





Überprüfung der Tiervertreiber Geräte GARDEN PROTECTOR 3 - WK0055 (Art.Nr. 26539.01)



1. Den Drehknopf auf OFF stellen:

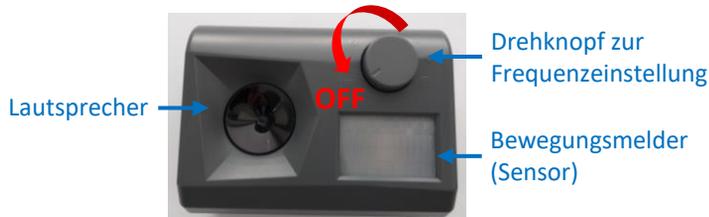

Produktionsdatum auf der Geräterückseite:

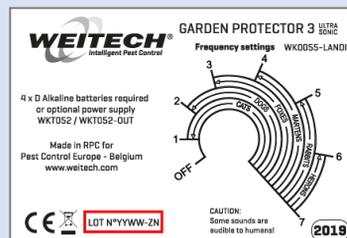

YY : Jahr

WW : Kalenderwoche

Produktionsjahr

2. A. Den Adapter anschließen :

ODER

2. B. 4 x D (LR20) Batterien einlegen:



3. Den Drehknopf auf die höchste Position (Nummer 7) stellen:



Hand bewegen



Blitz + Pfeifton



ÜBERSICHT FEHLERBEHEBUNG :

| Beanstandung | Ursache | Lösung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „pfeift durchgehend“ „schaltet nicht mehr ab“ „schaltet immer ein und aus“ | Schwache Batterieleistung | Batterien müssen ersetzt werden; hochwertige Batterien verwenden; ALTERNATIV: mit dem Netzadapter betreiben. |
| „funktioniert nicht“ „pfeift nicht mehr“ „kommt kein Ton raus“ „man hört nichts“ „geht nur ab und zu“ | ACHTUNG! Stand-by-Modus: Das Gerät läuft nicht im Dauerbetrieb. Das ist kein Fehler. | Das Gerät ordnungsgemäß in Betrieb nehmen und Bewegungsmelder aktivieren. Erst danach ertönt ein leiser Pfeifton (auf Stufe 7 wahrnehmbar) und läuft etwa 7 Sekunden lang. Um den Ton zu testen, drehen Sie den Drehknopf hoch. Stufe 1 : nicht hörbar → Stufe 7: leiser Pfeifton wahrnehmbar. |
| „Bewegungsmelder/Sensor funktioniert nicht“ | Die Bewegung liegt nicht im Wirkungsbereich. Verzögerungseffekt bei erneuter Aktivierung. | Die Reichweite des Gerätes liegt bei +/- 15 m. Die maximale Reichweite wird bei Stufe 7 erreicht; bei niedrigerer Stufe verringert sich die Reichweite. Die Ultraschallsignale werden horizontal abgegeben, daher soll das Gerät genau in Höhe des Tieres aufgestellt werden. Hindernisse vermeiden. Wenn weiterhin Bewegungen registriert werden, aktiviert sich das Gerät erst nach 5 Sekunden erneut. |