



Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

DE
FR
IT

Gasheizer
Chauffage au gaz
Riscaldatore a gas

AD014



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät. Bedienungsanleitung lesen.
Ce produit n'est pas conçu pour servir d'appareil de chauffage principal. Lire le mode d'emploi.
Il prodotto non è adatto per funzioni di riscaldamento primario. Leggere le istruzioni per l'uso.

**Art. Nr. 59277.01
66774**

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Indice

Willkommen	Reinigung	
Bienvenue	Nettoyage	
Benvenuti	Pulizia	18
Sicherheitshinweise	Gasflasche austauschen	
Consignes de sécurité	Remplacer la bouteille de gaz	
Istruzioni di sicurezza	Sostituire la bombola del gas	19
Montage	Wartung	
Montage	Entretien	
Montaggio	Manutenzione	20
Geräteübersicht	Fehlermatrix	
Description de l'appareil	Récapitulatif des anomalies	
Descrizione dell'apparecchio	Anomalie possibili	21
Gasanschluss herstellen	Technische Daten	
Établir le raccordement au gaz	Caractéristiques	
Collegare il gas	Specifiche	22
Auf undichte Stellen überprüfen	Entsorgung/Umweltschutz	
Vérifier l'absence de fuites	Elimination/Protection de l'environnement	
Controllare eventuali perdite	Smaltimento/Tutela dell'ambiente	23
Gebrauchen	Garantie/Vertrieb	
Utilisation	Garantie/Distribution	
Uso	Garanzia/Distribuzione	24



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e EMC.

Willkommen Bienvenue Benvenuti



Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Wir haben für Sie ein haltbares und bei richtiger Anwendung absolut sicheres Produkt gebaut. Effektives und weitgehend gefahrloses Arbeiten ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden.

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Nous avons conçu pour vous un produit durable et absolument sûr, à condition d'être correctement utilisé. Toutefois, il n'est possible de travailler efficacement et pratiquement sans danger que si vous lisez ce mode d'emploi et les instructions de sécurité qu'il contient et les respectez. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Abbiamo costruito per voi un prodotto duraturo e assolutamente sicuro, se usato correttamente. Per poter lavorare con efficienza e la massima sicurezza è però indispensabile che leggiate e rispettiate queste istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni per la sicurezza in esse contenute. Conservare le istruzioni per l'uso e la confezione originale per una successiva consultazione o per l'eventuale cessione di questo prodotto. Ci auguriamo che anche in futuro darete la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI.

Verwendungszweck Usage prévu Destinazione d'uso

Dieses Gerät ist für das Heizen von grossen Bereichen wie Zelte vorgesehen. Es ist nicht für den Hausgebrauch gedacht und darf nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Eine dauerhafte Belüftung ist notwendig. Das Gerät darf nicht in Wohnwagen/Wohnmobilen, Hochhäusern und Kellern verwendet werden. Kantonale und Nationale Vorschriften und Richtlinien beachten.

Cet appareil est prévu pour chauffer de grands espaces comme ceux de tentes par exemple. Il ne doit pas être utilisé à l'intérieur de maisons, mais uniquement en plein air ou dans des espaces suffisamment ventilés. Une ventilation durable est nécessaire. Cet appareil ne doit être utilisé ni dans des camping-cars/caravanes, ni dans des immeubles, ni dans des caves. Bien respecter les prescriptions et directives nationales et cantonales.

L'apparecchio è progettato per il riscaldamento di grandi ambienti, quali tende. Non è destinato all'utilizzo domestico e può essere impiegato solo all'aperto o in locali ben aerati. È indispensabile una ventilazione costante. L'apparecchio non può essere utilizzato all'interno di roulotte o camper, condomini e cantine. Rispettare le disposizioni e le direttive cantonali e nazionali.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou qui ne possèdent pas l'expérience et la connaissance nécessaires, ne doivent utiliser l'appareil que s'ils sont supervisés ou que des instructions leur ont été fournies par une personne responsable de leur sécurité pour l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les dangers y associés. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.

L'utilizzo di questo apparecchio non è previsto da parte di bambini a partire dagli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, se non dietro supervisione o istruzione iniziale sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di chi è responsabile della loro sicurezza e illustrazione degli eventuali pericoli collegati. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere svolti da bambini senza sorveglianza.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.

Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 8 anni.

Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.

Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Beschädigte Geräte nie in Betrieb nehmen. Reparaturen am Gerät aus Sicherheitsgründen nur durch Fachkräfte.

Ne jamais mettre en service les appareils endommagés. Seuls les professionnels sont autorisés à réparer l'appareil.

Non mettere mai in funzione degli apparecchi danneggiati. Per motivi di sicurezza far eseguire eventuali riparazioni sull'apparecchio solo da personale qualificato.

Gerät nur stationär, also nicht auf Fahrzeugen, Booten oder dergleichen betreiben.

Utiliser l'appareil uniquement dans un endroit fixe, ne pas utiliser sur des véhicules, bateaux ou des objets similaires.

Solo apparecchi fissi, in modo da non operare su veicoli, imbarcazioni o simili.

 Das Gerät wird im Betrieb extrem heiss - Verbrennungsgefahr.

L'appareil devient extrêmement chaud lors de son fonctionnement : risque de brûlure.

Durante il funzionamento l'apparecchio si scalda molto: pericolo di ustioni!

Achtung! Kinder und Haustiere fernhalten!

Attention! Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart!

Attenzione! Tenere lontani i bambini e animali domestici!

Gerät nur in gut belüfteten Räumen nutzen!

Utiliser cet appareil uniquement dans des lieux bien ventilés!

Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti ben ventilati!

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Gerät/Netzkabel/Verlängerungskabel auf Schadstellen überprüfen. Defektes Gerät nie in Betrieb nehmen. Schadhafte Netzkabel durch den Hersteller ersetzen lassen.

Contrôler régulièrement si le cordon / l'appareil / la rallonge est défectueux. Dans ce cas l'appareil ne doit pas être mis en marche (retirer la fiche immédiatement) et envoyer l'appareil au fabricant pour réparation.

Controllare regolarmente se il cavo / l'apparecchio / la prolunga sono difettosi. In questo caso l'apparecchio non deve essere messo in funzione (staccare subito la spina) e mandare l'apparecchio al produttore per riparazione.

Stecker nie am Netzkabel / mit feuchten Händen ziehen. Netzstecker ziehen bei Störungen während Gebrauch, vor der Reinigung, Umplatzierung, nach dem Gebrauch.

Ne jamais débrancher la fiche en tirant sur le cordon ou avec les mains mouillées. Retirer la fiche en cas de mauvais fonctionnement, avant chaque nettoyage ou entretien, en cas d'interruption ou après utilisation.

Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo né con le mani bagnate. Estrarre la spina in caso di disturbi durante l'uso, prima di pulire l'apparecchio, oppure quando si deve spostarlo in un altro luogo, dopo l'uso.

Netzanschluss: Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.

Raccordement au réseau: la tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Alimentazione elettrica: la tensione deve corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio.

Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).

Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).

Netzkabel nicht herunterhängen lassen. Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation. Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.

Non lasciar pendere il cavo. Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Gerät nie am Netzkabel tragen / ziehen. Netzkabel nicht knicken, einklemmen, über scharfe Kanten ziehen.

Ne portez, ni tirez jamais l'appareil par le cordon. Ne pliez pas le cordon, ne tirez-le pas par-dessus des bords tranchants. Ne le coincez pas. Non trasportate ne tirare mai l'apparecchio per il cavo. Non tirare il cavo attraverso bordi taglienti. Non schiacciarlo. Non piegarlo.

Unbenutzte/unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.

Arrêter l'appareil et retirer la fiche lorsqu'il n'est pas utilisé/laissé sans surveillance. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.

Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina quando non è utilizzato. Non avvolgere il cavo intorno ll'apparecchio.

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Gerät auf ebener, stabiler Unterlage betreiben.
Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

Utiliser l'appareil en position verticale sur un support stable et plat. Laisser refroidir la cafetière avant son rangement.

Posizionare l'apparecchio su un supporto piano e stabile. Fare raffreddare l'apparecchio prima di metterlo da parte.

Der Betrieb des Gerätes in der Umgebung von entzündbaren Dämpfen sollte vermieden werden.

Ne pas utiliser l'appareil dans les environs de vapeurs inflammables pouvant causer une explosion.

Evitare di disporre l'apparecchio in prossimità di vapori infiammabili che possono provocare esplosioni.

Im Betrieb keine leicht entzünd- oder brennbaren Stoffe beim Gerät lagern.

N'entreposer aucun matériau facilement inflammable à proximité de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne

Quando l'apparecchio è in funzione, non lasciare sostanze facilmente infiammabili o combustibili vicino all'apparecchio.

Gerät nie bei Regen, starkem Wind / Sturm, Gewitter oder ähnlichen Wetterbedingungen betreiben.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil en cas de pluie, vent fort / tempête, orage ou dans des conditions météorologiques pareilles.

Non usare l'apparecchio con pioggia, vento forte / tempesta, temporale o cattive condizioni atmosferiche analoghe.

Heisses Gerät vor dem Bewegen auskühlen lassen.

Laisser refroidir l'appareil chaud avant de le déplacer.

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di spostarlo.

Allfällige Schutzhüllen erst nach vollständigem Auskühlen des Geräts überstülpen.

Ne poser une éventuelle housse de protection qu'après refroidissement complet de l'appareil.

Riporre l'eventuale involucro protettivo sull'apparecchio solo dopo completo raffreddamento.

Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern/betreiben.

L'appareil doit être entreposé/utilisé sans être exposé aux rayons du soleil.

Conservare/utilizzare l'apparecchio al riparo dalle radiazioni solari dirette.

Gefahr! Gerät erzeugt geringe Mengen von giftigem Kohlenmonoxid. Sicherstellen, dass Abgase ungehindert ins Freie gelangen und die Frischluftzufuhr ausreichend ist.

Danger! Cet appareil dégage, dans des quantités minimes, du monoxyde de carbone, lequel est un produit toxique. Bien veiller à ce qu'aucun obstacle ne gêne l'évacuation à l'air libre des fumées, et à ce que l'apport en air frais soit suffisant.

Pericolo! L'apparecchio produce piccole quantità di ossido di carbonio tossico. Verificare che i gas di scarico possano disperdersi liberamente nell'aria e che l'apporto di aria fresca sia sufficiente.

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Gerät stehend auf trockener, ebener, stabiler und hitzebeständiger Unterlage betreiben.
Utiliser l'appareil debout sur une surface sèche, plane, stable et résistante à la chaleur.
Far funzionare l'apparecchio su una superficie asciutta, piana, stabile e resistente al calore e spegnerlo.

Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung.
L'appareil est destiné à un usage ménager et non à une utilisation professionnelle.
L'apparecchio è stato costruito per l'uso domestico e non per l'uso industriale.

Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen stecken.
Ne pas introduire d'objets et/ou mettre les doigts dans les ouvertures de l'appareil.
Non inserire mai oggetti o dita nelle aperture dell'apparecchio.

Gerät nicht in kleinen Räumen (<200m³), nicht in explosiver Umgebung, nicht zum Wäsche trocknen einsetzen.

Ne pas utiliser l'appareil dans les petites pièces (<200m³), dans un environnement explosif ou pour faire sécher du linge.

Non utilizzare l'apparecchio in spazi ridotti (<200m³), in ambienti esposti al pericolo di esplosioni, né per asciugare il bucato.

Gerät nie in der Nähe von leicht entflammablen Materialien (z.B. neben/unterhalb von Gardinen) aufstellen. Nicht unterhalb einer Steckdose aufstellen.

Ne placez jamais l'appareil près de matériaux facilement inflammables (p. ex. à côté/sous les rideaux). Ne pas placer sous une prise.

Perciò non posizionare mai il tostapane vicino a materiali facilmente infiammabili (ad esempio vicino/sotto tende). Non collocare sotto a una presa.

Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.
Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.
Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.
Jeter une couverture isolante sur les appareils en flammes pour éteindre le feu.
Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo. Spegnere gli apparecchi in fiamme solo con la coperta d'amianto.

Gerät/Anschlussleitung nie auf heiße Flächen (Herdplatte) stellen/legen oder in Nähe von offenem Feuer bringen. Gerät nicht starker Hitze (Heizquellen, -körper, Sonnenbestrahlung) aussetzen.

Ne mettez jamais l'appareil/cable sur des surfaces chaudes, ni à proximité de vives flammes.
Ne pas garder l'appareil directement à côté d'un chauffage ni l'exposer au soleil pendant un temps prolongé.

Mai mettere l'apparecchio/spina sopra superfici calde né vicino a fiamme aperte. Proteggere l'apparecchio da fonti di calore, per esempio corpi caldi o esposizione ai raggi solari.



Gerät im Betrieb nicht mit Decken, Tüchern oder Gegenständen bedecken – Brandgefahr!

Ne pas couvrir l'appareil en fonctionnement avec des couvertures, tissus ou objets – risque d'incendie!

Non coprire l'apparecchio in funzione con tovaglie, panni od oggetti – pericolo di incendio!

Gerät nicht in geschlossenen Räumen betreiben. Entstehendes Kohlenmonoxyd ist giftig und kann zum Tod führen.

Ne jamais utiliser l'appareil dans des endroits clos. Le monoxyde de carbone généré est toxique et mortel.

Non usare l'apparecchio in ambienti chiusi / stretti. L'ossido di carbonio che si forma è velenoso e può portare alla morte.

Sicherheitshinweise beim Umgang mit Gas

Consignes de sécurité pour l'utilisation du gaz

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo del gas

Flüssiggas ist leicht entzündlich und in Verbindung mit Sauerstoff hoch explosiv.

Le gaz liquide est facilement inflammable et hautement explosif en présence d'oxygène.

Il gas liquido è facilmente infiammabile e altamente esplosivo in presenza di ossigeno.

Da Flüssiggas (Propan / Butan) deutlich schwerer als Luft ist, kann es sich in Senken oder engen Räumen in Bodennähe anreichern und zu gesundheitsschädlichen Konzentrationen führen.

Comme le gaz liquide (propane/butane) est beaucoup plus lourd que l'air, il peut s'accumuler dans des dépressions ou des espaces réduits au niveau du sol entraînant des concentrations nocives.

Poiché il gas liquido (propano / butano) è molto più pesante dell'aria, all'interno di avvallamenti o di locali angusti in prossimità del terreno si può arricchire e creare concentrazioni nocive per la salute.

Im Fall eines Lecks (Gasgeruch), Flaschenventil schliessen und Zündquellen fernhalten. Leck vor in Betriebnahme beheben. Leck nie mit einer Flamme, sondern mit Seifenlauge suchen. En cas de fuite (odeur de gaz), fermer la valve de la bouteille et conserver à l'écart de toute source d'ignition. Réparer la fuite avant la mise en service. Ne jamais chercher la fuite avec une flamme, mais avec de l'eau savonneuse.

In caso di perdita (odore di gas), chiudere la valvola della bombola e tenerla lontana da fonti di accensione. Eliminare la perdita prima del riutilizzo. Non ricercare mai la perdita con una fiamma, ma con acqua saponata.

Das Gerät darf nur fern von Wänden, entflammabaren Materialien und Zündquellen aufgestellt werden.

L'appareil ne doit être installé que loin de murs, de matériaux inflammables et de sources d'inflammation.

Installare l'apparecchio lontano da pareti, materiali infiammabili e fonti di accensione.



Das Gerät darf nur an einem gut belüfteten Ort verwendet werden, da eine zu hohe Gaskonzentration zu Sauerstoffmangel und Erstickung führen kann.

L'appareil ne doit être utilisé que dans un endroit bien ventilé, car des concentrations excessives de gaz peuvent entraîner un manque d'oxygène et la suffocation.

Utilizzare l'apparecchio solo in luoghi ben aerati, in quanto la concentrazione di gas può causare carenza di ossigeno e soffocamento.

Das Gerät darf nicht in Kellern oder unter Erdgleiche verwendet werden.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans les caves ou au-dessous du niveau du sol.

Non utilizzare l'apparecchio in cantine o altri luoghi sotterranei.

Bei Nichtgebrauch ist das Gerät durch schliessen des Flaschenventils von der Gasflasche zu trennen. Falls das Gerät über längerer Zeit nicht benutzt wird ist das Gerät von der Gasflasche zu trennen und an einem kühlen, trocken Ort, ausserhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être déconnecté de la bouteille de gaz en fermant la valve de la bouteille. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être déconnecté de la bouteille de gaz et entreposé dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Quando non viene utilizzato, scollegare l'apparecchio dalla bombola di gas chiudendo la valvola. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un tempo prolungato, scollarlo dalla bombola del gas e conservarlo in un luogo fresco e asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Sicherheitshinweise beim Umgang mit Gas

Consignes de sécurité pour l'utilisation du gaz

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo del gas

Der Schlauch darf nicht verdreht am Gerät angeschlossen werden.

Le tuyau ne doit pas être raccordé torsadé à l'appareil.

Non collegare all'apparecchio il tubo flessibile storto.

Das Gerät darf nur mit einem Schlauch und Regler, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, betrieben werden.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec un tuyau et un régulateur comme décrit dans ce mode d'emploi.

Utilizzare l'apparecchio solo con tubo flessibile e pressostato, come descritto nelle istruzioni per l'uso.

Das Gerät nie im Bereich des Injektors anzünden. Gerät nicht modifizieren.

Ne jamais allumer l'appareil à portée de l'injecteur. Ne pas modifier l'appareil.

Non accendere mai l'apparecchio in prossimità dell'iniettore. Non modificare l'apparecchio.

Schlauch regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Beschädigte Schläuche ersetzen.

Vérifier régulièrement le tuyau pour détecter d'éventuels endommagements. Remplacer des tuyaux endommagés.

Controllare regolarmente che il tubo flessibile non sia danneggiato. Sostituire i tubi danneggiati.

Dieses Gerät benötigt einen Schlauch und Druckregler, Gasversorgungsunternehmen mit-einbeziehen.

Cet appareil a besoin d'un tuyau et d'un détenteur. Demandez conseil à votre fournisseur de gaz.

L'apparecchio richiede l'utilizzo di un tubo flessibile e di un pressostato; rivolgersi all'azienda erogatrice del gas.

Während des Betriebes wird dieses Gerät sehr heiss. Keine heissen Geräteteile berühren und nicht bewegen. Gerät vor dem Transport, Demontage oder Lagerung vollständig auskühlen lassen.

Pendant le fonctionnement l'appareil devient très chaud. Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil et ne pas les déplacer. Laisser l'appareil refroidir complètement avant le transport, le démontage ou l'entreposage.

Durante il funzionamento, l'apparecchio è rovente. Non toccare e non muovere le parti roventi. Far raffreddare completamente l'apparecchio prima di trasportarlo, smontarlo o riporlo.

Vor Benutzung des Gerätes Bedienungsanleitung lesen.

Avant d'utiliser cet appareil, bien lire son mode d'emploi.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le istruzioni per l'uso.

Nur in ausreichend belüfteten Räumen betreiben. Entlüftungsöffnungen von mindestens 500 cm² vorsehen.

Utiliser cet appareil uniquement dans des lieux bien ventilés. Prévoir des ouvertures de ventilation faisant au moins 500 cm².

Utilizzare solo in ambienti sufficientemente aerati. Prevedere dei fori di scarico dell'aria da almeno 500 cm².

Nicht in Freizeitfahrzeugen wie Wohnwagen und Wohnmobile benutzen.

Ne pas utiliser cet appareil dans des véhicules de loisir tels que camping-cars ou caravanes.

Non utilizzare all'interno di veicoli per il tempo libero, quali roulotte e camper.

Für den Austausch der Gasflasche mitgelieferte Bedienungsanleitung beachten.

Au moment de remplacer la bouteille de gaz: bien lire le mode d'emploi (fourni).

Per sostituire la bombola del gas, seguire le istruzioni contenute nel manuale fornito.

Sicherheitshinweise beim Umgang mit Gas

Consignes de sécurité pour l'utilisation du gaz

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo del gas

Gerät in die Raummitte/Raumöffnung ausrichten. Keine hitzeempfindlichen Gegenständen vor dem Heizgerät platzieren.

Der Abstand zwischen Vorhängen, Stühlen oder anderen Gegenständen muss mindestens 2 Meter betragen.

Orienter l'appareil vers le centre de la pièce/ une ouverture de celle-ci. Ne placer devant cet appareil de chauffage aucun objet sensible à la chaleur.

L'éloignement par rapport aux rideaux, chaises et autres objets, doit être d'au moins 2 mètres. Collocare l'apparecchio al centro del locale/in prossimità di un'apertura. Non collocare davanti all'apparecchio oggetti termosensibili.

La distanza minima da tendaggi, sedie o altri oggetti deve essere pari a 2 metri.

Das Gerät darf nicht in der Nähe anderer Heizgeräte (Mindestabstand 1m), entflammbarer oder explosiven Materials betrieben werden.

Ne pas utiliser cet appareil à proximité immédiate d'autres appareils de chauffage (éloignement minimal requis: 1 m) ou de matières inflammables/explosives.

L'apparecchio non può essere utilizzato in prossimità di altri apparecchi riscaldanti (distanza minima 1 m) e di materiali infiammabili o esplosivi.

Darf nicht für die Beheizung von bewohnbaren Räumen in Wohngebäuden benutzt werden. Für die Verwendung in öffentlichen Gebäuden sind die nationalen Bestimmungen zu beachten.

Ne doit pas être utilisé pour le chauffage de pièces habitables dans des immeubles d'habitations. Pour l'utilisation dans des bâtiments officiels, il faut respecter les réglementations nationales.

Non deve essere usato per il riscaldamento di locali abitativi in edifici ad uso residenziale. Per l'impiego in edifici pubblici devono essere osservate le disposizioni nazionali.

Montage

Montage

Montaggio

- ! Vor Erstgebrauch Sicherheitshinweise lesen.
- ! Avant la première utilisation, lire les consignes de sécurité.
- Prima del primo impiego leggere le istruzioni per la sicurezza.

1

Gerät auspacken, sämtliche Schutzfolien entfernen, auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen

Déballer l'appareil, enlever tous les films de protection, vérifier que les sont au complet et non endommagés

Disimballare l'apparecchio, rimuovere tutte le pellicole protettive, controllare che gli siano integri e indenni

2



Gerät hinlegen

Coucher l'appareil

Appoggiare orizzontalmente l'apparecchio

3



Handgriff montieren


Montez la poignée

Montare la impugnatura

Geräteübersicht

Description de l'appareil

Descrizione dell'apparecchio

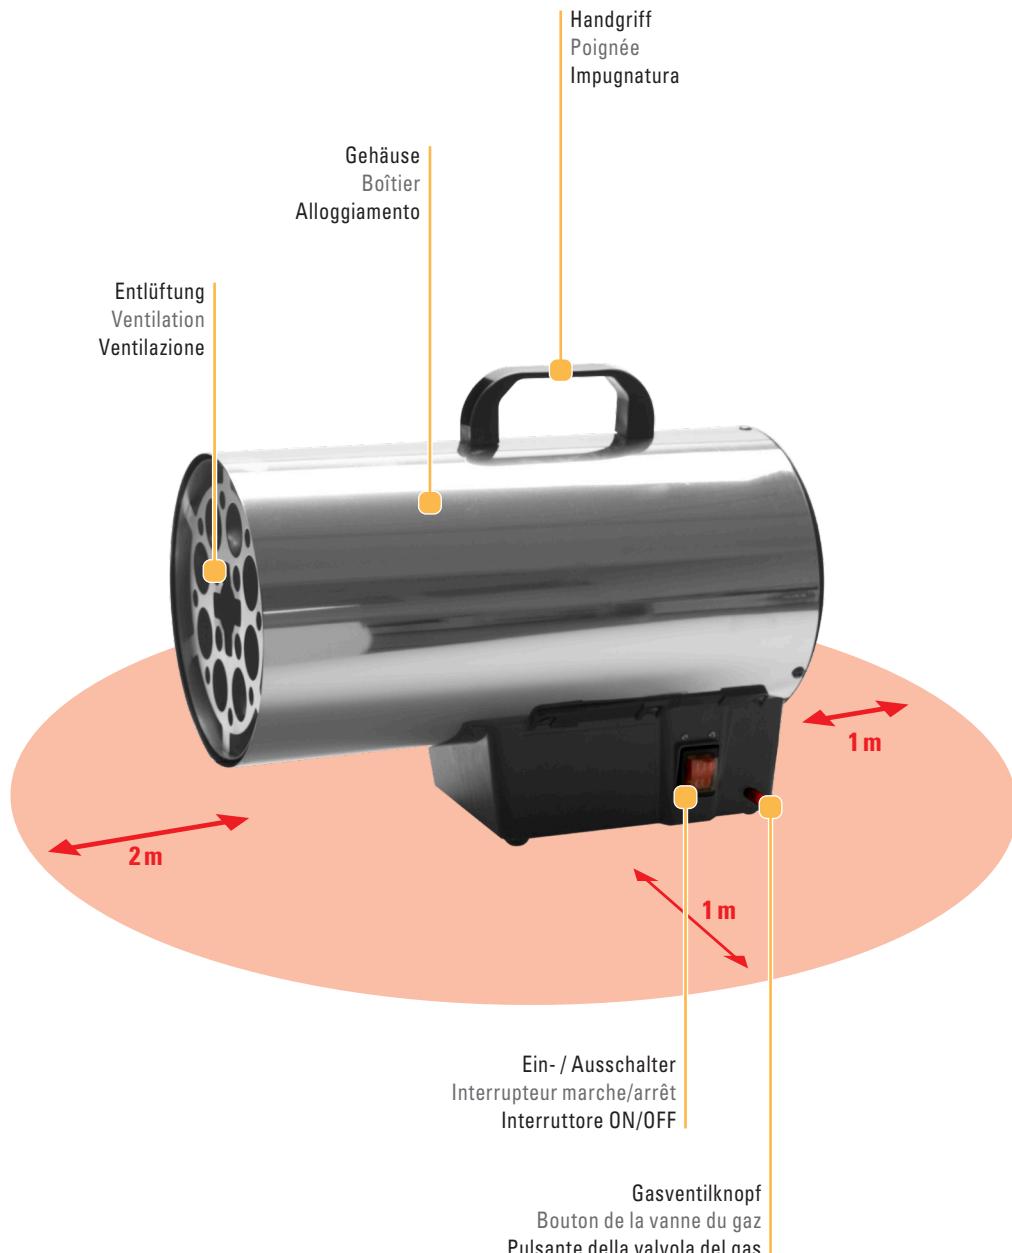



* nicht im Lieferumfang
non compris dans la livraison
non in dotazione

Gasanschluss herstellen

Établir le raccordement au gaz

Collegare il gas

! Bedingungen für den Anschluss der Gasflasche ist aus der separaten Anleitung des mitgelieferten Schlauch/Reglers zu entnehmen!

Les conditions de raccordement de la bouteille de gaz se trouvent dans le manuel séparé du tuyau/régulateur fourni!

● Vedere le condizioni per il collegamento della bombola di gas nel manuale di istruzioni del tubo flessibile/pressostato in dotazione!

! Sicherstellen, dass sich keine Ablagerungen am Flaschenventil, Regler, Brenner oder Brenneranschluss befinden!

Veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépôts sur la valve de la bouteille, le régulateur, le brûleur ou le raccord du brûleur!

● Verificare che non siano presenti depositi sulla valvola della bombola, sul pressostato, sul bruciatore o sul collegamento del bruciatore!



Reinigen
Nettoyer
Pulire



Spinnen/Insekten können sich einnisten. Verstopfte Öffnungen können einen Brand verursachen!

Les araignées/insectes peuvent se nicher. Des orifices bouchés peuvent provoquer un incendie!



Possono annidarsi ragni/insetti. Le aperture otturate possono provocare incendi!



Schlauch anschliessen

Raccorder le tuyau

Collegare il tubo flessibile

i Vorgängig Schutzkappe entfernen!

Enlever le capuchon de protection au préalable!

Rimuovere temporaneamente il cappuccio protettivo!



Ausschliesslich mitgelieferten Schlauch/Regler verwenden.

Utiliser exclusivement le tuyau/régulateur fourni.



Utilizzare esclusivamente il tubo flessibile/il pressostato in dotazione.



Schlauch an Gasquelle anschliessen

Raccorder le tuyau à la source de gaz

Collegare il tubo flessibile alla fonte di gas



Nach dem Anziehen der Überwurfmutter darf der Regler nicht mehr verdreht werden! Schlauchleitung nicht verdrehen/knicken!

Après avoir serré l'écrou-raccord, le régulateur ne doit plus être tourné! Ne pas tordre/brisier la conduite flexible!



Non girare più il pressostato dopo avere serrato il dado di raccordo! Non ruotare/piegare il tubo flessibile!



Gasanschlüsse auf undichte Stellen überprüfen (Seite 15)

Vérifiez les raccordements de gaz pour les fuites (page 15)

Controllare i collegamenti del gas su perdite (pagina 15)

Auf undichte Stellen überprüfen

Vérifier l'absence de fuites

Controllare eventuali perdite

- Gaszufuhr bei einem Gasleck sofort schliessen und Bereich gut lüften. Servicestelle kontaktieren!
- Fermer immédiatement l'alimentation en gaz en cas de fuite de gaz et bien aérer l'endroit. Contacter le service après-vente!
- In caso di perdita di gas, chiudere subito l'alimentazione di gas e aerare bene l'ambiente. Contattare l'assistenza!

1. Seifenlösung mischen

Préparer la solution savonneuse

Miscelare acqua e detergente


Beispiel: Wasser Abwaschmittel
Exemple: Eau : Détergent
Esempio: Acqua Detergente

600 ml : 200 ml

Mischverhältnis Wasser : Abwaschmittel = 3 : 1

Rapport de mélange eau : détergent = 3 : 1

Rapporto di dosaggio acqua : detergente = 3 : 1

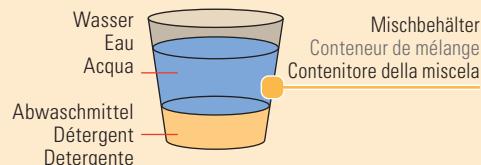

2. Gerät ausschalten

Arrêter l'appareil

Spegnere l'apparecchio

3. Schlauch anschliessen

Raccorder le tuyau

Collegare il tubo flessibile

4. Flaschenventil öffnen

Ouvrir la valve de bouteille

Aprire la valvola della bombola

5. Seifenlösung auf den Schlauch/Verbindungen auftragen

Appliquer la solution savonneuse sur le tuyau/les raccords.

Applicare l'acqua saponata sul tubo/sui raccordi

! Wenn Blasen auftauchen liegt ein Leck vor!

Si des bulles apparaissent, il y a une fuite!

Se si formano delle bolle, è presente una perdita!

Gerät erst in Betrieb nehmen, wenn der Fehler behoben wurde!

Ne pas mettre l'appareil en service tant que le défaut n'a pas été éliminé!

Rimettere in funzione l'apparecchio solo dopo avere rimosso il guasto!

6. Flaschenventil schliessen

Fermer la valve de bouteille

Chiudere la valvola della bombola

Gebrauchen Utilisation Uso

1



Auf ebener, trockener und hitzeresistenter Unterlage aufstellen
Placer sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur
Collocare su un supporto piano, asciutto e resistente al calore

2



Gasanschluss herstellen
(Seite 14)
Établir le raccordement au gaz
(Page 14)

Collegare il gas
(Pagina 14)



Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen!
Veuillez lire le mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil.
Leggere le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio.



Brandgefahr! Gerät im Betrieb nicht abdecken.
Risque d'incendie! Ne pas recouvrir l'appareil pendant le fonctionnement.
Pericolo d'incendio! Non coprire l'apparecchio in funzione.



Mindestabstand zu Gegenständen einhalten.
Gerät nie gegen die Gasflasche richten. Feuergefahr!
Respecter la distance minimale entre l'appareil et les objets.
Ne jamais orienter l'appareil en direction de la bouteille de gaz. Risque d'incendie!
Rispettare la distanza minima dagli oggetti.
Non rivolgere mai l'apparecchio verso la bombola di gas. Pericolo d'incendio!

3


Heize Chau Riscalda



5



4

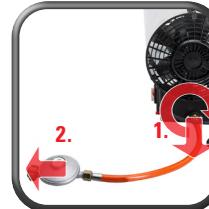

Gerät reinigen/lagern
(Seite 18)
Entreposer/nettoyer l'appareil
(Page 18)
Riporre/pulire l'apparecchio
(Pagina 18)

Gasanschluss trennen
Débrancher le raccordement de gaz
Scollegare il collegamento del gas

Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto

- !** Gerät wird im Betrieb sehr heiss – Verbrennungsgefahr! Gerät nicht anfassen.
Gerät im Betrieb nicht bewegen!
- L'appareil devient très chaud pendant l'opération – Risque de brûlures ! Ne pas toucher l'appareil. Ne déplacez pas l'appareil pendant le fonctionnement!
Durante il funzionamento, l'apparecchio diventa rovente: pericolo di ustioni! Non toccare l'apparecchio. Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento!



I  **Netzanschluss herstellen**
Raccorder au réseau
Eseguire il collegamento di rete

II  **Flaschenventil öffnen**
Ouvrir la valve de bouteille
Aprire la valvola della bombola

III  **Ventilator einschalten**
Mettre en marche le ventilateur
Attivare il ventilatore

IV **Gerät einschalten | Allumer l'appareil | Accendere l'apparecchio**

 **Gasventilknopf drücken / halten**
Presser, en le maintenant enfoncé, le bouton de réglage du gaz.
Tenere premuto il pulsante della valvola del gas

 **Piezozünder drücken/zünden**
Presser l'allumeur piézo pour allumer le gaz.
Premere/accendere l'accenditore piezoelettrico

i Gasventilknopf nach dem Zünden für weitere 10 Sekunden gedrückt halten. Sollte die Zündflamme nicht brennen, Vorgang nach 60 Sekunden Wartezeit wiederholen.

Après allumage, maintenir le bouton de réglage enfoncé pendant 10 secondes. S'il n'y a pas de flamme pilote: attendre 60 secondes et répéter la procédure.

Dopo l'accensione, tenere premuto il pulsante della valvola del gas per 10 secondi. Se la fiamma di accensione non si attiva, attendere 60 secondi prima di ripetere la procedura.

IV  **Flaschenventil schliessen**
Fermer la valve de bouteille
Chiudere la valvola della bombola

i Gerät nach dem Gebrauch vollständig abkühlen lassen!
Laisser l'appareil refroidir complètement après utilisation!
Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio dopo l'uso!

V  **Ventilator ausschalten,
Gerät ausstecken**
**Mettre le ventilateur à l'arrêt,
débrancher l'appareil**
**Disattivare il ventilatore,
scollegare l'apparecchio dalla rete**

Reinigung

Nettoyage

Pulizia

- ! Gerät immer ausschalten und ausreichend abkühlen lassen.
- ! Toujours mettre l'appareil à l'arrêt et bien le laisser se refroidir.
- Disattivare e lasciar raffreddare sempre a sufficienza l'apparecchio.

1



Keine Lösungsmittel verwenden. Nie in Wasser eintauchen oder unter fliessendes Wasser halten.
Ne pas employer de solvants. Ne jamais tremper dans l'eau, ni le passer sous l'eau courante.
Non usare mai soluzioni contenuti acidi. Non immergere in acqua, né tenerla sotto l'acqua corrente.

Feucht abwischen, trocknen lassen.

Essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher

Pulire con un panno umido e poi lasciare asciugare



Defekte Geräte nie in Betrieb nehmen. Wartungsarbeiten dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden.

Ne jamais mettre en service un appareil défectueux. Toute intervention d'entretien doit être effectuée par un technicien qualifié.

Non azionare mai un apparecchio difettoso. Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

2



Gerät trocken, gut belüftet und für Kinder unerreichbar lagern

Entreposer l'appareil dans un endroit sec, bien aéré et hors de portée des enfants

Asciugare l'apparecchio custodire protetto, aerarlo bene e lontano dalla portata dei bambini

Gasflasche nie im Haus, Keller oder schlecht belüfteten Orten lagern. Ventile mit Schutzkappen versehen. Gasflasche immer stehend aufzubewahren!

Ne jamais entreposer une bouteille de gaz dans la maison, à la cave ou dans un endroit mal ventilé. Munir le robinet de la bouteille de gaz d'un capuchon de protection. La bouteille de gaz doit toujours être debout!

Non conservare mai la bombola del gas in casa, in cantina o in luoghi privi di una buona aerazione. Dotare le valvole di cappucci di protezione. Conservare la bombola del gas sempre in posizione verticale!

Gasflasche austauschen **Remplacer la bouteille de gaz** **Sostituire la bombola del gas**

- !
- Gasflasche nur im Freien/gut belüfteten Räumen, weg von offenen Flammen (Kerzen, Zigaretten, andere Geräte) wechseln.
 - Toujours effectuer le remplacement de la bouteille de gaz dehors ou dans une pièce bien ventilée, et loin de toute flamme nue (bougie, cigarette ou autre appareil).
 - Sostituire la bombola del gas solo all'aperto o in locali ben aerati, lontano da fiamme libere (candele, sigarette o altri apparecchi).

1



Flaschenventil schliessen
Fermer la valve de bouteille
Chiudere la valvola della bombola

2



!

Gasflasche nie im Haus, Keller oder schlecht belüfteten Orten lagern. Ventile mit Schutzkappen versehen. Gasflasche immer stehend aufbewahren!
Ne jamais entreposer une bouteille de gaz dans la maison, à la cave ou dans un endroit mal ventilé. Munir le robinet de la bouteille de gaz d'un capuchon de protection. Une bouteille de gaz doit toujours être debout!
Non conservare mai la bombola del gas in casa, in cantina o in luoghi privi di una buona aerazione. Dotare le valvole di cappucci di protezione. Conservare la bombola del gas sempre in posizione verticale!

Druckregler entfernen
Ôter le détendeur
Rimuovere il regolatore del gas

3



G30 (Butane)
G31 (Propane)
Camping 5kg - 11kg
(max. 13kg)

Neue Gasflasche einsetzen (Seite 14)
Installer la nouvelle bouteille (page 14)
Inserire la bombola nuova (pagina 14)

Wartung Entretien Manutenzione

Monatlich/beim Austausch der Gasflasche | Une fois par mois/au moment de remplacer la bouteille de gaz | Con frequenza mensile o quando viene sostituita la bombola del gas

- Gasschlauch überprüfen (Seite 15)
- Vérifier le tuyau de gaz (page 15)
- Controllare il tubo del gas (pagina 15)

Alle 2 Jahre | Tous les 2 ans | Ogni 2 anni

- Gerät, Gasschlauch und Druckregler durch Fachkraft überprüfen lassen
- Faire vérifier par un technicien qualifié l'appareil, le tuyau de gaz et le détendeur
- Far controllare l'apparecchio, il tubo del gas e il regolatore del gas da un tecnico qualificato

Alle 10 Jahre | Tous les 10 ans | Ogni 10 anni

- Druckregler durch Neuen ersetzen, da Dichtungen und Membrane porös werden
- Le détendeur doit être remplacé par un détendeur neuf car, avec le temps, les joints et la membrane deviennent poreux.
- Sostituire il regolatore del gas, in quanto le guarnizioni e le membrane diventano porose



Refined/protected by «ergonomic communication®» – Ergocomprendere AG
Unauthorized use/copying is liable to punishment.

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.
Sous réserve d'erreurs ou de modifications dans le design, l'équipement et la fiche technique.
Ci riserviamo il diritto di modifiche nel design, equipaggiamento e dati tecnici nonché di eventuali errori.



Fehlermatrix

Récapitulatif des anomalies

Anomalie possibili

Ventilator läuft nicht?

Le ventilateur ne fonctionne pas?

Il ventilatore non funziona?

- Strom vorhanden?
- Netzstecker defekt?
- Servicestelle kontaktieren
- Y a-t-il du courant?
- La prise de raccordement au courant de secteur n'est-elle pas défectueuse?
- Contacter le service après-vente
- C'è corrente?
- Il connettore di rete è difettoso?
- Contattare l'assistenza

Brenner zündet nicht?

Le brûleur ne s'allume pas?

Il bruciatore non si accende?

- Anschlüsse verunreinigt?
- Schlauch geknickt? Flaschenventil zu?
- Gasflasche leer? Gasflasche ersetzen (Anleitung des mitgelieferten Schlauch/Reglers beachten).
- Servicestelle kontaktieren
- Raccords souillés?
- Tuyau plié? Valve de bouteille fermée?
- Bouteille de gaz vide? Remplacer la bouteille de gaz (suivre les instructions du tuyau/régulateur fourni).
- Contacter le service après-vente
- Attacchi sporchi?
- Tubo flessibile piegato? Valvola della bombola chiusa?
- Bombola del gas vuota? Sostituire la bombola del gas (seguire le indicazioni riportate nel manuale di istruzioni del tubo flessibile/pressostato).
- Contattare l'assistenza

Zu hoher Gaseintritt?

La quantité de gaz qui arrive n'est-elle pas trop élevée?

Entra troppo gas?

- Druckregler defekt?
- Le régulateur de pression n'est-il pas défectueux?
- Il regolatore di pressione è difettoso?

Flamme erlischt während des Betriebes?

La flamme s'éteint-elle pendant l'utilisation de l'appareil?

La fiamma si spegne durante il funzionamento?

- Gasflasche leer? Thermoelement warm genug?
- Lufteinlass/Luftauslass blockiert?
- Strom vorhanden?
- Betriebsort ausreichend vor Wind geschützt?
- Bouteille de gaz vide? L'élément thermique est-il assez chaud?
- L'entrée/la sortie d'air n'est-elle pas bloquée?
- Y a-t-il du courant?
- Le lieu d'utilisation de l'appareil est-il suffisamment à l'abri du vent?
- Bombola del gas vuota? Il termoelemento è sufficientemente caldo?
- L'ingresso/l'uscita dell'aria sono bloccati?
- C'è corrente?
- Il luogo di impiego è sufficientemente protetto dal vento?

Gasgeruch tritt auf?

Odeur de case?

Si sente odore di gas?

- Auf undichte Stellen überprüfen
- Vérifier l'absence de fuites
- Controllare eventuali perdite

Technische Angaben

Caractéristiques techniques

Dati tecnici

Nennwärmebelastung Débit calorifique nominal Portata termica nominale	I3 B/P(300) I3 P(300)	18,2 kW 16,0 kW	Schutzart Indice de protection Tipo di protezione	IPX4
Schlauch (Länge) Tuyau (longueur) Tubo (lunghezza)		1 m	Luftausblastemperatur Température à la sortie d'air Temperatura di uscita dell'aria	48°C
Injectortgrösse Taille de l'injecteur Dimensioni dell'iniettore		1.18 mm	Gasverbrauch Consommation de gaz Consumo di gas	I3 B/P(300) I3 P(300) 1325 g/h 1145 g/h
Gasarten Types de gaz Tipi di gas		G30 (Butan) G31 (Propan)	Gaskategorie Catégorie de gaz Categoria di gas	I3 B/P(300) I3 P(300)
Gasdruck Pression de gaz Pressione del gas		300 mbar	Gasflasche Bouteille de gaz Bombola di gas	Camping 5kg - 11kg (max. 13kg)
Leistung Puissance Potenza		39 W	Schutzkasse Classe de protection Classe di protezione	I
Spannung Tension Tensione		230V~ / 50 Hz		



Entsorgung / Umweltschutz

Elimination / Protection de l'environnement

Smaltimento / Tutela dell'ambiente

Führen Sie Geräte, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Dieses Symbol auf dem Gerät oder auf der Verpackung zeigt an, dass das Gerät nicht als unsortierter Hausmüll behandelt werden darf, sondern separat entsorgt werden muss. Entsorgen Sie das Gerät an einer Sammelstelle für das Recycling und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern, die über Systeme zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten verfügen. Mit der korrekten Entsorgung des Gerätes helfen Sie, mögliche Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Behandlung von Altgeräten verursacht werden können. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können. Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Informieren Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort über die Rücknahmemöglichkeiten. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Recyclez les appareils, les accessoires et l'emballage dans le respect de l'environnement. Ce symbole sur l'appareil ou sur l'emballage indique que l'appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager non trié, mais qu'il doit être éliminé séparément. Déposez l'appareil dans un point de collecte pour le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques au sein de l'UE et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des équipements électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de l'appareil, vous contribuez à éviter les éventuels risques pour l'environnement et la santé qui peuvent être causés par un traitement inappropriate des appareils usagés. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Mettre immédiatement au rebut les appareils présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'ils ne peuvent plus être utilisés. Cet appareil est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Respectez les prescriptions actuellement en vigueur. En cas de doute, contactez votre organisme de traitement des déchets. Si vous remplacez l'appareil par un nouveau, le vendeur est légalement tenu de reprendre au moins gratuitement l'ancien pour le recycler.

Pour le marché allemand, la règle est la suivante : à l'achat d'un appareil neuf, vous avez le droit de retourner l'ancien appareil correspondant à votre revendeur. Les revendeurs d'appareils électriques et électroniques disposant d'une surface de vente d'au moins 400 m² ainsi que les commerces alimentaires disposant d'une surface de vente d'au moins 800 m² qui vendent régulièrement des appareils électriques et électroniques sont en outre tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés, même sans achat d'un appareil neuf, si aucune dimension de l'appareil usagé ne dépasse 25 cm. Renseignez-vous auprès de votre revendeur local sur les possibilités de reprise. Si votre ancien appareil contient des données personnelles, vous êtes vous-même responsable de leur suppression avant de le retourner. Si cela est possible sans détruire l'appareil usagé, retirez les piles ou les accumulateurs usagés ainsi que les lampes avant de retourner l'appareil usagé pour élimination et mettez-les dans une collecte séparée. En cas d'accumulateurs fixes, il convient d'indiquer lors de la mise au rebut que l'appareil contient un accumulateur.

Riciclare l'apparecchio, gli accessori e l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Questo simbolo sull'apparecchio o sull'imballaggio indica che l'apparecchio non deve essere trattato come rifiuto urbano indifferenziato, ma deve essere smaltito separatamente. Smaltire l'apparecchio presso un punto di raccolta per il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche all'interno dell'UE e di altri Paesi europei che dispongono di sistemi di raccolta differenziata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo correttamente l'apparecchio, si contribuisce a evitare i possibili rischi per l'ambiente e la salute che possono essere causati da un trattamento improprio dei rifiuti. Il riciclo dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali. Smaltire immediatamente le apparecchiature che presentano un difetto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzate. Questo apparecchio è soggetto alla direttiva europea 2012/19/UE. Osservare le norme attualmente in vigore. In caso di dubbio, contattare il centro di smaltimento. Se si sostituisce l'apparecchio con uno nuovo, il venditore è obbligato per legge ad accettare il vecchio apparecchio per smaltilo almeno gratuitamente.

Per il mercato tedesco vale quanto segue: quando si acquista un nuovo apparecchio, si ha il diritto di restituire al rivenditore il vecchio apparecchio corrispondente. I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con una superficie di vendita di almeno 400 metri quadrati e i rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita di almeno 800 metri quadrati che vendono regolarmente apparecchiature elettriche ed elettroniche sono inoltre obbligati a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature, anche senza acquistare un nuovo apparecchio, se le vecchie apparecchiature non superano i 25 cm di dimensione. Chiedete al vostro rivenditore di fiducia quali sono le opzioni di ritiro. Se il vecchio dispositivo contiene dati personali, l'utente è tenuto a cancellarli personalmente prima di restituirlo. Se ciò è possibile senza distruggere il vecchio apparecchio, prima di restituire il vecchio apparecchio per lo smaltimento, rimuovere le vecchie batterie o le batterie ricaricabili e le lampade e portarle in un punto di raccolta separato. Nel caso di batterie ricaricabili installate in modo permanente, indicare che l'apparecchio contiene una batteria ricaricabile al momento dello smaltimento.

5 Jahre Garantie

5 ans garantie

5 anni garanzia

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde.

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo.



Weitere Angaben zur Vervollständigung der EG-Konformitätserklärung

Informations complémentaires pour remplir la Déclaration CE de conformité
Ulteriori informazioni sul completamento della Dichiarazione CE di conformità

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit, EMV und der Niederspannungsrichtlinie.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité, de CEM et de la Directive de basse tension.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza, EMC e la Direttiva Bassa tensione.

Berücksichtigte Richtlinien/Normen:
Normes/Directives européennes considérées:
Normi/Directive Europee considerato:

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- 2016/426/EU

Bezeichnung/Typ: **GASHEIZER**
Désignation/Type: **AD014**
Designazione/Tipo: **59277.01/66774**

Datum: **2020**
Date: _____
Data: _____

- EN 1598:1998+A1:2004
- EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2:2011
- EN 55014-2: 2015
- EN 60335-1: 2012+AC:2014+A11:2014
- EN 60335-2-102: 2006+A1:2010+A2:2016
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013
- EN 62233: 2008

Benannte Stelle:
Organisme notifié:
Organismo notificato:

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn (The Netherlands)

Dotzigen, 15. April 2020

Marianne Winistorfer, PGM

Roland Hugi, PGM

Dokumentationsbevollmächtigte:
Personne autorisée à constituer
le dossier technique:
Rappresentante autorizzato per
la documentazione:

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Dotzigen, 15. April 2020

Marianne Winistorfer, PGM

Roland Hugi, PGM

Vertrieb

Distribution

Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Landwelt GmbH
Einsteinallee 9
DE-77933 Lahr

Gamm Lux S.à.r.l.
1-3, rue F.W. Raiffeisen
L-2411 LUXEMBOURG