




# Vérification des appareils effaroucheurs d'animaux GARDEN PROTECTOR 3 - WK0055 (code produit 26539.01)



## Date de production au dos de l'appareil :

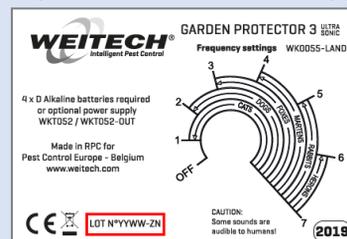


YY : Année

WW : Semaine

Année de production

1. Placez le bouton sur la position « OFF » :

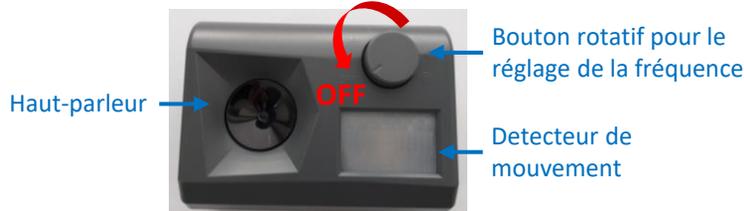

2. A. Connexion de l'adaptateur :



OU

2. B. Insérez les piles 4 x D (LR20) :



3. Placez le bouton sur la position la plus élevée (numéro 7) :



mouvement des mains



Lumière rouge + sifflement



## APERÇU DE DÉPANNAGE :



Réclamation	Raison	Solution
"siffle continuellement" "ne s'éteint plus" "toujours allumé et éteint"	Faibles performances de la batterie	Les piles doivent être remplacées; utilisez des piles de bonne qualité. ALTERNATIVEMENT : utilisez l'appareil avec l'adaptateur.
"ne fonctionne pas" "ne siffle plus" "aucun son ne sort" "vous n'entendez rien" "ne va que de temps en temps"	ATTENTION! Mode veille : L'appareil n'est pas en fonctionnement continu. Ce n'est pas une erreur.	Placez l'appareil correctement afin d'activer les détecteurs de mouvement. Ce n'est qu'alors qu'un sifflement silencieux (perceptible au niveau 7) sonne et fonctionne pendant environ 7 secondes. Pour tester le son, rallumez le bouton. Niveau 1 : inaudible -> Niveau 7 : ton de sifflet silencieux perceptible.
"Détecteur de mouvement /capteur ne fonctionne pas"	Le mouvement n'est pas dans le cadre de l'action.  Lorsque l'appareil est réactivé, il y a un effet de retard (délai d'attente) au niveau de la détection	La portée de l'appareil est de 15-16 m. La plage maximale est atteinte au niveau 7; à un niveau inférieur, la plage est réduite. Les signaux ultrasoniques sont émis horizontalement, de sorte que l'appareil doit être positionné exactement à la hauteur de l'animal. Évitez les obstacles. L'appareil se déclenche de nouveau après 5 secondes si des mouvements sont toujours détectés.  L'appareil se déclenche de nouveau après 5 secondes si des mouvements sont toujours détectés.