



Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

DE **Holzkohlegrill Folky III**
FR **Gril à charbon Folky III**
IT **Barbecue a carbonella Folky III**



Art. Nr. **83628.01**
90690

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Indice

Willkommen Bienvenue Benvenuti	3	Tipps und Tricks Conseils et astuces Trucchi e suggerimenti	19
Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza	4	Gebrauchen Utilisation Uso	20
Hinweiszeichen am Gerät Signes reliés à l'appareil Pittogrammi sull'apparecchio	7	Reinigung Nettoyage Pulizia	22
Explosionszeichnung Vue éclatée Vista esplosa	8	Lackschäden/Rost ausbessern Résoudre les problèmes de la peinture/de rouille Sistemare i danni alla vernice / ruggine	22
Zusammenbau Assemblage Assemblaggio	10	Garantie Garantie Garanzia	23
Geräteübersicht Description de l'appareil Descrizione dell'apparecchio	18	Technische Angaben/Vertrieb Caractéristiques/Distribution Specifiche/Distribuzione	24

Willkommen Bienvenue Benvenuti



Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Wir haben für Sie ein haltbares und bei richtiger Anwendung absolut sicheres Produkt gebaut. Effektives und weitgehend gefahrloses Arbeiten ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden.

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Nous avons conçu pour vous un produit durable et absolument sûr, à condition d'être correctement utilisé. Toutefois, il n'est possible de travailler efficacement et pratiquement sans danger que si vous lisez ce mode d'emploi et les instructions de sécurité qu'il contient et les respectez. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Abbiamo costruito per voi un prodotto duraturo e assolutamente sicuro, se usato correttamente. Per poter lavorare con efficienza e la massima sicurezza è però indispensabile che leggete e rispettiate queste istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni per la sicurezza in esse contenute. Conservare le istruzioni per l'uso e la confezione originale per una successiva consultazione o per l'eventuale cessione di questo prodotto. Ci auguriamo che anche in futuro darette la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI.

Optionales Zubehör Accessoires optionnels Accessori opzionali



**Art.-Nr. 76666.01
76666**

Abdeckhaube Large
Capot de protection Large
Copertura protettiva Large

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou qui ne possèdent pas l'expérience et la connaissance nécessaires, ne doivent utiliser l'appareil que s'ils sont supervisés ou que des instructions leur ont été fournies par une personne responsable de leur sécurité pour l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les dangers y associés. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.

L'utilizzo di questo apparecchio non è previsto da parte di bambini a partire dagli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, se non dietro supervisione o istruzione iniziale sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di chi è responsabile della loro sicurezza e illustrazione degli eventuali pericoli collegati. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere svolti da bambini senza sorveglianza.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 8 anni.

Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.

Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Beschädigte Geräte nie in Betrieb nehmen. Reparaturen am Gerät aus Sicherheitsgründen nur durch Fachkräfte.

Ne jamais mettre en service les appareils endommagés. Seuls les professionnels sont autorisés à réparer l'appareil.

Non mettere mai in funzione degli apparecchi danneggiati. Per motivi di sicurezza far eseguire eventuali riparazioni sull'apparecchio solo da personale qualificato.

Gerät nur stationär, also nicht auf Fahrzeugen, Booten oder dergleichen betreiben.

Utiliser l'appareil uniquement dans un endroit fixe, ne pas utiliser sur des véhicules, bateaux ou des objets similaires.

Solo apparecchi fissi, in modo da non operare su veicoli, imbarcazioni o simili.

Das Gerät wird im Betrieb extrem heiss - Verbrennungsgefahr.

L'appareil devient extrêmement chaud lors de son fonctionnement : risque de brûlure.

Durante il funzionamento l'apparecchio si scalda molto: pericolo di ustioni!

Zündstoffe nie im oder um den Grill lagern – Brandgefahr.

Ne jamais entreposer de matières inflammables dans ou autour du grill : risque d'incendie.

Non conservare mai materiali infiammabili all'interno o vicino alla griglia: rischio di incendio.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Achtung! Dieses Grillgerät wird sehr heiss und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!

Attention! Ce gril devient très chaud et ne doit pas être déplacé pendant le fonctionnement!

Attenzione! Questo barbecue diventa particolarmente caldo e non deve essere spostato durante l'uso!

Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!

Ne pas utiliser dans des pièces fermées!

Non usare in ambienti chiusi!

Achtung: Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden.

Attention: Pour allumer ou rallumer, ne jamais utiliser de l'alcool à brûler ou de l'essence! N'utiliser que des auxiliaires d'allumage conformes à la norme EN 1860-3.

Attenzione: Per accendere o riaccendere non utilizzare alcol o benzina! Utilizzare solo accendifuoco secondo EN 1860-3.

Achtung! Kinder und Haustiere fernhalten!

Attention! Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart!

Attenzione! Tenere lontani i bambini e animali domestici!

Das Gerät ausschliesslich mit geeigneten Brennstoffen betreiben. Das Verbrennen nicht geeigneter Brennstoffe kann gefährlich sein und belastet die Umwelt und die Nachbarschaft.

N'utiliser l'appareil qu'avec des combustibles adéquats. Brûler des combustibles inadéquats peut être dangereux, pollue l'environnement et impacte le voisinage.

Far funzionare l'apparecchio solo con appositi combustibili. Se combustibili non idonei bruciano, questi possono essere pericolosi, inquinano l'ambiente e i vicini.

Arbeiten am heissen Gerät ausschliesslich mit Grillhandschuhen – Verbrennungsgefahr.

N'utiliser le grill chaud qu'avec des gants de protection pour grill : risque de brûlure.

Lavorare con l'apparecchio caldo solo indossando guanti per grill: pericolo di ustioni.

Im Betrieb keine leicht entzünd- oder brennbaren Stoffe beim Gerät lagern.

N'entreposer aucun matériau facilement inflammable à proximité de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne

Quando l'apparecchio è in funzione, non lasciare sostanze facilmente infiammabili o combustibili vicino all'apparecchio.

Gerät nie bei Regen, starkem Wind/Sturm, Gewitter oder ähnlichen Wetterbedingungen betreiben.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil en cas de pluie, vent fort / tempête, orage ou dans des conditions météorologiques pareilles.

Non usare l'apparecchio con pioggia, vento forte/tempesta, temporale o cattive condizioni atmosferiche analoghe.

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Gerät nicht in geschlossenen Räumen betreiben. Entstehendes Kohlenmonoxyd ist giftig und kann zum Tod führen. Gerät nur im Freien verwenden.

Ne jamais utiliser l'appareil dans des endroits clos. Le monoxyde de carbone généré est toxique et mortel. Utiliser l'appareil uniquement à l'extérieur.

Non usare l'apparecchio in ambienti chiusi / stretti. L'ossido di carbonio che si forma è velenoso e può portare alla morte. Usare l'apparecchio solo all'aperto.

Heisses Gerät vor dem Bewegen auskühlen lassen.

Laisser refroidir l'appareil chaud avant de le déplacer.

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di spostarlo.

Zum Anzünden keine flüchtigen Zündstoffe benutzen.

N'utiliser aucune matière inflammable volatile pour l'allumage du feu.

Non usare acceleranti liquidi per accendere.

Allfällige Schutzhüllen erst nach vollständigem Auskühlen des Geräts überstülpen.

Ne poser une éventuelle housse de protection qu'après refroidissement complet de l'appareil.

Riporre l'eventuale involucro protettivo sull'apparecchio solo dopo completo raffreddamento.



Entsorgung/Umweltschutz

Elimination/Protection de l'environnement

Smaltimento/Tutela dell'ambiente

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet.

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäss den Richtlinien des BAFU.

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés.

Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati.

Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAFU.

Hinweiszeichen am Gerät

Signes reliés à l'appareil

Pittogrammi sull'apparecchio



Bedienungsanleitung lesen
Lire le mode d'emploi
Leggere le Istruzioni per l'uso.



Gerät erzeugt giftiges Kohlenmonoxyd, Gefahr für Atmung
L'appareil produit du monoxyde de carbone toxique, danger pour la respiration
Il dispositivo genera monossido di carbonio tossico, pericolo per la respirazione



Nicht im Wohnwagen verwenden
Ne pas utiliser dans une caravane
Non usare in roulotte



Nicht im Haus verwenden
Ne pas utiliser à l'intérieur
Non usare in casa




Nicht im Zelt verwenden
Ne pas utiliser dans une tente
Non usare nella tenda









Nur im Freien verwenden
Utiliser uniquement en plein air
Usare solo all'aperto

Explosionszeichnung
Vue éclatée
Vista esplosa

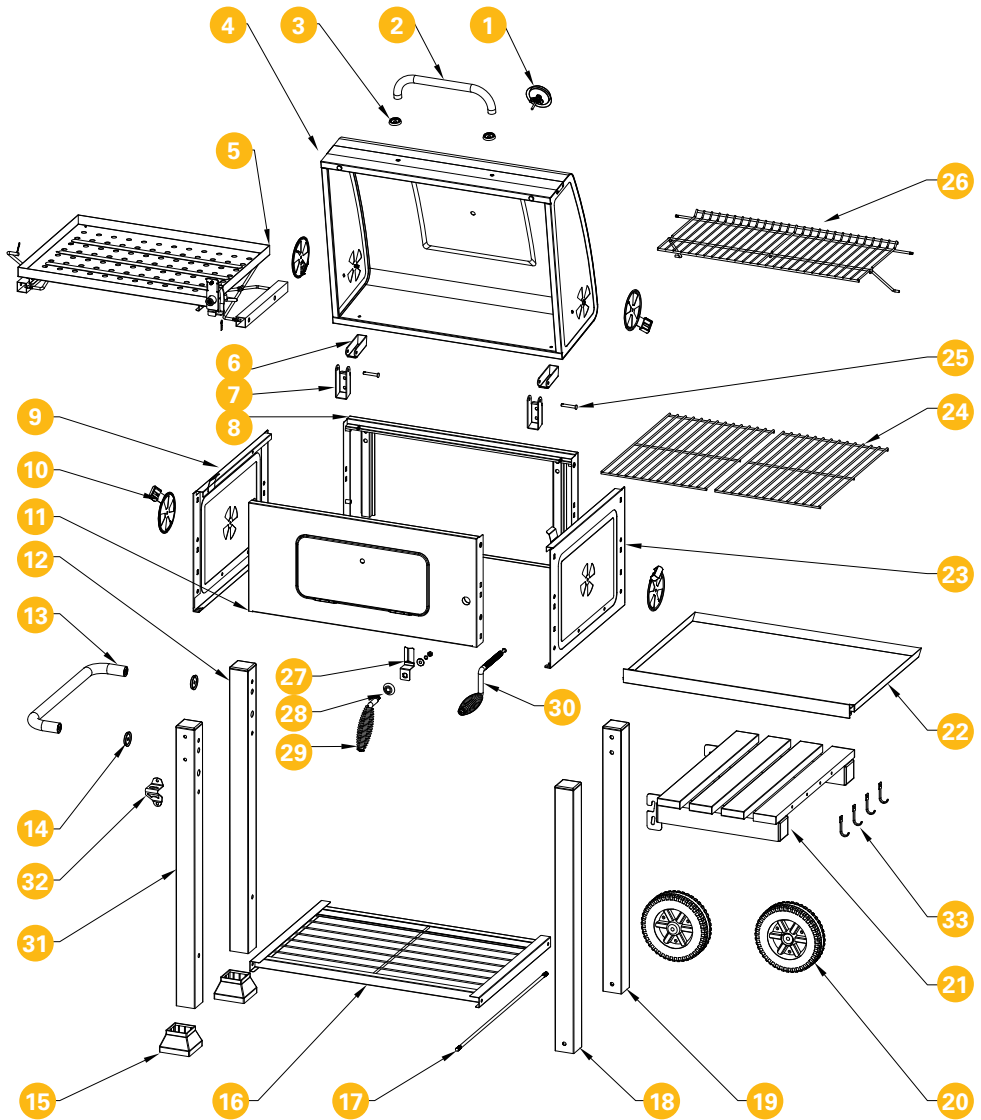


- | | | |
|--|--|--|
| 1 Thermometer
Thermomètre
Termometro | 12 Hinteres Bein lang
Pied arrière long
Gamba posteriore lunga | 23 Rechte Seitenwand
Panneau latéral droit
Parete laterale destra |
| 2 Handgriff am Deckel
Poignée sur le couvercle
Maniglia sul coperchio | 13 Seitlicher Handgriff
Poignée latérale
Maniglia laterale | 24 Gitterroste
Grilles
Griglie |
| 3 Unterlagsscheiben
Rondelles
Rondelle | 14 Unterlagsscheiben
Rondelles
Rondelle | 25 Scharnierstifte
Axe de charnière
Perni di cerniera |
| 4 Deckel
Couvercle
Coperchio | 15 Fussplatte
Plaque de pied
Pedana | 26 Warmhalterost
Grille de maintien au chaud
Griglia calda |
| 5 Kohlenrost verstellbar
Grille à charbon réglable
Griglia per carbone regolabile | 16 Untere Ablage
Plateau inférieur
Ripiano inferiore | 27 Verriegelungsplatte
Plaque de blocage
Piastra di chiusura |
| 6 Scharnierteil oben
Partie charnière en haut
Parte superiore della cerniera | 17 Achse
Axe
Asse | 28 Unterlagsscheibe
Rondelle
Rondella |
| 7 Scharnierteil unten
Pièce de charnière en bas
Parte di cerniera sottostante | 18 Vorderes Bein kurz
Pied avant court
Gamba anteriore corta | 29 Handgriff
Poignée
Maniglia |
| 8 Rückwand
Panneau arrière
Parete posteriore | 19 Hinteres Bein kurz
Pied arrière court
Gamba posteriore corta | 30 Verstellkurbel
Manivelle
Manovella |
| 9 Linke Seitenwand
Paroi latérale gauche
Parete laterale sinistra | 20 Räder
Roues
Ruote | 31 Vorderes Bein lang
Pied avant long
Gamba anteriore lunga |
| 10 Lüftungsscheibe
Ventilateur
Ventola | 21 Seitliche Ablage
Plateau latéral
Ripiano laterale | 32 Flaschenöffner
Ouvre-bouteille
Apribottiglie |
| 11 Frontplatte
Panneau frontal
Pannello frontale | 22 Ascheschublade
Tiroir à cendres
Cassetto in frassino | 33 Haken
Attaches
Ganci |



Zusammenbau Assemblage Assemblaggio

- Jeden Arbeitsschritt kontrollieren. Schrauben fest anziehen.
Contrôler chaque étape de travail. Bien serrer les vis.
Controllare ogni fase del lavoro. Stringere bene le viti.

1

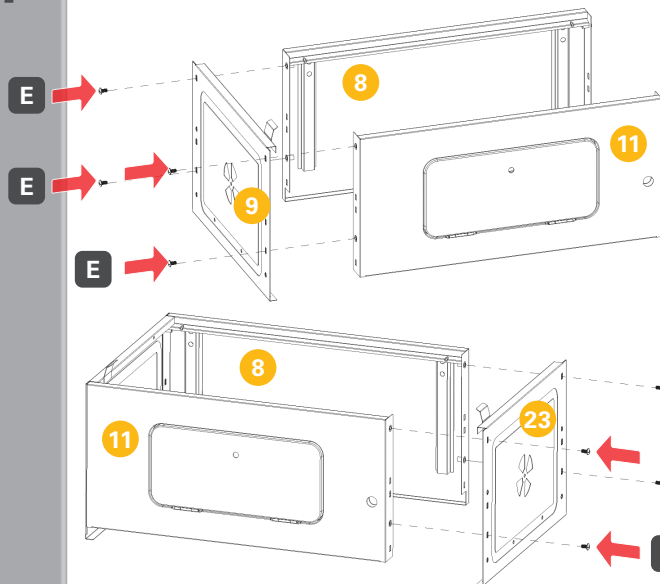


Feuerbox zusammenbauen
Assembler la boîte à feu
Montare il vano per il fuoco

8x




2

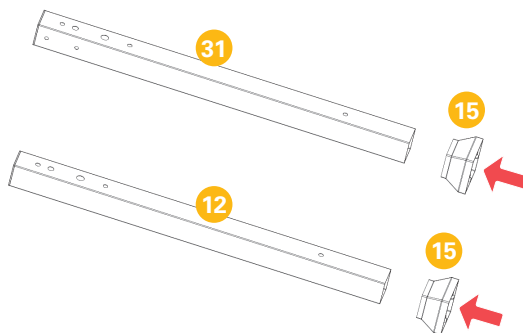

Füße montieren
Monter les capuchons
Montare i piedini

Zusammenbau (Fortsetzung)
Assemblage (suite)
Assemblaggio (continuazione)

3

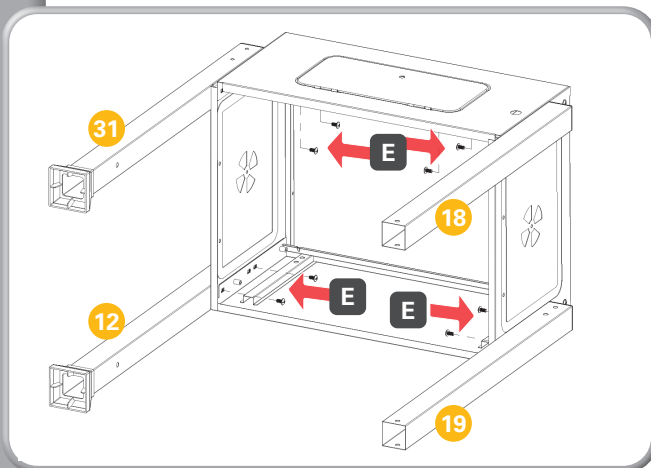

Beine montieren
Monter les pieds
Montare le gambe

8 x


E



M6×12mm

i Entsprechendes Bein an der
 korrekten Ecke montieren!
 Monter le pied correspondant
 dans le bon angle !
 Montare la gamba appropriata
 nell'angolo corretto!

4

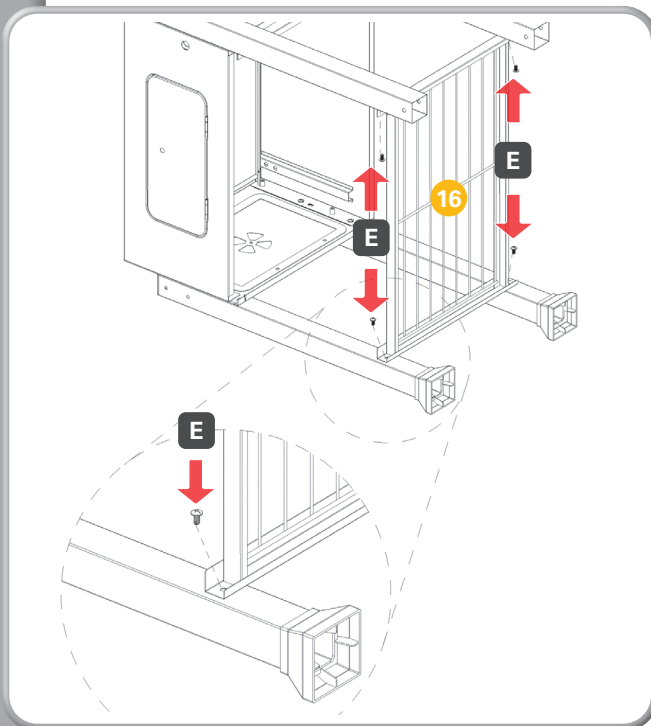

Untere Ablage montieren
Monter la tablette inférieure
Montare il ripiano inferiore

4 x

E




M6×12mm

Zusammenbau (Fortsetzung)
Assemblage (suite)
Assemblaggio (continuazione)

• Jeden Arbeitsschritt kontrollieren. Schrauben fest anziehen.
 Contrôler chaque étape de travail. Bien serrer les vis.
 Controllare ogni fase del lavoro. Stringere bene le viti.

5

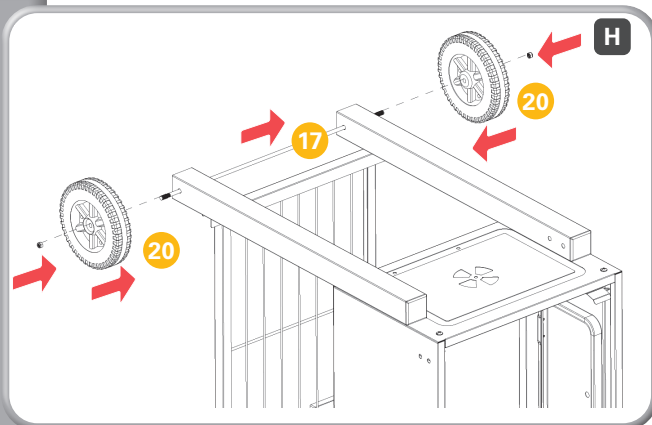

Räder montieren
Monter les roues
Montare le ruote


2 ×

H



M8

6

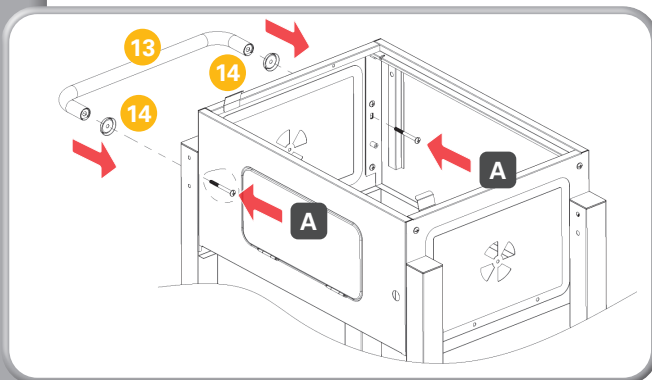

Handgriff montieren
Monter la poignée
Montare la maniglia


2 ×

A



M6×65mm


7

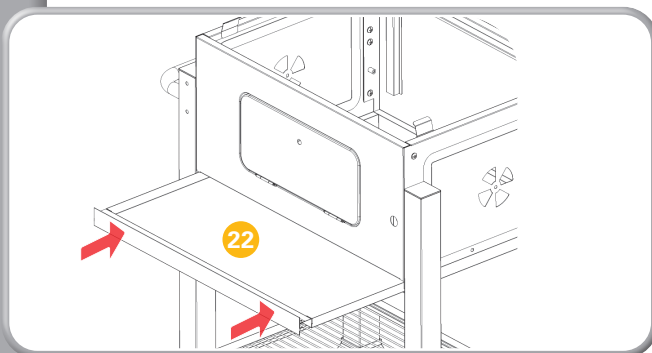

Schublade einsetzen
Insérer le tiroir
Inserire il cassetto

Zusammenbau (Fortsetzung)
Assemblage (suite)
Assemblaggio (continuazione)

8

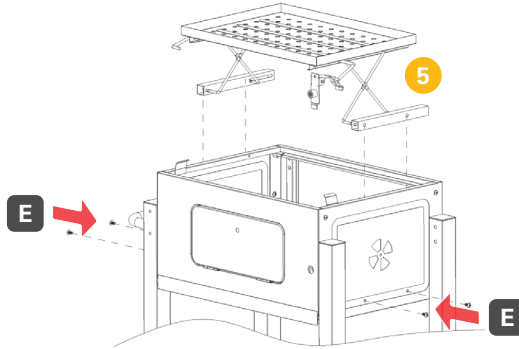

**Kohlerost einsetzen,
 festschrauben**

**Insérer la grille à charbon,
 visser à fond**


**Inserire la griglia, avvitare
 a fondo**

4×

E



M6×12mm

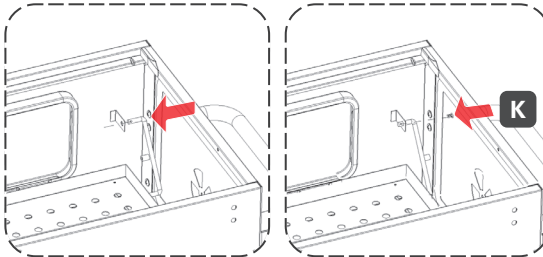


1×

K



R hinge

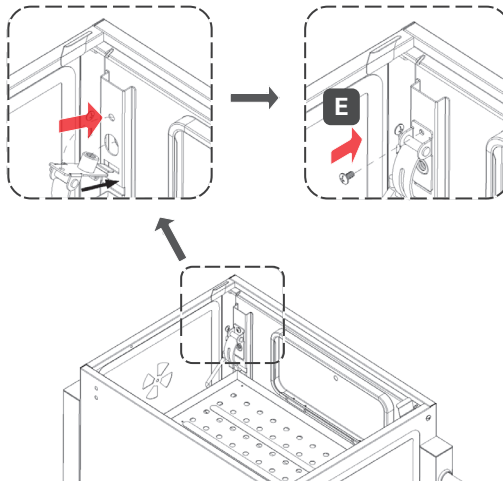

1×

E




M6×12mm

Zusammenbau (Fortsetzung)
Assemblage (suite)
Assemblaggio (continuazione)

i Jeden Arbeitsschritt kontrollieren. Schrauben fest anziehen.
 Contrôler chaque étape de travail. Bien serrer les vis.
 Controllare ogni fase del lavoro. Stringere bene le viti.

9

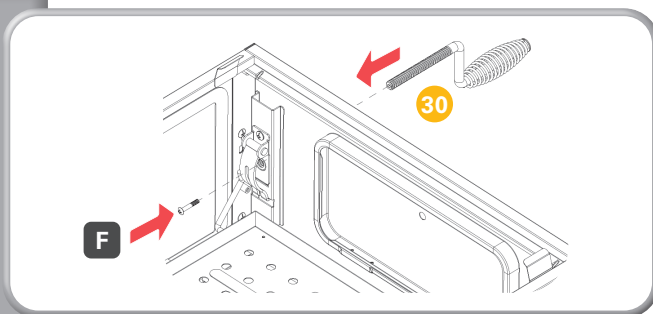


Kurbel montieren
Monter la manivelle
Montare la manovella

1 x

F 
 M5x30mm

10

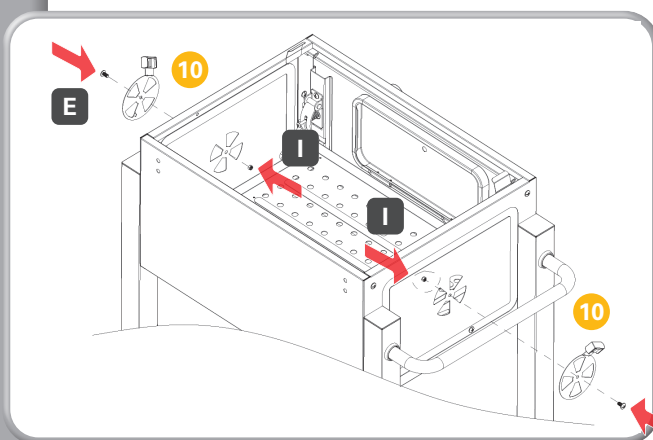

Lüfter montieren
Monter le ventilateur
Montare la ventola


2 x

E 
 M6x12mm

2 x

I 
 Locking nut M6


11

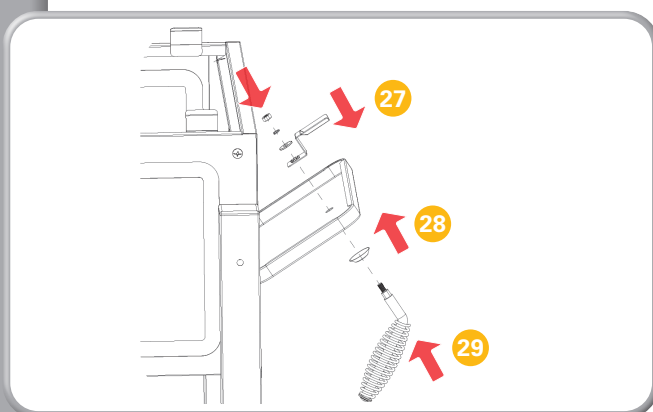

Vorderer Handgriff montieren
Monter la poignée avant
Montare la maniglia anteriore


Zusammenbau (Fortsetzung)
Assemblage (suite)
Assemblaggio (continuazione)

12

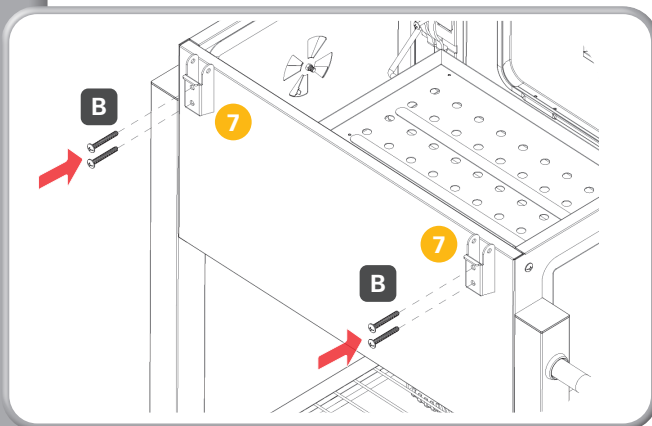


Scharnier festschrauben
Visser la charnière à fond
Avvitare a fondo la cerniera

4 ×




13

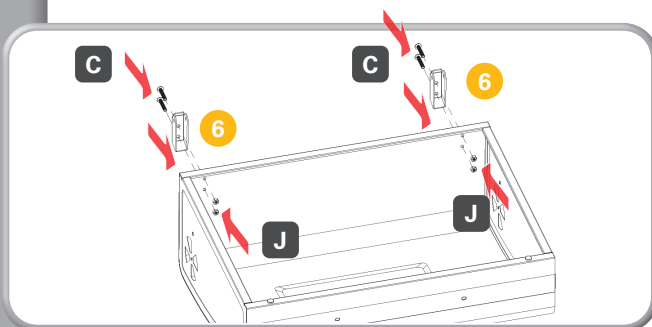


Scharnier festschrauben
Visser la charnière à fond
Avvitare a fondo la cerniera


4 ×



4 ×




14

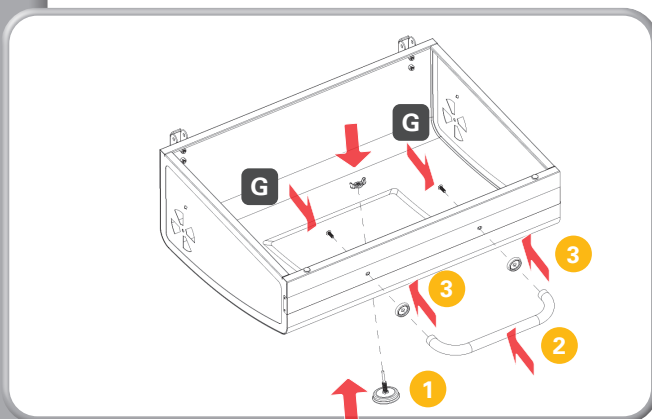

Thermometer montieren
Monter le thermomètre
Montare termometro

Handgriff montieren
Monter la poignée
Montare la maniglia


2 ×



Zusammenbau (Fortsetzung)
Assemblage (suite)
Assemblaggio (continuazione)

• Jeden Arbeitsschritt kontrollieren. Schrauben fest anziehen.
 Contrôler chaque étape de travail. Bien serrer les vis.
 Controllare ogni fase del lavoro. Stringere bene le viti.

15

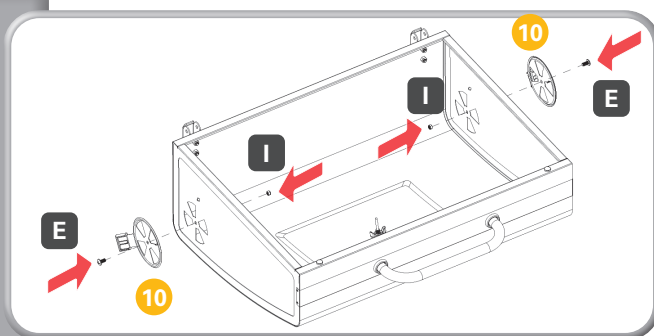

Lüfter montieren
Monter le ventilateur
Montare la ventola

2x

E



M6×12mm


2x

I



Locking nut M6

16

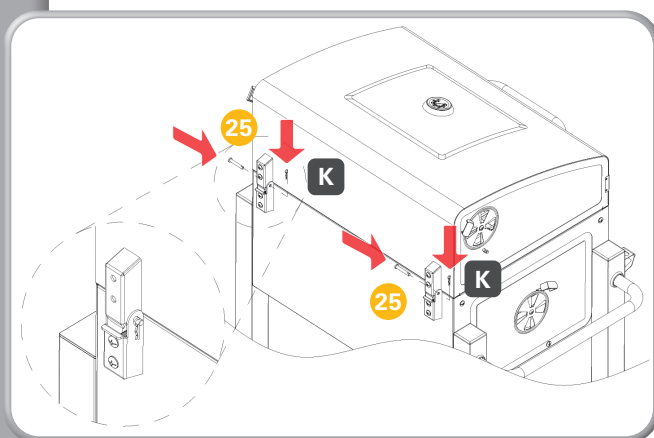

Deckel montieren
Monter le couvercle
Montare il coperchio


2x

K



R hinge

17

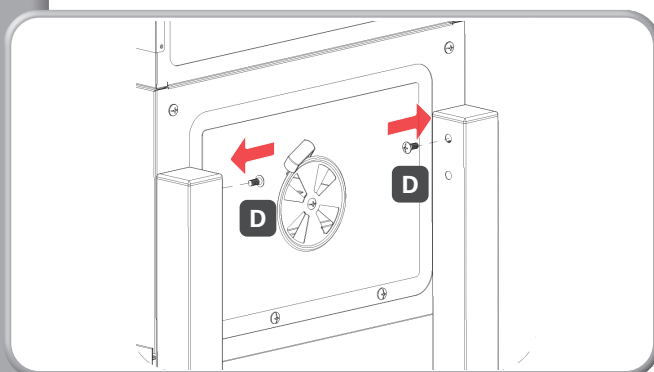

Beistelltisch montieren
Monter la petite table
Montare il tavolino

2x


D



M6×14mm

Zusammenbau (Fortsetzung)
Assemblage (suite)
Assemblaggio (continuazione)

18

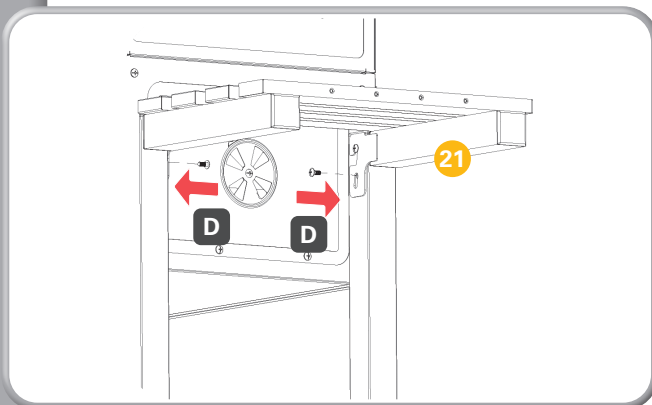

Beistelltisch montieren
Monter la petite table
Montare il tavolino


2 ×

D



M6×14mm

19

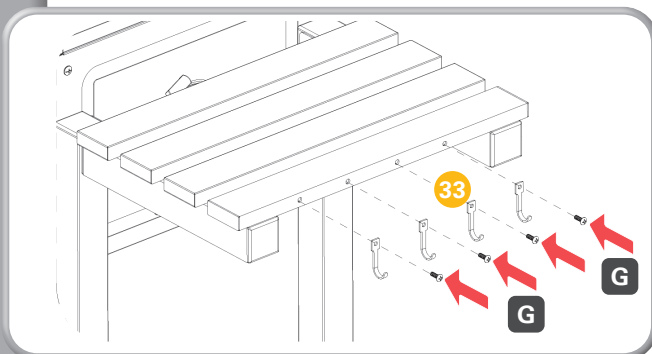

Aufhänger montieren
Monter les attaches
Montare i ganci


4 ×

G



M5×16mm

20

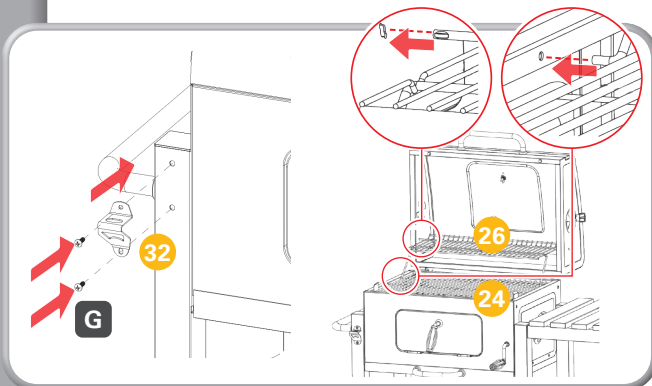

Flaschenöffner montieren
Monter l'ouvre-bouteille
Montare l'apribottiglie

2 ×

G




M5×16mm

Grillrost einsetzen
Insérer la grille
Inserire la griglia

Geräteübersicht

Description de l'appareil

Descrizione dell'apparecchio

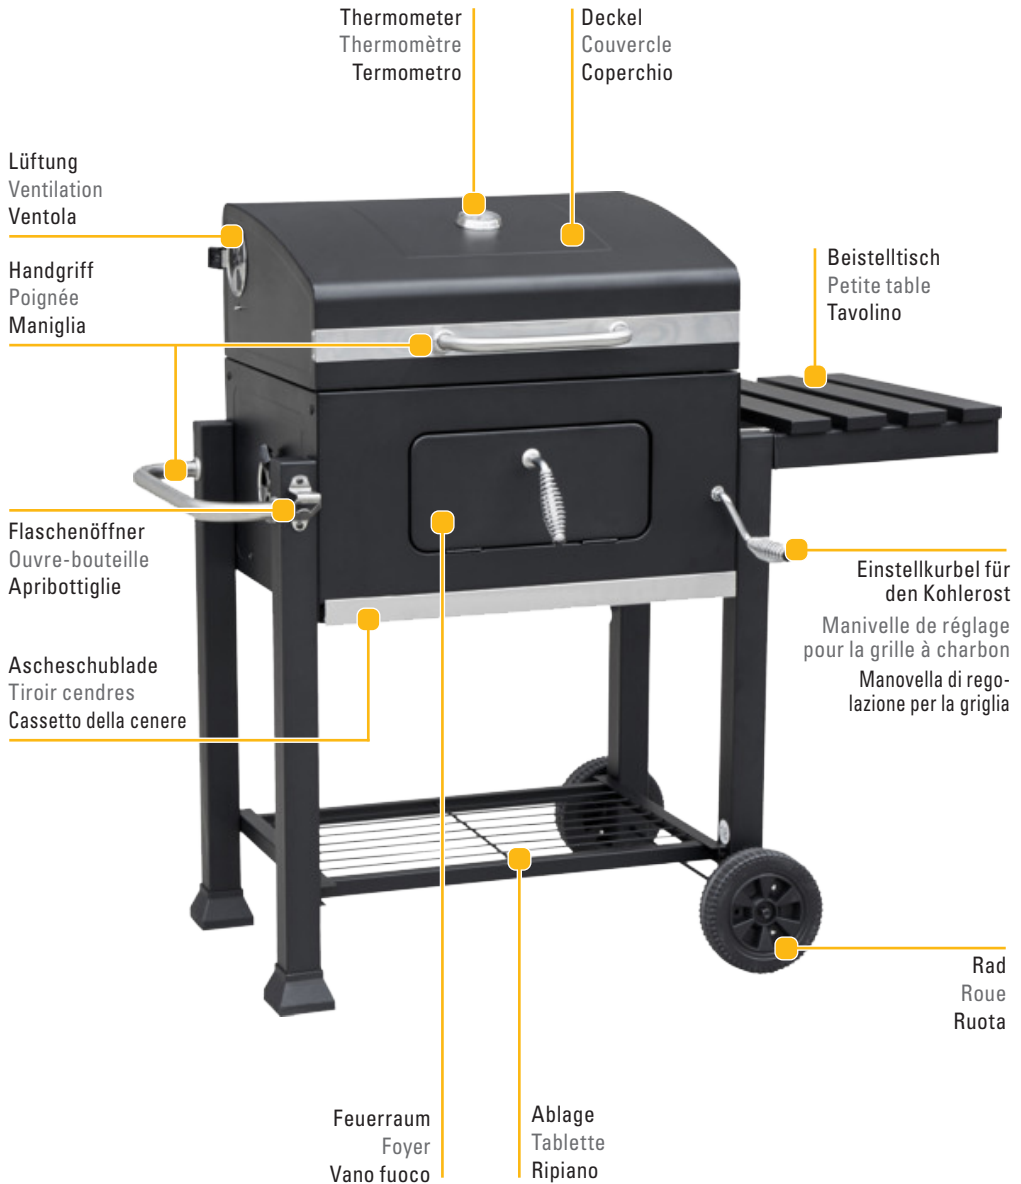

Tipps und Tricks

Conseils et astuces

Trucchi e suggerimenti

- Das Grillfleisch wird saftiger, wenn die Marinade einen Tag lang einziehen kann.
La viande grillée sera plus juteuse si elle peut absorber la marinade pendant une journée.
La carne grigliata è più gustosa, se la si fa marinare per un giorno.
- Lassen Sie sich von den im Handel erhältlichen Grill-Kochbücher inspirieren.
Inspirez-vous des recettes que vous trouverez dans les livres de cuisine au barbecue disponibles dans le commerce.
Fatevi ispirare dai libri di cucina al barbecue in commercio.
- Nur mit Grillhandschuhen arbeiten – Verbrennungsgefahr!
Ne travailler qu'avec des gants de protection pour grill: risque de brûlure!
Lavorare solo con guanti da grill: pericolo di ustioni!
- Gerät nicht in geschlossenen Räumen betreiben. Entstehendes Kohlenmonoxyd ist tödlich.
Ne jamais utiliser l'appareil dans des endroits clos. Le monoxyde de carbone généré est mortel.
Non usare l'apparecchio in ambienti chiusi / stretti. L'ossido di carbonio che si forma è mortale.
- Entstehung von Gasen verhindern – Explosionsgefahr.
Préparer pour votre sécurité l'appareil extincteur d'incendie.
Per sicurezza tenere pronto l'estintore.
- Nie unbeaufsichtigt lassen
Ne jamais laisser sans surveillance
Non lasciare mai incustodito
- Grillgut möglichst wenig wenden.
Retourner les grillades aussi peu que possible.
Girare il cibo il meno possibile sulla griglia.
- Abdeckhaube für zusätzlichen Schutz bei Nichtgebrauch verwenden.
Utiliser le capot pour une protection supplémentaire lorsque le gril n'est pas utilisé.
Usare la copertura per un'ulteriore protezione in caso di inutilizzo

Gebrauchen Utilisation Uso

1




Aufstellen
Mise en place
Sistemazione

- ! Sicherheitshinweise beachten!
Observer les instructions de sécurité!
- Osservare le direttive di sicurezza!


Abstände
Distances
Distanze




Windrichtung
Sens du vent
Direzioe del vento

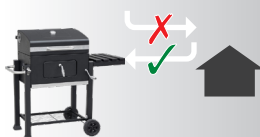

Untergrund
Sol
Fondo

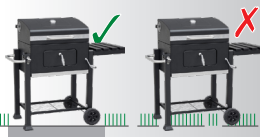

Maximale Neigung
Inclinaison maximale
Inclinazione massima

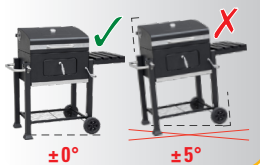

2

B



Abkühlen / Refroidissement / Raffreddamento

Reinigung Nettoyage Pulizia

3



Gerät reinigen → Seite 22
Nettoyer l'appareil → Page 22
Pulire l'apparecchio → Pagina 22

Grillroste säubern
Nettoyer le grill
Pulire le griglie

Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto



I Lüftungsschieber und Feuerraum öffnen, Einfeuern

Ouvrir le clapet d'aération et le foyer, allumer

Sportellino di aerazione e vano fuoco aperti, accendere il fuoco

EN 1860-3	Holzkohle Charbon de bois Carbonella		Chemikalien Produits chimiques Sostanze chimiche	
	Holzbriketts Briquettes de bois Bricchette di legno		Abfälle Déchets Scarti	
	Natürliche Anzündhilfen Allume-barbecue naturel Accendifuoco naturali		Kunststoffe Plastiques Plastica	

- Für eine Grillzeit von 2 Stunden benötigen Sie ca. 2 kg Holzkohle.
Pour une grillade de 2 heures, vous avez besoin d'environ 2 kg de charbon de bois.
Per un tempo di grigliatura di 2 ore sono necessari circa 2 kg di carbonella.



II Mit offenem Deckel ~ 30 Min. vorheizen

Préchauffer avec le couvercle ouvert pendant ~ 30 min.

Preiscaldamento con coperchio aperto ~ 30 min

- Holzkohle ist mit Ascheschicht bedeckt.
Le charbon de bois est recouvert d'une couche de cendres.
La carbonella è coperta di uno strato di cenere.



III Grillgut auflegen, Deckel schliessen

Poser les grillades, Fermer le couvercle

Disporre le pietanze, Chiudere il coperchio

- Bei Bedarf:
Si nécessaire:
Se necessario:



Höhe des Kohlerost einstellen.
Régler la hauteur de la grille à charbon.
Regolare l'altezza della griglia.



Temperatur mit Lüfter justieren!
Régler la température avec le ventilateur!
Regolare la temperatura con la ventola!

- Grillgut nach halber Garzeit wenden. Grillzange und Grillhandschuhe verwenden!
Retourner les aliments après la mi-cuisson. Utiliser des pinces à griller et des gants à griller!
Girare il cibo dopo metà del tempo di cottura. Usare una pinza per barbecue e guanti per barbecue!



IV Deckel und Lüfter schliessen

Fermer le couvercle et le ventilateur

Chiudere coperchio e ventola


- Glut erstickt!
La braise s'étouffe!
Brace soffocata!

Reinigung Nettoyage Pulizia



Grill vorgängig ausreichend abkühlen lassen!
Laisser refroidir le grill suffisamment à l'avance!
Lasciare raffreddare sufficientemente il barbecue!

1

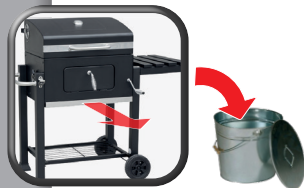

Asche entfernen
Retirer les cendres
Togliere la cenere



Feuchte Asche fördert die Rostbildung.
La cendre humide provoque la formation de rouille.
La cenere umida favorisce l'affumicatura.



Heisse Asche zwei Tage in geeignetem Metallbehälter zugedeckt abkühlen lassen.
Couvrir et laisser reposer les cendres chaudes pendant deux jours dans le récipient métallique adéquat.
Lasciare raffreddare la brace due giorni in un apposito contenitore di metallo con coperchio.



Grill vollständig abkühlen lassen!
Laisser refroidir complètement le grill!
Lasciare raffreddare completamente il barbecue!

2



Aussenseite bei Bedarf abwischen
Nettoyer le cas échéant les faces extérieures

Se necessario, pulire l'esterno



Nicht scheuernde Reinigungsmittel verwenden!
Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs!
Evitare l'uso di detergenti abrasivi!




Keine Drahtbürsten oder ähnliches verwenden!
Ne jamais utiliser de brosse métallique ou d'objet semblable!
Non utilizzare spazzole metalliche o simile!

Lackschäden / Rost ausbessern Résoudre les problèmes de la peinture / de rouille Sistemare i danni alla vernice / ruggine



Grill vollständig abkühlen lassen!
Laisser refroidir complètement le grill!
Lasciare raffreddare completamente il barbecue!

1

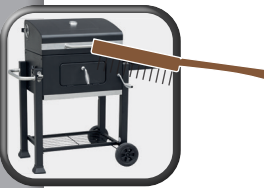

Rost mit Drahtbürste entfernen
Retirer la rouille à l'aide d'une brosse métallique
Togliere la ruggine con una spazzola metallica



Defekte Stelle grossflächig säubern.
Nettoyer les endroits défectueux sur toute leur étendue.
Pulire bene i punti difettosi.

2



Hitzebeständig!
Résistant à la chaleur!
Resistente al calore!

Mit Spezialfarbe nachlackieren
Repeindre avec une peinture spéciale
Laccare con vernice speciale



Nur hitzebeständige Farbe gemäss Norm EN 1860 verwenden.
N'utiliser que de la peinture résistante à la chaleur selon la norme EN 1860.
Usare solo vernice resistente al calore secondo la norma EN 1860.

5 Jahre Garantie

5 ans garantie

5 anni garanzia

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde.

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo.

Folgende Punkte gelten nicht als Garantiefälle

Les points suivants ne sont pas considérés comme des cas de garantie

I seguenti punti non sono considerati casi di garanzia

Schäden oder Defekte

Dommages ou défauts

Danni o difetti

- Unsachgemässe Installation, falsche Benutzung, Wartungsschäden
Installation incorrecte, utilisation incorrecte, dommages dus à l'entretien
Installazione non corretta, uso errato, danni da manutenzione
- Abänderungen, Zweckentfremdung, mutwillige Beschädigung
Modifications, mauvaise utilisation, endommagement délibéré
Modifiche, uso improprio, danno intenzionale
- Benutzung mit zu hohen Temperaturen, höhere Gewalt oder Transportschäden
Utilisation avec des températures excessives, force majeure ou dommages dus au transport
Utilizzo con temperature troppo elevate, forza maggiore o danni al trasporto
- Unterlassene, ungenügende oder unsachgemässe Wartungs-/Reparaturarbeit
Manque d'entretien/de réparation ou travaux d'entretien/de réparation insuffisants ou inadéquats
Lavori di manutenzione/riparazione inadeguati, insufficienti o non corretti
- Abnutzung bei gewerblicher Anwendung
Usure due à un usage commercial
Usura in caso di uso commerciale

Abnutzungs- und Verschleisserscheinungen

Signes d'usure

Usura

- Veränderung der Farbe, Bildung von Korrosion und Flugrost durch Witterungseinflüsse, Unsachgemässer Einsatz von Chemikalien
Changements de couleur, formation de corrosion et de couches minces de rouille due aux intempéries, à une mauvaise utilisation de produits chimiques
Cambiamento di colore, formazione di corrosione e ruggine a causa delle condizioni meteorologiche, uso improprio di sostanze chimiche
- Normaler Verschleiss, Unebenheiten, minimale Fehlstellen und Farbunterschiede der Emaillierung
Usure normale, irrégularités, imperfections minimales et différences de couleur dans l'émaillage
Usura normale, protuberanze, imperfezioni minime e differenze di colore dello smalto

Technische Angaben Caractéristiques Specifiche

Gesamthöhe
Hauteur totale
Altezza d'ingombro **107.5 cm**

Grillfläche
Surface de cuisson
Superficie del barbecue **41.4 x 27.8 cm**

Gewicht
Poids
Peso **28 kg**

Vertrieb Distribution Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Landwelt GmbH
Einsteinallee 9
DE-77933 Lahr

Gamm Lux S.à.r.l.
1-3, rue F.W. Raiffeisen
L-2411 LUXEMBOURG