



Einbau des Akkus / Art. 57440 Rasenmäher Roboter Okay

ACHTUNG: Der Akku ist bei Auslieferung des Gerätes nicht eingesetzt!

Bitte befolgen Sie die nachfolgende Anleitung.

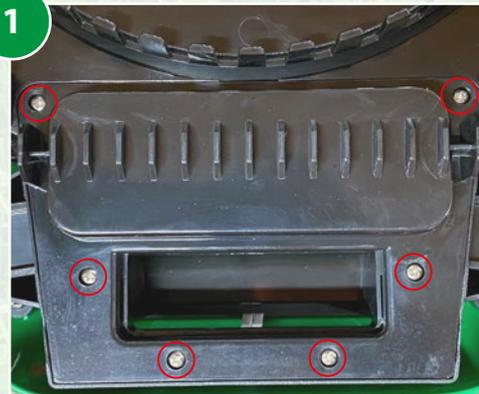

Die 6 Schrauben der Abdeckung lösen.

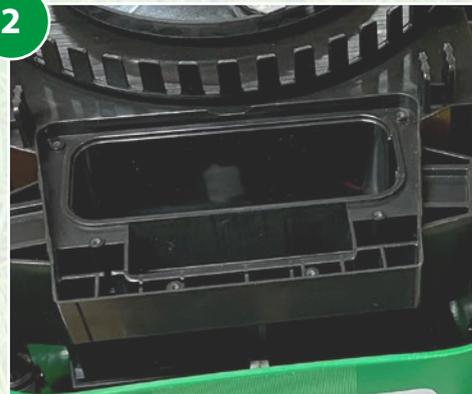


Abdeckung entfernen.



Akku anschliessen.



Akku vorsichtig einlegen. Darauf achten, dass das Kabel nicht beschädigt wird.

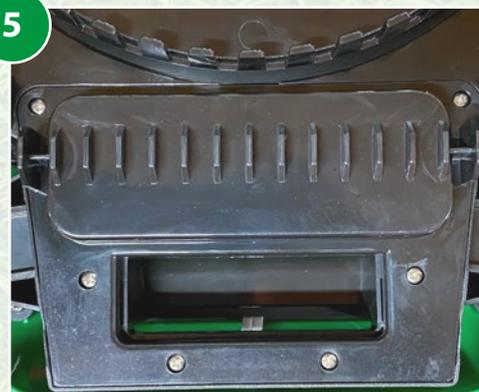

Abdeckung wieder montieren und anschrauben.

TIPP

Wird der Rasenmäher Roboter für eine längere Zeit nicht verwendet (beispielsweise in den Wintermonaten), empfehlen wir Ihnen, den Akku vollzuladen, anschliessend aus dem Gerät zu entfernen und mindestens alle drei Monate wieder nachzuladen, um eine Tiefenentladung zu verhindern.