


German

- Stecken Sie den Transformator in die Steckdose. Die Lichterkette leuchtet dauerhaft (Dauerbetrieb).
- Drücken Sie die Taste am Transformator. Die Taste leuchtet grün und die Timerfunktion ist aktiviert. Die Lichterkette bleibt leuchten.
- Drücken Sie die Taste noch einmal. Das Licht der Taste und die Lichterkette erlöschen.

Timer- Funktion

Nach Bestätigung der Timerfunktion schaltet sich die Lichterkette ein und wird sich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit automatisch erneut einschalten und nach 6 Stunden wieder ausschalten.

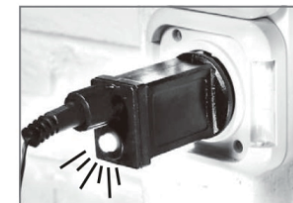


French

- Branchez le transformateur dans la prise de courant. La guirlande lumineuse s'allume en permanence (fonctionnement continu).
- Appuyez sur le bouton du transformateur. Le bouton s'allume en vert et la fonction de minuterie est activée. La guirlande lumineuse reste allumée.
- Appuyez encore une fois sur le bouton. La lumière du bouton et la guirlande lumineuse s'éteignent.

Fonction minuterie

Après avoir confirmé la fonction de minuterie, la guirlande lumineuse s'allume et se rallume automatiquement chaque jour à la même heure, puis s'éteint au bout de 6 heures.

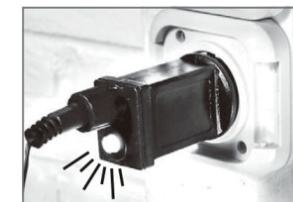

Vertrieb/Distribution:
LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landich.ch