

Montage- und Bedienungsanleitung
für
Lichterkette Bubble 20 LED USB
21667.01 / 102923




Vertrieb / Distribution
LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch
Tel: 0848000120



Vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren. Die Anleitung enthält wichtige Informationen.

Gerätebeschreibung und Montage

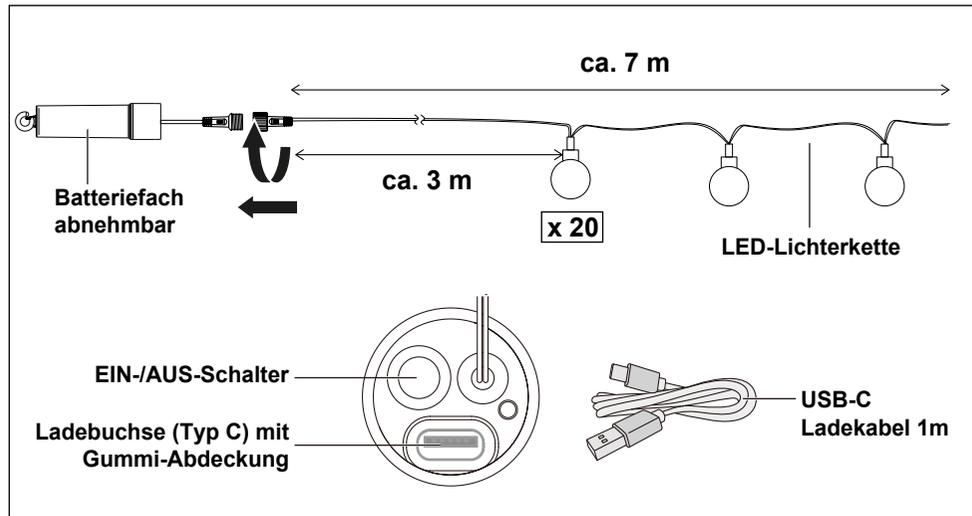

Hinweis: Vor der Benutzung sicherstellen, dass die Gummi-Abdeckung der Ladebuchse verschlossen ist.

Funktion



1x Drücken - Das Produkt eingeschaltet.
Dieses Produkt hat einen eingebauten Timer.
 Timer-Zyklus: 6 Stunden EIN / 18 Stunden AUS.

EIN / ON

 6 H

→

AUS / OFF

 18 H

2x Drücken - Das Produkt ist ausgeschaltet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!
- Die Montage und die Benutzung muss so erfolgen, dass starke Verschmutzung und zu starke Erwärmung vermieden werden.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt (**IP44**), dennoch benutzen Sie die Leuchte nicht in der Nähe von Wasser und anderen Flüssigkeiten, oder an Standorten, an denen sich Wasser und andere Flüssigkeiten ansammeln könnten. Die Leuchte nicht in Wasser tauchen.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert bzw. umgebaut werden!
- Blicken Sie nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle.
- Verlegen Sie das Netzkabel und ein eventuell benötigtes Verlängerungskabel so, dass niemand darüber stolpern bzw. unbeabsichtigt daran ziehen kann.
- Die äußere flexible Leitung dieses Produktes kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
- Die Lichtquelle dieses Produktes ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist das komplette Produkt zu ersetzen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und handhaben Sie es mit besonderer Sorgfalt.

Hinweise zu Batterien

- Die Akkus in diesem Produkt sind fest eingebaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Wenden Sie sich bei der Entsorgung des Produkts an eine Elektrofachkraft oder Ihren Händler, um die Akkus auszubauen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Setzen Sie Akku/Produkt niemals übermäßiger Hitze aus und werfen Sie diese niemals in Feuer. **Die Akkus könnten explodieren.**
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Batterien nicht verschlucken. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entsorgen Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Der Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt laden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.

Aufladen

Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Akku über USB-Anschluss mit USB-Eingangskabel laden: nach 4 Stunden ist der Akku vollständig aufgeladen.

Hinweis: Zum Aufladen müssen Sie die Gummi-Abdeckung der Ladebuchse öffnen.

- Anzeige leuchtet rot: Ladevorgang dauert an.
- Anzeige leuchtet grün: Ladevorgang abgeschlossen.



Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.

Hinweis: Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Eingangskabel.



ACHTUNG: Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwenden Sie ein Netzteil mit 5 V $\overline{\text{---}}$, ≥ 1 A USB-Ausgang.

HINWEIS: Laden Sie das Produkt nur mit einem zugelassenen und geeigneten USB-Ladegerät, welches die Anforderungen von Leuchtenprodukten erfüllt, auf. Verwenden Sie nur Ladegeräte, welche den technischen Anforderungen entsprechen.



WARNUNG: Das Aufladen muss im Innenbereich durchgeführt werden.

Stellen Sie vor dem Laden der Leuchte sicher, dass der USB-Stecker und der Anschluss das Produkt trocken sind.

Pflege und Wartung

1. Ziehen Sie vor jeder Reinigung das USB Ladekabel aus der USB-Anschlussbuchse und verschließen Sie die Gummi-Abdeckung.
2. Zur Reinigung das Produkt verwenden Sie lediglich ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch (ggf. unter Zugabe von etwas mildem Geschirrspülmittel). Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel.

Technische Daten

LED-Lichterkette:

Leuchtmittel: LED
Nennleistung: 0,1 W
Eingebaute Batterie: 1x 3,7 V $\overline{\text{---}}$, 1500 mAh, 18650, Li-ion

Die Batterie ist nicht austauschbar.

Betriebsdauer (bei voller Aufladung): ca. 42 Stunden

Ladebuchse: USB (Typ C)

Schutzart: IP44

Timer-Zyklus: 6 Stunden EIN / 18 Stunden AUS

USB:

USB-Eingangsspannung/-strom: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A

Ladezeit via USB Ladekabel: ca. 4 Stunden

Ladegerät (nicht enthalten):

Ladegerät Spezifikation: 5 V $\overline{\text{---}}$, ≥ 1 A

Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos.



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.