

Einsteiger Angelset

Ensemble de pêche débutant

Set da pesca per principianti



Mit diversen Ködern/Zubehör
Avec divers appâts/accessoires
Con varie esche/accessori



8 Kg Tragkraft
Capacité de charge de 8 kg
Capacità di carico di 8 kg

i



Sachkunde-Informations Fischerei
Eine kurze Zusammenstellung des BAFU



Le savoir-fair du pêcheur
Une bref résumé de l'OFEV



Informazioni pratiche sulla pesca
Una breve sintesi dell'UFAM

ACHTUNG! Informieren Sie sich gründlich bevor Sie angeln gehen. Das Missachten von Vorschriften kann hohe Bussen zufolge haben.

Je nach Kanton und Gewässer gelten unterschiedliche Bestimmungen. Informationen erhalten Sie beim Kanton, bei der Gemeinde oder beim Pechter des Gewässers. In den meisten Kantonen und Gewässern ist für das Fischen ein Patent (Fischerkarte) und ein Sachkundennachweis (SaNa) erforderlich.

Catch and Release ist bundesweit verboten. Weitere Bestimmungen und Ausnahmen sind im Fischereigesetz des Kantons zu entnehmen.

Zwingend zu beachten: Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF) und die Tierchutzverordnung (TSchV). Tiere und Natur respekt- und verantwortungsvoll behandeln. Saison und Zeiten befolgen.

ATTENTION ! Renseignez-vous soigneusement avant de pêcher. Le non-respect des règlements peut entraîner de lourdes amendes.

Les règles varient selon le canton et le plan d'eau. Informations auprès du canton, de la commune ou du détenteur des droits de pêche.

Dans la plupart des cantons et plans d'eau, un permis de pêche et une attestation de compétence (SaNa) sont requis.

Le Catch and Release est interdit au niveau national. D'autres règlements et exceptions figurent dans la loi cantonale sur la pêche.

À respecter impérativement : Loi fédérale sur la pêche (OLFP) et Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn). Respectez la nature et les animaux. Suivez les saisons et horaires.

ATTENZIONE! Informatevi accuratamente prima di pescare. Il mancato rispetto delle norme può comportare multe elevate.

Le disposizioni variano a seconda del cantone e del corso d'acqua. Informazioni presso il cantone, il comune o il concessionario delle acque.

Nella maggior parte dei cantoni e delle acque è richiesto un permesso di pesca e un certificato di competenza (SaNa).

Il Catch and Release è vietato a livello nazionale. Ulteriori regolamenti ed eccezioni sono indicati nella legge cantonale sulla pesca.

Obbligatorio rispettare: Legge federale sulla pesca (OLFP) e Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). Trattare animali e natura con rispetto e responsabilità. Rispettare le stagioni e gli orari.

Made in P.R.C
Model: 12316
S/N: 03-2025
BJ: 2025
LOT: 1

Vertrieb/Distribution:
LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
kundendienst@landischweiz.ch
www.landischweiz.ch

Art. Nr. 88482.04 102237



7





Sicherheitshinweise

- Informieren Sie sich und besuchen Sie Kurse, um waidgerecht zu angeln. Diese Sicherheitshinweise sind durch zertifizierte Kurse zu ergänzen.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Reparaturen und Wartung nur durch Fachkräfte.
- Nie in Gewässern stehen, die schneller als 1 m/s fließen oder tiefer als knietief sind.
- Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder unsachgemässer Reparatur kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Dieses Freizeitgerät darf nicht für Wettbewerbe verwendet werden.
- Gerät nur in einwandfreien Zustand benutzen.
- Gehen Sie verantwortungsbewusst mit Angel, Haken, Fisch und Natur um.

Reinigung / Lagerung

Reinigung ausschliesslich mit milden, nicht scheuernden handelsüblichen Reinigungsmitteln. Trocken, sauber, fern von Kindern und bei Raumtemperatur lagern.

5 Jahre Garantie für Gerät

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Druck auf dem Kassenschein nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleissteile.

Entsorgung / Umweltschutz

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfassen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihr Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäss den Richtlinien des BAfU.

Consignes de sécurité

- Informez-vous et suivez des cours pour pratiquer la pêche dans le respect des règles. Ces consignes de sécurité doivent être complétées par des cours certifiés.
- Les enfants dès 8 ans et les personnes avec des limitations physiques, sensorielles ou mentales, un manque d'expérience ou de connaissances ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'une personne responsable ou après instruction et compréhension des risques.
- Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Réparations et entretien uniquement par des professionnels.
- Ne jamais se tenir dans une eau dont le courant dépasse 1 m/s ou qui arrive au-dessus des genoux.
- Les emballages (p. ex. sachets plastiques) ne doivent pas être laissés aux enfants.
- Toute mauvaise utilisation, manipulation incorrecte ou réparation non conforme exclut toute responsabilité et annule la garantie.
- Cet appareil de loisir ne doit pas être utilisé pour des compétitions.
- Utiliser l'appareil uniquement en parfait état.
- Agissez avec responsabilité envers la canne, l'hameçon, les poissons et la nature.

Nettoyage / stockage

Nettoyage uniquement avec des détergents doux, non abrasifs et courants. Conserver au sec, propre, hors de portée des enfants et à température ambiante.

5 ans garantie sur l'appareil

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

Elimination / Protection de l'environnement

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés. Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Istruzioni di sicurezza

- Informatevi e frequentate corsi per pescare nel rispetto delle normative. Queste indicazioni di sicurezza devono essere integrate da corsi certificati.
- I bambini da 8 anni e le persone con limitazioni fisiche, sensoriali o mentali, con scarsa esperienza o conoscenza, possono utilizzare il dispositivo solo se supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza o se hanno ricevuto un'adeguata istruzione sull'uso sicuro del dispositivo e comprendono i rischi ad esso legati.
- Le operazioni di pulizia non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- Riparazioni e manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Non stare in acque con corrente superiore a 1 m/s o più profonde delle ginocchia.
- I materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica) non devono finire nelle mani dei bambini.
- In caso di uso improprio, cattiva gestione o riparazioni non conformi, non si può assumere alcuna responsabilità per danni e la garanzia verrà annullata.
- Questo dispositivo ricreativo non deve essere utilizzato per competizioni.
- Utilizzare il dispositivo solo in perfette condizioni.
- Agite con responsabilità nei confronti della canna, dell'amo, dei pesci e della natura.

Pulizia / stoccaggio

Pulire esclusivamente con detergenti delicati, non abrasivi e comuni. Conservare asciutto, pulito, lontano dai bambini e a temperatura ambiente.

5 anni garanzia per l'apparecchio

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con un nuovo. Eccezione per parti usurate.

Smaltimento / Tutela dell'ambiente

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati. Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente ricorrendo a questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAfU.


Spinnangel-Ruten-Set, 2-teilig

Jeu de cannes à lancer, 2 piéc

Set di canne da spinning, 2 pezzi



Mit diversen Ködern
Avec divers appâts
Con varie esche

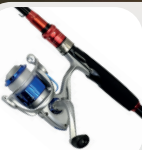

8 kg Tragkraft
Capacité de charge de 8 kg
Capacità di carico di 8 kg

i



Sachkunde-Information Fischerei
Eine Zusammenstellung der BAFU



Le savoir-fair du pêcheur
Une compilation de l'OFEV



Informazioni pratiche sulla pesca
Una compilation dell'UFAM

ACHTUNG! Informieren Sie sich gründlich bevor Sie angeln gehen. Das Missachten von Vorschriften kann hohe Bussen zur Folge haben.

Je nach Kanton und Gewässer gelten unterschiedliche Bestimmungen. Informationen erhalten Sie beim Kanton, bei der Gemeinde oder beim Pächter des Gewässers. In den meisten Kantonen und Gewässern ist für das Fischen ein Patent (Fischerkarte) und ein Sachkundennachweis (SaNa) erforderlich.

Catch and Release ist landesweit verboten. Weitere Bestimmungen und Ausnahmen sind im Fischereigesetz des Kantons zu entnehmen.

Zwingend zu beachten: Bundesgesetz über die Fischerei (BGF) und die Tiereschutzverordnung (TSchV). Tiere und Natur respekt- und verantwortungsvoll behandeln. Saison und Zeiten befolgen.

ATTENTION ! Renseignez-vous soigneusement avant de pêcher. Le non-respect des règlements peut entraîner de lourdes amendes.

Les règles varient selon le canton et le plan d'eau. Informations auprès du canton, de la commune ou du détenteur des droits de pêche.

Dans la plupart des cantons et plans d'eau, un permis de pêche et une attestation de compétence (SaNa) sont requis.

Le Catch and Release est interdit au niveau national. D'autres règlements et exceptions figurent dans la loi cantonale sur la pêche.

À respecter impérativement : Loi fédérale sur la pêche (OLF) et Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn). Respectez la nature et les animaux. Suivez les saisons et horaires.

ATTENZIONE! Informatevi accuratamente prima di pescare. Il mancato rispetto delle norme può comportare multe elevate.

Le disposizioni variano a seconda del cantone e del corso d'acqua. Informazioni presso il cantone, il comune o il concessionario delle acque.

Nella maggior parte dei cantoni e delle acque è richiesto un permesso di pesca e un certificato di competenza (SaNa).

Il Catch and Release è vietato a livello nazionale. Ulteriori regolamenti ed eccezioni sono indicati nella legge cantonale sulla pesca.

Obbligatorio rispettare: Legge federale sulla pesca (OLF) e Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). Trattare animali e natura con rispetto e responsabilità. Rispettare le stagioni e gli orari.

Made in P.R.C
Model: 12317
S/N: 03-2025
BJ: 2025
LOT: 1
Vertrieb/Distribution:
LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
kundendienst@landischweiz.ch
www.landischweiz.ch

Art. Nr. 88482.05 102238



7



611331 022383



Sicherheitshinweise

- Informieren Sie sich und besuchen Sie Kurse, um waidgerecht zu angeln. Diese Sicherheitshinweise sind durch zertifizierte Kurse zu ergänzen.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Reparaturen und Wartung nur durch Fachkräfte.
- Nie in Gewässern stehen, die schneller als 1 m/s fließen oder tiefer als knietief sind.
- Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder unsachgemäßer Reparatur kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Dieses Freizeitgerät darf nicht für Wettbewerbe verwendet werden.
- Gerät nur in einwandfreien Zustand benutzen.
- Gehen Sie verantwortungsbewusst mit Angel, Haken, Fisch und Natur um.

Reinigung / Lagerung

Reinigung ausschliesslich mit milden, nicht scheuernden handelsüblichen Reinigungsmitteln. Trocken, sauber, fern von Kindern und bei Raumtemperatur lagern.

5 Jahre Garantie für Gerät

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleissteile.

Entsorgung / Umweltschutz

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäss den Richtlinien des BAfU.

Consignes de sécurité

- Informez-vous et suivez des cours pour pratiquer la pêche dans le respect des règles. Ces consignes de sécurité doivent être complétées par des cours certifiés
- Les enfants dès 8 ans et les personnes avec des limitations physiques, sensorielles ou mentales, un manque d'expérience ou de connaissances ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'une personne responsable ou après instruction et compréhension des risques.
- Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Réparations et entretien uniquement par des professionnels.
- Ne jamais se tenir dans une eau dont le courant dépasse 1 m/s ou qui arrive au-dessus des genoux.
- Les emballages (p. ex. sachets plastiques) ne doivent pas être laissés aux enfants.
- Toute mauvaise utilisation, manipulation incorrecte ou réparation non conforme exclut toute responsabilité et annule la garantie.
- Cet appareil de loisir ne doit pas être utilisé pour des compétitions.
- Utiliser l'appareil uniquement en parfait état.
- Agissez avec responsabilité envers la canne, l'hameçon, les poissons et la nature.

Nettoyage / stockage

Nettoyage uniquement avec des détergents doux, non abrasifs et courants. Conserver au sec, propre, hors de portée des enfants et à température ambiante.

5 ans garantie sur l'appareil

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

Elimination / Protection de l'environnement

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés. Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Istruzioni di sicurezza

- Informatevi e frequentate corsi per pescare nel rispetto delle normative. Queste indicazioni di sicurezza devono essere integrate da corsi certificati.
- I bambini da 8 anni e le persone con limitazioni fisiche, sensoriali o mentali, con scarsa esperienza o conoscenza, possono utilizzare il dispositivo solo se supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza o se hanno ricevuto un'adeguata istruzione sull'uso sicuro del dispositivo e comprendono i rischi ad esso legati.
- Le operazioni di pulizia non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- Riparazioni e manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Non stare in acque con corrente superiore a 1 m/s o più profonde delle ginocchia.
- I materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica) non devono finire nelle mani dei bambini.
- In caso di uso improprio, cattiva gestione o riparazioni non conformi, non si può assumere alcuna responsabilità per danni e la garanzia verrà annullata.
- Questo dispositivo ricreativo non deve essere utilizzato per competizioni.
- Utilizzare il dispositivo solo in perfette condizioni.
- Agite con responsabilità nei confronti della canna, dell'amo, dei pesci e della natura.

Pulizia / stoccaggio

Pulire esclusivamente con detergenti delicati, non abrasivi e comuni. Conservare asciutto, pulito, lontano dai bambini e a temperatura ambiente.

5 anni garanzia per l'apparecchio

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo. Eccezione per parti usurate.

Smaltimento / Tutela dell'ambiente

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati. Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente ricorrendo a questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAfU.