



Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

DE **Akkuschrauber 3in1**
FR **Tournevis sans fil 3in1**
IT **Trapano avvitatore 3in1**



18V/4.0 Ah **Empfohlener Akku**
Batterie recommandée
Batteria raccomandata

Art. Nr. 87082.01
101755

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Indice

Willkommen Bienvenue Benvenuti	3	Bohren Percer Forare	24
Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza	4	Sägen Scies Seghe	26
Technische Angaben Caractéristiques techniques Dati tecnici	17	Reinigung Nettoyage Pulizia	28
Geräteübersicht Description de l'appareil Descrizione dell'apparecchio	18	Fehlermatrix Récapitulatif des anomalies Anomalie possibili	29
Gebrauchen Utilisation Uso	20	Garantie/Vertrieb Garantie/Distribution Garanzia/Distribuzione	32
Schrauben Visser Avvitare	22		

Willkommen

Bienvenue

Benvenuti



Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Dieses Produkt ist bei richtiger Anwendung absolut sicher und haltbar. Ein zuverlässiger Gebrauch ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden.

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Ce produit est absolument sûr et durable s'il est utilisé correctement. Une utilisation fiable n'est toutefois possible que si vous lisez attentivement cette notice d'utilisation et ses consignes de sécurité et si vous agissez en les respectant. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Questo prodotto è assolutamente sicuro e durevole se usato correttamente. Un utilizzo affidabile è comunque possibile solo se si leggono ed osservano con la dovuta attenzione le presenti istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza in esse contenute. Conservare le istruzioni per l'uso e la confezione originale per una successiva consultazione o per l'eventuale cessione di questo prodotto. Ci auguriamo che anche in futuro darete la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge
Consignes générales de sécurité pour les outils électriques
Avvertenze generali per la sicurezza degli elettrodomestici

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.** Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Les négligences dans le respect des consignes de sécurité et des instructions peuvent être à l'origine de décharges électriques, brûlures et/ou de blessures graves. **Veillez conserver l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions pour toute consultation ultérieure.** Le terme « Outil électrique » utilisé dans les consignes de sécurité se rapporte aux outils électriques fonctionnant sur secteur (avec câble d'alimentation) et sur batterie (sans câble d'alimentation).

AVVERTIMENTO! Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni per la sicurezza. Il mancato rispetto delle avvertenze per la sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. **Conservare tutte le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per il futuro.** Il termine “elettrodomestico” utilizzato nelle avvertenze per la sicurezza si riferisce a utensili elettrici alimentati da rete (con cavo) e utensili elettrici alimentati a batteria (senza cavo).

Arbeitsplatzsicherheit
Sécurité du poste de travail
Sicurezza sul posto di lavoro

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée. Toute zone de travail en désordre ou mal éclairée peut entraîner des accidents.

Tenete la zona di lavoro pulita e ben illuminata. Il disordine e l'illuminazione insufficiente della zona di lavoro possono provocare incidenti.

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

N'utilisez pas l'outil électrique dans un environnement à risque d'explosion dans lequel des liquides, du gaz ou poussières inflammables sont présents. Les outils électriques produisent des étincelles capables d'enflammer les poussières ou vapeurs.

Non lavorare con l'utensile elettrico in zone a rischio di esplosioni dove si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono causare l'incendio di polvere o vapori.

Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Maintenez les enfants et autres personnes à distance pendant l'utilisation de l'outil électrique. Une distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'appareil.

Durante l'uso dell'utensile elettrico tenere lontani bambini ed altre persone. In caso di distrazione si può perdere il controllo sull'apparecchio.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Elektrische Sicherheit
Sécurité électrique
Sicurezza elettrica

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

La fiche secteur de l'outil électrique doit être adaptée à la prise électrique. La fiche ne doit subir aucune modification, quelle qu'elle soit. N'utilisez aucune fiche d'adaptateur avec des outils électriques mis à la terre. Les fiches sans modification et les prises de courant correspondantes réduisent le risque de décharge électrique.

La spina di collegamento dell'utensile elettrico deve essere idonea alla presa di corrente. La spina non deve venire modificata in alcun modo. Non usare delle spine con adattatore insieme ad utensili elettrici protetti da un collegamento a terra. Spine non modificate e prese di corrente adatte riducono il rischio di scosse elettriche.

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

Évitez tout contact avec des surfaces mises à la terre telles celles de conduits, de chauffages, de cuisinières et de réfrigérateurs. Le risque d'une décharge électrique augmente lorsque vous êtes en contact avec un appareil mis à la terre ce qui relie aussi votre corps à la terre.

Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra come quelle di tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste l'elevato rischio di scosse elettriche se il corpo dell'utilizzatore è a terra.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

Maintenez les outils électriques à l'abri de toute pluie ou humidité. La pénétration de l'eau dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.

Tenere lontano gli utensili elettrici da pioggia o umidità. La penetrazione di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di una scossa elettrica.

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

N'utilisez pas le câble à d'autres fins, par exemple pour porter l'outil électrique, le suspendre ou pour retirer la fiche de la prise de courant. Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des parties mobiles de l'appareil. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.

Non usare il cavo per scopi diversi da quelli a cui è destinato, per trasportare l'utensile elettrico, per appenderlo o per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo lontano da calore, olio, spigoli vivi o parti dell'apparecchio che si muovano. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di una scossa elettrica.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Aussenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Aussenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Si vous travaillez avec des outils électriques à l'air libre, utilisez exclusivement des rallonges électriques également homologués pour l'utilisation extérieure. L'utilisation d'une rallonge électrique adéquate pour l'emploi à l'extérieur diminue le risque d'une décharge électrique.

Se lavorate con un utensile elettrico all'aperto usate soltanto dei cavi di prolunga omologati per le zone esterne. L'uso di un cavo di prolunga adatto per la zona esterna diminuisce il rischio di una scossa elettrica.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

S'il est impossible d'éviter que l'outil électrique fonctionne dans un environnement humide, utilisez alors un disjoncteur différentiel. L'emploi d'un disjoncteur différentiel minimise le risque d'une décharge électrique.

Se non è possibile evitare l'impiego dell'utensile elettrico in ambienti umidi, utilizzare un interruttore differenziale. L'impiego di un interruttore differenziale riduce il pericolo di una scossa elettrica.

Sicherheit von Personen
Sécurité des personnes
Sicurezza delle persone

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Soyez prudent, faites attention à ce que vous faites et maniez l'outil électrique de façon raisonnable. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué, ou si vous êtes sous influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Tout instant d'inattention lors l'utilisation de cet outil électrique peut entraîner des blessures graves.

Quando di utilizza un utensile elettrico, prestare la massima attenzione, concentrarsi su ciò che si sta facendo e usare il buon senso. Non usare l'utensile elettrico se si è stanchi o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali. Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'utensile elettrico può causare gravi lesioni.

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

Portez un équipement de protection personnel et toujours des lunettes de protection. Le port d'équipement de protection personnel, comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive, selon le type et l'utilisation de l'outil électrique, réduit le risque de blessures.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Indossare i dispositivi individuali di protezione e sempre degli occhiali protettivi. Indossare dispositivi di protezione individuale, come una mascherina protettiva antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, un casco di protezione o una protezione per l'udito, a seconda del tipo e impiego dell'utensile elettrico, riduce il rischio di lesioni.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschliessen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschliessen, kann dies zu Unfällen führen.

Évitez toute mise en service involontaire. Assurez-vous que l'outil électrique est éteint avant de le brancher sur l'alimentation électrique et/ou un accu, avant de le reprendre ou de le porter. Le fait de porter l'outil électrique en gardant le doigt sur l'interrupteur ou de brancher l'appareil au réseau électrique quand il est en position Marche peut provoquer des accidents. Éviter une messa in funzione involontaria. Accertarsi che l'utensile elettrico sia disinserito prima di collegarlo all'alimentazione di corrente e/o alla batteria ricaricabile, di sollevarlo o spostarlo. Se durante il trasporto dell'utensile elettrico si ha il dito sull'interruttore o se si collega l'apparecchio acceso all'alimentazione di corrente, ciò può provocare degli incidenti.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.

Enlevez les outils de réglage ou les clés avant de mettre l'outil électrique en marche. Tout outil ou toute clé oublié(e) dans une partie mobile de l'appareil peut entraîner des blessures.

Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave per viti prima di accendere l'utensile elettrico. Un attrezzo o una chiave all'interno di una parte in rotazione dell'apparecchio può provocare lesioni.

Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Évitez toute posture anormale. Adoptez une position stable et restez en équilibre en permanence. Ainsi, vous pouvez mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.

Evitare di tenere una posizione del corpo anomala. Assicurarsi di avere una posizione stabile e mantenere l'equilibrio in qualsiasi momento. In questo modo, è possibile controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni impreviste.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

Portez des vêtements appropriés. Ne portez ni vêtement ample ni bijou. Gardez les cheveux, vêtements et gants à distance des pièces en mouvement. Les parties mobiles peuvent happer les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Indossare indumenti adatti. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenete capelli, indumenti e guanti lontano da parti in movimento. Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.

Wenn Staubabsaug- oder Auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

Si vous pouvez monter des dispositifs d'aspiration et de collecte de la poussière, assurez-vous qu'ils sont bien raccordés et correctement employés. L'utilisation d'un dispositif d'aspiration de poussière peut réduire les risques provoqués par la poussière.

Se è possibile montare dei dispositivi di aspirazione o raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e usati in modo corretto. L'utilizzo di un aspiratore può ridurre i pericoli derivanti dalla polvere.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

Utilisation et maniement de l'outil électrique

Utilizzo e trattamento dell'utensile elettrico

Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électrique adéquat pour votre travail. Vous travaillerez mieux et plus sûrement dans la plage de performance donnée si vous utilisez les outils électriques convenables.

Non esporre l'apparecchio a sollecitazioni troppo elevate. Utilizzare per i lavori da eseguire sempre l'apposito utensile elettrico. Con l'utensile elettrico giusto si lavora meglio e in modo sicuro alla potenza indicata.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

N'utilisez pas d'outil électrique dont l'interrupteur est défectueux. Tout outil électrique qu'il n'est plus possible de mettre en ou hors circuit est dangereux; il faut le faire réparer.

Non utilizzare un utensile elettrico il cui interruttore è difettoso. Un utensile elettrico che non si lascia più accendere o spegnere, è pericoloso e va riparato.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Retirez la fiche de la prise de courant et/ou enlevez l'accu avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer des accessoires ou de déposer l'appareil. Cette mesure de précaution empêche le démarrage involontaire de l'outil électrique.

Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere la batteria ricaricabile prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituzione di accessori o stoccaggio dell'apparecchio. Tale precauzione evita la partenza involontaria dell'utensile elettrico.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge ausserhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Conservez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants. Ne laissez pas utiliser l'appareil par des personnes qui n'en sont pas familières ou qui n'ont pas lu ces consignes. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

Riporre utensili elettrici inutilizzati al di fuori della portata di bambini. Non fare utilizzare l'apparecchio a persone che non conoscono l'apparecchio o non hanno letto le presenti istruzioni. Se utilizzati da persone inesperte, gli utensili elettrici rappresentano un pericolo.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

Entretenez vos outils électriques avec soin. Contrôlez si les parties mobiles fonctionnent parfaitement et si elles ne coincent pas, si des pièces ne sont pas cassées ou endommagées de manière à altérer le fonctionnement de l'outil électrique. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil. Bien des accidents ont pour origine une mauvaise maintenance des outils électriques.

Trattare i propri utensili elettrici con cura. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente e che non si incastrino, che le parti non siano rotte o danneggiate, che la funzione dell'utensile elettrico non sia compromessa. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare l'apparecchio. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici mal mantenuti.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

Gardez vos outils de coupe propres et aiguisés. Un outil de coupe soigneusement entretenu dont les arêtes de coupe sont vives coince moins souvent et est plus facile à guider.

Mantenere gli strumenti da taglio affilati e puliti. Gli strumenti da taglio tenuti con cura e con denti affilati si incastrano meno facilmente e sono più facili da guidare.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Ersatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les outils insérables, etc. conformément aux instructions. Prenez en considération, pour cela, les conditions de travail et les travaux à réaliser. L'utilisation d'outils électriques dans un autre but que celui prévu peut entraîner des situations dangereuses.

Utilizzare utensili elettrici, accessori, utensili ecc. solo in conformità alle presenti istruzioni. Tenere presenti le condizioni di lavoro e l'attività da svolgere. L'uso di utensili elettrici per scopi diversi da quelli previsti potrebbe portare a situazioni di pericolo.

Service

Service

Assistenza

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Ne faites réparer vos outils électriques que par du personnel professionnel qualifié et avec des pièces détachées d'origine. Cela permet de conserver la sécurité de l'outil électrique.

Far riparare il proprio utensile elettrico solo da personale qualificato e solo utilizzando pezzi di ricambio originali. Ciò garantisce che la sicurezza dell'utensile elettrico rimanga inalterata.

Sicherheitshinweise für Stichsägen

Consignes de sécurité pour les scies sauteuses

Istruzioni di sicurezza per seghetti alternativi

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen fest, wenn Sie einen Vorgang durchführen, bei dem das Schneidwerkzeug mit versteckten Kabeln oder dem eigenen Kabel in Berührung kommen kann. Schneidwerkzeuge, die mit einem "stromführenden" Draht in Berührung kommen, können freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs "unter Spannung" setzen und zu einem elektrischen Schlag des Bedieners führen.

Tenez l'outil électrique par les surfaces de saisie isolées lorsque vous effectuez une opération où l'outil de coupe peut entrer en contact avec des câbles cachés ou son propre cordon électrique. En cas de contact avec un fil « sous tension », les parties métalliques exposées de l'outil pourraient être « mises sous tension », exposant l'opérateur à un risque de choc électrique.

Impugnare l'apparecchio elettrico utilizzando le superfici di presa isolate, per eseguire operazioni in cui l'accessorio da taglio può entrare in contatto con i fili metallici interni o con il cavo. Se l'accessorio di taglio entra in contatto con un filo metallico in tensione, può applicare tensione anche alle parti metalliche esposte dello strumento, e sottoporre l'operatore a shock elettrico.

Verwenden Sie Spannvorrichtungen oder eine andere praktische Methode, um das Werkstück auf einer stabilen Unterlage zu sichern und abzustützen. Wenn Sie das Werkstück in der Hand oder gegen Ihren Körper halten, wird es instabil und dies kann den Verlust der Kontrolle zur Folge haben.

Utilisez des serre-joints pour immobiliser la pièce sur une surface stable. Le fait de tenir la pièce à la main ou contre votre corps la rend instable et peut entraîner une perte de contrôle.

Utilizzare dei morsetti o altri metodi pratici per fissare e sostenere l'utensile su una base stabile. Tenere l'utensile in mano o sul corpo lo rende instabile e può farne perdere il controllo.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Sicherheitshinweise für Bohrer

Consignes de sécurité pour les forets

Istruzioni di sicurezza per le punte da trapano

Beginnen Sie mit dem Bohren stets mit geringer Geschwindigkeit, wobei die Bitspitze mit dem Werkstück in Kontakt sein muss. Bei höheren Geschwindigkeiten ist es wahrscheinlich, dass sich das Bit verbiegt, wenn es frei und ohne Kontakt zum Werkstück rotieren kann, was zu Personenschäden führen kann.

Toujours commencer par percer à basse vitesse de rotation, en veillant à ce que le bout du foret soit bien en contact avec la pièce à percer. Aux vitesses de rotation plus élevées le foret risque de dévier de son axe s'il tourne dans le vide ou s'il n'est pas en contact avec la pièce à percer, ce qui peut causer des blessures corporelles.

Iniziare sempre le perforazioni a bassa velocità con la punta a contatto del pezzo da forare. Se la velocità è elevata, è probabile che la punta si pieghi, se viene fatta ruotare liberamente senza contatto con il pezzo, e causi lesioni personali.

Üben Sie Druck nur in direkter Linie mit dem Bit aus und üben Sie keinen übermäßigen Druck aus. Die Bits könnten sich verbiegen, was zu einem Bruchschaden oder Kontrollverlust und somit zu Personenschäden führen könnte.

La pression que vous exercez doit être dans l'axe du foret et ne pas être excessive. Tout foret peut plier et donc casser ou entraîner une perte de contrôle, ce qui peut se traduire par des blessures corporelles.

Applicare pressione solo in linea diretta con la punta e senza eccedere. Le punte possono piegarsi, rompendosi o causando perdita di controllo e conseguenti lesioni personali.

Personen ab 18 Jahren mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Les personnes âgées de plus de 18 ans à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience ou de connaissance ne doivent utiliser cet appareil ou réaliser des travaux de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu au préalable des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les risques y associés.

Le persone a partire da 18 anni che non conoscono o non hanno esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparecchio, così come i soggetti affetti da infermità fisiche o mentali possono utilizzare l'apparecchio o eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione, a condizione che siano sorvegliati da una persona responsabile per la sicurezza o che venga mostrato loro il sicuro utilizzo dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli derivanti.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät von Kindern fernhalten. Personen unter 18 Jahren dürfen das Gerät nicht bedienen.

Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil hors de la portée des enfants. L'usage de l'appareil est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans.

I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Non è consentito affidare il comando della macchina a persone di età inferiore ai 18 anni.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants. Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Gerät/Zubehör/Netzkabel/Verlängerungskabel regelmässig auf Schadstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!

Contrôler régulièrement si l'appareil/les accessoires/le cordon/la rallonge est défectueux. Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure!

Controllare regolarmente se l'apparecchio/gli accessori/il cavo/la prolunga sono difettosi. Non mettere in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati. Non aprire da soli l'apparecchio – pericolo di lesione!

Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt. L'appareil n'a pas été construite pour être utilisé dans un environnement professionnel.

L'apparecchio non è idoneo per l'uso commerciale.

Achtung: Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Flüssigkeiten/Gasen oder Staub betreiben – Explosionsgefahr!

Attention: Ne jamais faire fonctionner la tondeuse à proximité de liquides/gaz facilement inflammables ou de poussière – danger d'explosion!

Attenzione: non utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi/gas o polveri facilmente infiammabili – pericolo di esplosione!

Nur originale, von LANDI genehmigtes Zubehör verwenden.

N'utiliser que les accessoires d'origine homologués par LANDI.

Utilizzare solo accessori originali, approvati dalla LANDI.

Vorhandene Sicherheitselemente nie verändern/deaktivieren.

Ne jamais modifier/désactiver les éléments de sécurité.

Non modificare/disattivare per nessun motivo gli elementi di sicurezza presenti.

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch. Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

Gerät nicht Regen und Feuchtigkeit aussetzen. Es darf kein Wasser ins Geräteinnere gelangen! Gerät nie mit feuchten Händen anfassen.

Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil! Ne touchez jamais l'appareil avec les mains mouillées.

Non esporre la macchina alla pioggia e all'umidità. Evitare infiltrazioni di acqua all'interno dell'apparecchio! L'apparecchio non deve mai essere maneggiato con le mani bagnate.

Öffentliche Vorschriften für Ruhezeiten einhalten. Respecter les prescriptions publiques relatives aux périodes de repos.

Rispettare le direttive pubbliche relative alle ore di silenzio.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen stecken.

Ne pas introduire d'objets et/ou mettre les doigts dans les ouvertures de l'appareil.

Non inserire mai oggetti o dita nelle aperture dell'apparecchio.

Gerät nicht bei Müdigkeit, physischem Unwohlsein, unter Einfluss von Drogen/Alkohol/Medikamenten etc. betreiben.

Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes fatigué, malade, sous influence de drogues/d'alcool/de médicaments etc.

Non usare l'apparecchio in caso di sonnolenza, malessere fisico o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/alcol/medicinali, ecc.

Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen (z.B. Rohre, Heizungen, Herde, Kühlschränke etc.) vermeiden.

Éviter tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre (par ex. des tuyaux, des chauffages, des cuisinières, des réfrigérateurs, etc.). Éviter le contact du corps avec des surfaces connectées à la masse (p.ex. tubi, radiatori, fornelli, frigoriferi ecc.).

Keine losen Schmuckstücke, Kleider etc. tragen, lange Haare zusammenbinden und mit Haarnetz schützen.

Ne portez pas de bijoux ni de vêtements etc. qui bougent, attachez les cheveux longs et protégez-les avec une résille.

Non indossare gioielli pendenti o indumenti ampi etc., legare i capelli e proteggerli con una retina.

Arbeitsbereich hindernisfrei halten. Gerät nur bei ausreichenden Lichtverhältnissen betreiben und vor Sonneneinstrahlung schützen.

Maintenez le plateau sans obstacles. N'utiliser l'appareil qu'avec une lumière ambiante suffisante.

Tenere la zona di lavoro priva di ostacoli. Utilizzare l'apparecchio solo in condizioni di luce sufficiente.



Gerät nie auf heisse Flächen legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen.

Ne jamais placer l'appareil sur une surface chaude ou le rapprocher d'une flamme ouverte. Non appoggiare l'apparecchio su superfici calde o vicino a fiamme libere.



Unbefugte Personen und Tiere von Arbeitsbereich fern halten.

Tenez les personnes non autorisées et les animaux éloignées du plateau.

Tenere lontane dalla zona di lavoro le persone non autorizzate e gli animali.

Während dem Arbeiten abnormale Körperhaltungen vermeiden, für sicheren Stand sorgen und Sicherheitsabstand einhalten.

Pendant le travail, éviter des postures anormales, veiller à une position stable et respecter la distance de sécurité.

Durante il lavoro evitare temperature al di fuori della norma, assicurarsi di avere una posizione stabile e mantenere la distanza di sicurezza.

Gerät nur am isolierten Handgriff halten. Handgriffe müssen trocken und frei von Schmutz (Öl) sein.

Tenir l'appareil uniquement par la poignée isolée. Les poignées doivent être sèches et exemptes de saletés (huile).

Tenere l'apparecchio solo sull'impugnatura isolata. Le impugnature devono essere asciutte e prive di sporco (olio).

Körperteile von sich drehenden Teilen fernhalten. Tenir les parties du corps à l'écart des pièces en rotation.

Tenere le parti del corpo lontano dalle parti rotanti.

Luftansaug- und austrittsöffnung nie verstopfen/abdecken. Luftstrom nie behindern.

Ne jamais obstruer ou recouvrir l'orifice d'aspiration et de sortie d'air. Ne jamais empêcher le courant d'air.

Mai ostruire/coprire l'apertura per l'aspirazione e fuoriuscita dell'aria. Mai intralciare la corrente d'aria.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Während dem Arbeiten immer entsprechende Schutzkleidung tragen: isolierende, unbeschädigte Lederhandschuhe, robuste Stiefel mit rutschfesten Sohlen, Schutzbrille, Schutzhelm, Gehör-/Atemschutz und schnittfeste Kleidung. Porter pendant le travail toujours les vêtements de protection appropriés: gants en cuir isolants et intacts, bottes robustes avec semelles antidérapantes, lunettes de protection, casque de protection, protection auditive et masque respiratoire et vêtements résistant aux coupures. Durante il lavoro, indossare sempre l'apposito abbigliamento protettivo: guanti in pelle isolanti, stivali robusti con soles antisdrucciolo, intatti, occhiali protettivi, casco di protezione, protezione per le orecchie e respiratore e indumenti resistenti al taglio.

Sämtliche Personen, die sich im Arbeitsbereich befinden, müssen Schutzkleidung tragen. Toutes les personnes se trouvant dans la zone de travail doivent porter des vêtements de protection. Tutta le persone che si trovano nella zona di lavoro devono indossare abbigliamento protettivo.

In Innenräumen nur mit eingeschalteter Staubabsaugung arbeiten. Dans les locaux intérieurs, n'utiliser l'appareil qu'avec l'aspiration des poussières activée. Lavorare solo in ambienti interni con aspirazione della polvere inserita.

Bewegendes Sägeblatt zu keinem Zeitpunkt berühren und nie selbst abbremsen – Verletzungsgefahr! Ne jamais toucher à la lame de scie en mouvement et ne ralentissez jamais vous-même la lame de scie – risque de blessures! Evitare in qualsiasi momento il contatto con la lama in movimento e non frenare assolutamente la lama – pericolo di lesioni!

Nie mehrere Werkstücke auf einmal sägen. Ne jamais scier plusieurs pièces à la fois. Non segare più di un pezzo alla volta.

Dem Werkstück entsprechendes Sägeblatt verwenden. Nur unbeschädigte/einwandfreie Sägeblätter verwenden.

Utiliser une lame de scie appropriée à la pièce à travailler. Utiliser uniquement des lames de scie non endommagées et de qualité irréprochable. Utilizzare la lama dentata adatta al pezzo. Utilizzare solo le lame circolari non danneggiate/perfette.

Werkstücke immer von Metallteilen befreien. Nie mit den Händen festhalten oder über die Beine halten. Zum Sägen immer mit der Klemmvorrichtung fixieren.

Enlever toujours toute pièce de métal se trouvant sur la pièce à travailler. Ne jamais tenir avec les mains ou au-dessus des jambes. Pour scier, fixer toujours au moyen du dispositif de serrage. Togliere sempre le parti metalliche dal pezzo. Non tenerlo mai con le mani o sopra le gambe. Per segare fissarlo sempre con il dispositivo di serraggio.

Gerätevibrationen können (vor allem bei längerem Gebrauch) zu kalten, juckenden Händen führen – regelmässige Pausen einlegen.

Les vibrations de l'appareil peuvent entraîner des mains froides qui grattent (surtout dans le cas d'une utilisation prolongée) – faire régulièrement des pauses.

Le vibrazioni prodotte dall'apparecchio possono causare (soprattutto dopo un uso prolungato) freddo e prurito alle mani: fare pause regolarmente.

Schutzklasse II für erhöhte Gerätesicherheit. Classe de protection II pour une sécurité supérieure. Classe di protezione II per elevata sicurezza dell'apparecchio.

Ausgeschaltetes Gerät immer gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.

Lorsque l'appareil est éteint, toujours le protéger contre tout redémarrage involontaire.

Assicurare sempre l'apparecchio spento contro accensioni involontarie.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Achtung: Folgende Gefahren können auch bei normalem Gebrauch des Gerätes auftreten: Kontakt mit dem Sägeblatt, Rückschlag des Werkstücks, Zerstörung des Sägeblattes, verbunden mit wegfliegenden Splittern, Schäden am Gehör oder schädigende Staubentwicklung. Attention: les dangers suivants peuvent apparaître même lors d'une utilisation normale de l'appareil: contact avec la lame de scie, recul soudain de la pièce à scier, destruction de la lame de scie entraînant des projections d'éclats, détérioration de l'ouïe ou dégagement de poussières nocives.

Attenzione: I seguenti pericoli possono subentrare anche durante il normale utilizzo della macchina: contatto con la lama dentata, ritorno del pezzo lavorato, distruzione della lama dentata in combinazione con schegge volanti, danni all'udito o sviluppo di polvere dannosa.

Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen. Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger. Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Gerät trocken, staubfrei, frostgeschützt und für Kinder unerreichbar lagern.

Entreposer l'appareil au sec, à l'abri des poussières et du gel et hors de portée des enfants. Immagazzinare l'apparecchio asciutto, senza polvere, a riparo dal gelo e non raggiungibile da bambini.

Bei nicht fachgerechter Verwendung das Akkus kann Flüssigkeit auslaufen – Körperkontakt mit dieser Flüssigkeit vermeiden. Bei Augenkontakt unbedingt Arzt konsultieren.

Une utilisation incorrecte de l'accu peut entraîner la fuite de liquides – éviter tout contact du corps avec ce liquide. En cas de contact avec les yeux, consulter impérativement un médecin.

In caso di uso scorretto, della batteria, può fuoriuscire del liquido – evitare il contatto con questo liquido. In caso di contatto con gli occhi consultare assolutamente un medico.

Achtung: Gerät immer ausschalten, Stillstand des Sägeblattes abwarten und den Akku entfernen für Transport, Wartung, Reparaturarbeiten, Reinigung, teilweisem oder vollständigem Anheben des Gerätes oder beim unbeaufsichtigten Stehenlassen des Geräts – Verletzungsgefahr!

Attention: Toujours arrêter l'appareil, attendre que la lame de scie soit complètement à l'arrêt et retirer l'accu pour le transport, l'entretien, la réparation le nettoyage, le soulèvement partiel ou complet de l'appareil ou si l'appareil est laissé sans surveillance – risque de blessures!

Attenzione: Spegner sempre l'apparecchio, attendere che la lama sia ferma e rimuovere la batteria per trasporto, le operazioni di manutenzione, riparazione, e pulizia, sollevamento parziale o completo dell'apparecchio o se l'apparecchio viene lasciato incustodito – pericolo di lesione!

Unbenutzen Akku nicht in der Nähe von Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen Metallobjekten aufbewahren.

Ne pas conserver l'accu non utilisé à proximité de pièces de monnaie, clés, clous, vis ou d'autres objets en métal.

Non conservare la batteria inutilizzata vicino a monete, chiavi, chiodi, viti o altri oggetti metallici.

Nur Ladestation Art. 87024 oder 72150 (optional) verwenden, um Akku zu laden. Entsprechende Sicherheitshinweise beachten.

Pour charger la batterie utiliser uniquement la station de charge Art. 87024 ou 72150 (optionnel). Respecter les consignes de sécurité correspondantes.

Per caricare la batteria utilizzare esclusivamente la stazione di carica Art. 87024 o 72150 (opzionale). Osservare le relative avvertenze di sicurezza.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Achtung: Akku immer entfernen für Transport, vor Geräteeinstellungen, vor dem Wechseln von Zubehörteilen, Wartung, teilweisem oder vollständigem Anheben des Gerätes oder beim unbeaufsichtigten Stehenlassen des Geräts – Verletzungsgefahr!

Attention: Retirer toujours l'accu pour le transport, avant le réglage de l'appareil, avant l'échange d'accessoires, la maintenance, le soulèvement partiel ou complet de l'appareil ou si vous laissez l'appareil sans vigilance – risque de blessures!

Attenzione: rimuovere sempre la batteria per il trasporto, prima di eseguire regolazioni sull'apparecchio, sostituire accessori, manutenzione, sollevamento parziale o completo dell'apparecchio o prima di lasciare l'apparecchio incustodito – pericolo di lesioni!



Entsorgung/Umweltschutz
Elimination/Protection de l'environnement
Smaltimento/Tutela dell'ambiente

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäss den Richtlinien des BAFU.

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés. Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati. Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAFU.


Akku-Sicherheitsschaltung
Circuit de sécurité de l'accu
Commutazione di sicurezza della batteria

Akku schaltet automatisch ab wenn: er zu heiss wird, er zu viel Strom hat, er fast leer ist.
L'accu s'arrête automatiquement s'il: est trop chaud, a trop de courant, est presque vide.
La batteria si spegne automaticamente se: diventa troppo calda, se c'è troppa corrente, se è quasi scarica.

Technische Angaben
Caractéristiques techniques
Dati tecnici

Akkuspannung Voltage batterie Tensione batteria	18V	Max. Torque Couple max. Coppia massima	25 N.m
Gewicht Poids Peso	ca. 2.55 kg	Schlagzahl (Akkubohrer-Kopf) Nombre d'impacts (Tête de perceuse sans fil) Numero di impatte (Testa del trapano a batteria)	0–15000 bpm
Hubfrequenz Fréquence de course Frequenza dell'ictus	0-3000 spm	Max. ø Bohrfutter ø mandrin, max. Max. ø mandrino	10 mm (3/8")
Hubweg Course de levage Percorso della corsa	22 mm	Drehgeschwindigkeit Vitesse de rotation Velocità di rotazione	0-1000 rpm
Schnittkapazität Holz/Metall Capacité de coupe dans le bois/métal Capacità di taglio nel legno/metallo	100 mm/ 6 mm	Schallleistungspegel LWA Niveau de puissance acoustique LWA Livello di potenza sonora LWA	[K = 5dB(A)] 96 dB(A)
Max. Drehmoment Couple maximale Coppia massima	150 N.m	Schalldruckpegel LpA Niveau de pression acoustique LpA Livello di pressione acustica LpA	[K = 5dB(A)] 88 dB(A)
Schlagzahl (Schlagschrauber-Kopf) Nombre d'impacts (Tête de la clé à chocs) Numero di impatte (Testa dell'avvitatore a impulsi)	0–3600 bpm	Vibrationsstärke Intensité des vibrations Intensità di vibrazioni	[K = 1.5m/s²] 12.0 m/s²

Geräteübersicht Description de l'appareil Descrizione dell'apparecchio

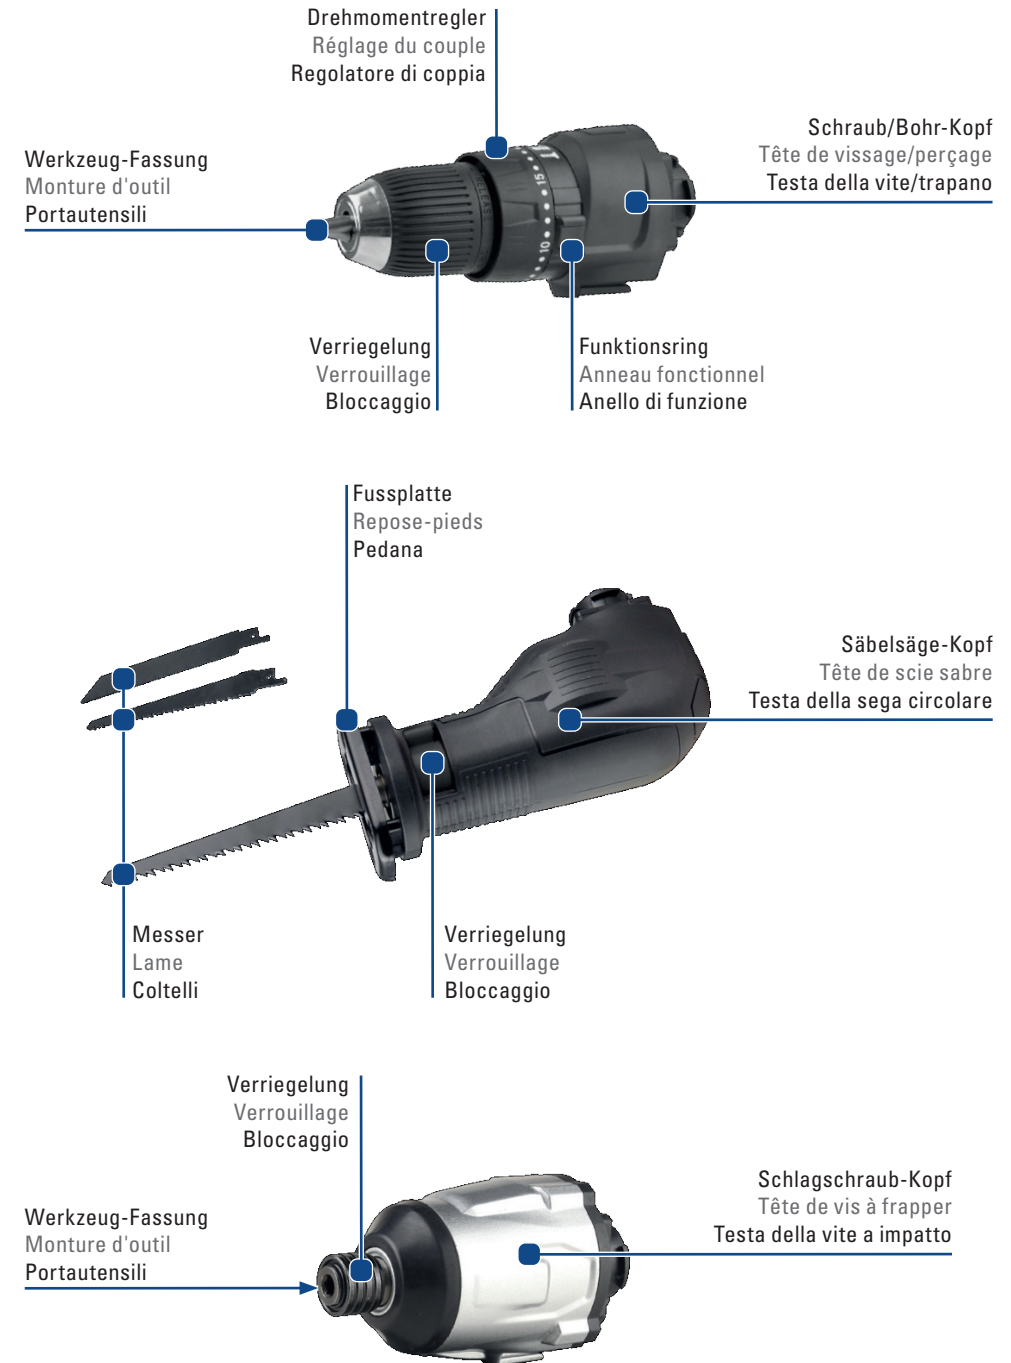

Gebrauchen **Utilisation** **Uso**

1



Arbeitsschutz anziehen
Porter une protection de travail
Indossare protezione
antifortunistica



Vor Gebrauch Sicherheits-
hinweise lesen.
Avant l'utilisation lire les
consignes de sécurité.
Prima dell'uso leggere le
istruzioni per la sicurezza.

2



Aufsatz anbringen
Fixer la rehausse
Collegare l'attacco

3



Akku aufsetzen
Mettre l'accu en place
Inserire la batteria



Schutzbrille
Lunettes de protection
Occhiali protettivi



Gehörschutz
Protection auditive
Protezione per le orecchie



Atemschutz
Masque respiratoire
Respiratore



Schnittfeste Handschuhe
Gants résistant aux coupures
Guanti resistenti al taglio



Robuste Schuhe
Chaussures robustes
Calzature antifortunistiche



Schnittfeste Kleidung
Vêtements résistant aux coupures
Indumenti resistenti al taglio

I



Entriegelung zur Seite drücken
Pousser le déverrouillage sur le côté
Premere lateralmente il meccanismo di sblocco

II



Wenn nötig: vorhandener Aufsatz entfernen
Si nécessaire : enlever la réhausse précédente
Se necessario: rimuovere l'allegato precedente

III



Aufsatz bis zum Klick einschieben
Insérer la rehausse jusqu'au clic
Spingere l'attacco fino a quando non scatta

4

Gebrauchen **Utilisation** **Uso**



Schrauben → S. 22
Visser → p. 22
Avvitare → p. 22

Bohren → S. 24
Percer → p. 24
Forare → p. 24

Sägen → S. 26
Scier → p. 26
Sega → p. 26

7



Gerät reinigen → S. 28
Nettoyer l'appareil → p. 28
Pulire l'apparecchio → p. 28

6



Werkzeug entfernen
Retirer l'outil
Rimuovere gli strumenti

5



Akku entfernen
Retirer l'accu
Togliere la batteria

i Akku laden: siehe Anleitung Ladestation Art. 87024.01/ Art. 72150.01
Charger la batterie: voir le manuel de la station de charge Art. 87024.01/ Art. 72150.01
Caricare la batteria: vedere i istruzioni della stazione di carica Art. 87024.01/ Art. 72150.01

4.1

Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto

- ! Immer Schutzbrille und Gehörschutz tragen. Lange Haare zusammenbinden.
Porter systématiquement des lunettes et un casque de protection. Attacher les cheveux longs.
- Indossare sempre protezioni per occhi e orecchie. Legare i capelli lunghi.

Schrauben Visser Avvitare

i Nur bei:
Uniquement sur :
Solo per:



I Aufsatz Wählen
Choisir la rehausse
Seleziona il attacco



II Lösen
Relâcher
Rilascio




III Bit einsetzen und festmachen
Insérer et fixer l'embout
Inserire e serrare la punta



IV Verwendungszweck einstellen
Sélectionner l'usage prévu
Selezionare le destinazione d'uso

Schrauben
Visser
Avvitare



V Anzugskraft einstellen
Régler la force de serrage
Impostazione della forza di serraggio



VI Schrauben
Visser
Avvitare




VII Gerät ausschalten
Éteindre l'appareil
Spegnere il dispositivo



Für Möbelbau und kleine bis
mittlere Schrauben
Pour la construction de meubles
et les vis petites à moyennes
Per la costruzione di mobili e viti
di piccole e medie dimensioni



Für Grobarbeiten und längere/
festsitzende Schrauben
Pour les travaux grossiers et les
vis plus longues/serrées
Per lavori grossolani e viti
più lunghe/incastrate



1 Drehrichtung einstellen
Régler le sens de rotation
Impostazione del senso di rotazione




2 Gerät auf Schraube aufsetzen
Placer l'appareil sur la vis
Posizionare il dispositivo sulla vite

- ! Den Bit möglichst gerade auf die Schraube setzen.
Placer l'embout le plus droit possible sur la vis.
- Posizionare la punta il più possibile dritta sulla vite.



3 Gerät einschalten
Mettre l'appareil en marche
Accendere il dispositivo

- ! Druck gleichmäßig ausüben. Wenn Sie zu stark drücken, ansonsten kann der Bit durchdrehen.
Exercer une pression régulière. Si vous appuyez trop fort, l'embout risque sinon de patiner.
- Applicare la pressione in modo uniforme. Se si preme troppo forte, altrimenti la punta potrebbe girare.

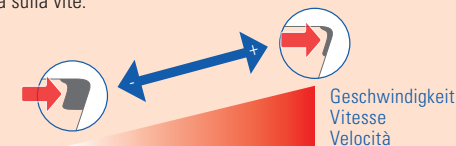

- ! **Notfall-Ausschaltung:** Bei Gefahren, Unfällen, stark vibrierendem Gerät sofort ausschalten.
- **Arrêt d'urgence:** En cas de danger/d'accident ou si l'appareil émet de fortes vibrations: le mettre aussitôt à l'arrêt.
- Arresto di emergenza:** In caso di pericolo, incidente, forti vibrazioni dell'apparecchio, disattivare immediatamente.

4.2

Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto

Bohren Percer Forare

- I  **Lösen**
Relâcher
Rilascio
- II  **Bohrer einsetzen und festmachen**
Insérer et fixer le foret
Inserire e serrare la punta del trapano
- III  **Verwendungszweck einstellen**
Définir l'usage prévu
Selezionare le destinazione d'uso

	Bohren Percer Forare	=	Holz/Metall Bois / métal Legno/metallo		Hämmern Façonner au marteau Martellare	=	Stein Pierre Pietra
---	----------------------------	---	--	---	--	---	---------------------------
- IV  **Entsperren**
Débloquer
Sbloccare
- V  **Bohren**
Percer
Forare

- ! **Notfall-Ausschaltung:** Bei Gefahren, Unfällen, stark vibrierendem Gerät sofort ausschalten.
- **Arrêt d'urgence:** En cas de danger/d'accident ou si l'appareil émet de fortes vibrations: le mettre aussitôt à l'arrêt.
- **Arresto di emergenza:** In caso di pericolo, incidente, forti vibrazioni dell'apparecchio, disattivare immediatamente.

Nach dem Gebrauch
Après l'utilisation
Dopo l'utilizzo

- VI  **Vollständigen Stillstand abwarten**
Attendre l'arrêt complet
Attendere l'arresto completo
- VII  **Gerät ausschalten**
Éteindre l'appareil
Spegnere il dispositivo

- ! Immer Schutzbrille und Gehörschutz tragen. Lange Haare zusammenbinden.
Porter systématiquement des lunettes et un casque de protection. Attacher les cheveux longs.
- Indossare sempre protezioni per occhi e orecchie. Legare i capelli lunghi.

- ! Beim Bohren in Wände/Mauerwerk vorher überprüfen, dass keine Wasser-/Gasleitungen dahinter verlaufen.
Avant de percer un mur/maçonnerie, assurez-vous qu'aucune conduite d'eau ou de gaz ne passe derrière.
- Prima di forare pareti/muri escludere la presenza di condotte dell'acqua o del gas.


- 1  **Position markieren**
Marquer la position
Posizione del marchio

- 2  **Gerät einschalten**
Mettre l'appareil en marche
Accendere il dispositivo

- ! Gerät nicht auf Material pressen.
Ne pas presser l'appareil contre du matériau.
- Non premere il dispositivo sul materiale.

- 3  **Gerät langsam in das Werkstück einführen**
Introduire lentement l'appareil dans la pièce
Inserire lentamente il dispositivo nel pezzo in lavorazione

- ! Gerät jederzeit mit beiden Händen gut festhalten.
Tenir fermement l'appareil à tout moment avec les deux mains.
- Tenere sempre l'apparecchio con entrambe le mani.

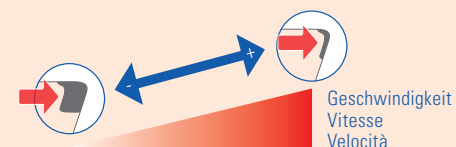


- **Bohrer verkeilt:** Zum Herausziehen Gerät ausschalten, Linkslauf einstellen, Gerät einschalten und herausziehen.
Foret bloqué: Pour retirer, éteindre l'appareil, régler la rotation à gauche, allumer l'appareil et retirer.
- **Trapano fissato:** Per sfilare spegnere l'apparecchio, impostare il senso di rotazione verso sinistra, accendere l'apparecchio e sfilare.
- Staub von diversen Materialien kann zu allergischen Reaktionen, Atemwegserkrankungen und / oder sogar Krebs führen. Empfehlung: Nutzung der Absaugvorrichtung, gute Belüftung und Tragen des Arbeitsschutzes.
Les poussières de divers matériaux sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques, des maladies des voies respiratoires et / ou même le cancer. Recommandation: utiliser un dispositif d'aspiration, assurer une bonne aération et porter les différentes protections de travail.
Le polveri dei diversi materiali possono provocare reazioni allergiche, malattie delle vie respiratorie e / o addirittura tumore. Raccomandazione: uso del dispositivo di aspirazione, buona aerazione, indossare protezioni da lavoro.
- Nur leichten Druck auf das Gerät ausüben (Gerät erzeugt selbst genügend Druck).
Gerät immer wieder durch leichtes Zurückziehen entlasten.
N'exercer qu'une pression légère sur l'appareil (l'appareil lui-même exerce assez de pression).
Dégager toujours l'appareil en le retirant légèrement.
Esercitare soltanto una leggera pressione sull'apparecchio (l'apparecchio da solo genera una pressione sufficiente).
Scaricare sempre l'apparecchio ritirandolo leggermente.

4.3

Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto

- ! Vor dem Arbeiten Werkstück geeignet sichern. Hände nicht in die Nähe des Sägeblattes halten.
Stabiliser la pièce de manière appropriée avant de travailler. Ne tenez pas vos mains à proximité de la lame de scie.
Assicurare opportunamente il pezzo prima di lavorare. Tenere le mani lontano dalla lama.

Sägen
Scies
Seghe

- I  **Sicherung lösen**
Desserrer le fusible
Fusibile di rilascio
- II  **Sägeblatt einsetzen und festmachen**
Insérer et fixer la lame de scie
Inserire e serrare la lama della sega
- III  **Entsperren**
Débloquer
Sbloccare
- IV  **Sägen**
Scier
Sega

- ! **Notfall-Ausschaltung:** Bei Gefahren, Unfällen, stark vibrierendem Gerät sofort ausschalten.
- **Arrêt d'urgence:** En cas de danger/d'accident ou si l'appareil émet de fortes vibrations: le mettre aussitôt à l'arrêt.
- **Arresto di emergenza:** In caso di pericolo, incidente, forti vibrazioni dell'apparecchio, disattivare immediatamente.

Nach dem Gebrauch
Après l'utilisation
Dopo l'utilizzo

- V  **Vollständigen Stillstand abwarten**
Attendre l'arrêt complet
Attendere l'arresto completo
- VI  **Gerät ausschalten**
Éteindre l'appareil
Spegnere il dispositivo

- ! Immer Schutzbrille und Gehörschutz tragen. Lange Haare zusammenbinden.
Porter systématiquement des lunettes et un casque de protection. Attacher les cheveux longs.
- Indossare sempre protezioni per occhi e orecchie. Legare i capelli lunghi.




- 1  **Gerät mit der Fussplatte an das Werkstück heranführen**
Approcher l'appareil de la pièce à l'aide du repose-pied
Avvicinare l'apparecchio al pezzo da lavorare con la pedana

- ! Gerät jederzeit mit beiden Händen gut festhalten.
Tenir fermement l'appareil à tout moment avec les deux mains.
- Tenere sempre l'apparecchio con entrambe le mani.

- 2  **Gerät einschalten**
Sélectionner l'usage prévu
Selezionare le destinazione d'uso

- ! **Gefahr von Rückschlag, Rückstoss und Rückzug:**
Messer erst bei voller Leistung, mit leichtem Druck auf den Ast führen.
- **Danger de rebond, de recul et de traction:**
Ne guider la lame sur la branche qu'à pleine puissance, en exerçant une légère pression.
- **Attenzione a contraccolpi, rimbalzi e ritorni:**
Guidare la lama sul ramo solo alla massima potenza e con una leggera pressione.

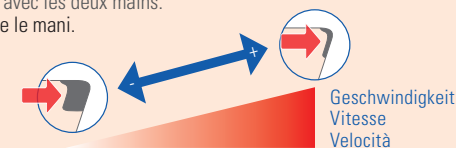

- 3  **Gerät langsam durch das Werkstück hindurchführen**
Faire passer lentement l'appareil à travers la pièce
Guidare lentamente l'apparecchio attraverso il pezzo da lavorare.

- ! Messer **nur** laufend aus dem Einschnitt ziehen, um Verkleben zu vermeiden.
Retirer le couteau **uniquement** lorsque le couteau afin d'éviter tout coincement.
- Estrarre la lama dall'incisione **solo** in modo continuo per evitare che si inceppi.


- Staub von diversen Materialien kann zu allergischen Reaktionen, Atemwegserkrankungen und/oder sogar Krebs führen. Empfehlung: Nutzung der Absaugvorrichtung, gute Belüftung und Tragen des Arbeitsschutzes.
Les poussières de divers matériaux sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques, des maladies des voies respiratoires et/ou même le cancer. Recommandation: utiliser un dispositif d'aspiration, assurer une bonne aération et porter les différentes protections de travail.
- Le polveri dei diversi materiali possono provocare reazioni allergiche, malattie delle vie respiratorie e/o addirittura tumore. Raccomandazione: uso del dispositivo di aspirazione, buona aerazione, indossare protezioni da lavoro.

- **Achtung:** Folgende Gefahren können auch bei normalem Gebrauch des Gerätes auftreten: Kontakt mit dem Sägeblatt, Rückschlag des Werkstücks, Zerstörung des Sägeblattes verbunden mit wegfliegenden Splittern, Schäden an Augen und am Gehör sowie schädigende Staubentwicklung.
Attention: Les risques suivants peuvent survenir même en cas d'une utilisation normale de l'appareil: Contact avec la lame de scie, recul de la pièce à travailler, destruction de la lame de scie entraînant la projection de particules, blessures aux yeux et aux auditives et dégagement de poussières nuisibles.
- **Attenzione:** I seguenti pericoli possono presentarsi anche in caso di uso regolare dell'apparecchio: contatto con la lama, contraccolpo del pezzo, distruzione della lama connesso a schegge in movimento, lesioni agli occhi e agli orecchie e formazione di polveri nocive.

Reinigung Nettoyage Pulizia

- ! Zuerst Akku entfernen.
Retirer d'abord l'accu.
- Staccare innanzitutto la batteria.

1

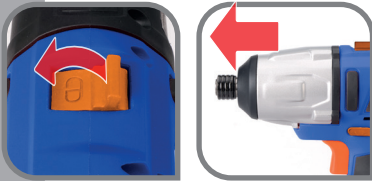

Aufsatz entfernen
Retirer l'embout
Rimuovere l'allegato

2



Gerät feucht abwischen
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide
Pulire l'apparecchio con un panno umido

- ! Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt.
Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
- Assicurarsi che non vi siano infiltrazioni di liquidi all'interno dell'apparecchio.
- ! Nicht scheurende Reinigungsmittel verwenden!
Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs!
- Evitare l'uso di detergenti abrasivi!

3



Lüftungsschlitze mit Pinsel reinigen
Nettoyer les fentes de ventilation au moyen d'un pinceau
Pulire le fessure di aerazione con un pennello



Fehlermatrix Récapitulatif des anomalies Anomalia possibili

Gerät funktioniert nicht

- Akku leer? Akku-Kapazität prüfen.
Akku laden: siehe Anleitung Ladestation Art. 87024 / Art. 72150
- Gerät defekt? Servicestelle kontaktieren.

L'appareil ne fonctionne pas

- La batterie est-elle vide? Vérifier la capacité de la batterie.
Charger la batterie: voir le manuel de la station de charge Art. 87024. / Art. 72150
- Appareil défectueux? Contacter le service après-vente.

L'apparecchio non funziona

- Batteria scarica? Controllare la capacità della batteria.
Caricare la batteria: vedere i istruzioni della stazione di carica Art.87024. / Art. 72150
- Apparecchio difettoso? Contattare il punto di assistenza.

Akkuladung nicht möglich

- Kontakte verschmutzt?
- Ladegerät korrekt eingesteckt?
- Akku defekt?

Impossible de charger la batterie

- Spina a fusibile inserita correttamente?
- Chargeur correctement introduit?
- Batterie défectueuse?

Impossibile caricare la batteria

- Contatti sporchi?
- Caricatore inserito correttamente?
- Batteria difettosa?

Unsaubere Schnittkante

- Sägeblatt stumpf oder defekt?
- Werkstück nicht fixiert?

Bord de coupe pas net

- La lame de scie est-elle émoussée ou défectueuse?
- La pièce est-elle fixée correctement?

Bordo del taglio sfalsato

- Lama dentata smussata o difettosa?
- Pezzo da lavorare non fissato?

Sägeblatt im Werkstück verkeilt

La lame de scie est coincée
dans la pièce à usiner

Lama incastrata nel pezzo
da lavorare

Gerät ausschalten, Sägeschnitt mit Keil aufstämmen, Sägeblatt befreien.
Éteignez l'appareil, appuyez l'entaille avec une cale et libérez la lame de scie.

Spegnere l'apparecchio, allargare il taglio facendo leva con un cuneo, liberare la lama.

Notizen
Notes
Note

[illegible]

Notizen
Notes
Note

[illegible]

5 Jahre Garantie für Gerät (1 Jahr Garantie für Akku)

5 ans garantie sur l'appareil (1 an de garantie sur accumulateur)

5 anni garanzia per l'apparecchio (1 anno di garanzia per la batteria)

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren (1 Jahr Garantie für Akku). Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleisstteile.


La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans (1 an de garantie sur accumulateur) après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni (1 anno di garanzia per la batteria) dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo. Eccetto le parti usurate.

CE Weitere Angaben zur Vervollständigung der EG-Konformitätserklärung

Informations complémentaires pour remplir la Déclaration CE de conformité

Ulteriori informazioni sul completamento della Dichiarazione CE di conformità

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit, EMV und der Niederspannungsrichtlinie. Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité, de CEM et de la Directive de basse tension. In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza, EMC e la Direttiva Bassa tensione.			
Berücksichtigte Richtlinien/Normen: Normes/Directives européennes considérées: Normi/Direttive Europee considerato:		– 2014/30/EU EN 62841-1:2015+A11 – 2006/42/EC EN 62841-2-1:2018+A11+A1+A2 – 2011/65/EU EN 62841-2-2:2014/AC:2015 EN 62841-2-11:2016+A1+A11 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021	
Bezeichnung/Typ: Désignation/Type: Designazione/Tipo:	AKKUSCHRAUBER 3iN1 (87082.01/101755) PLCDL-191	Baujahr: Année de construction : Anno di costruzione:	2025
Benannten Stelle: Organisme notifié: Organismo notificato:	TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystrasse 2 D-90431 Nürnberg Germany		
Hersteller/Bevollmächtigter: Fabricant/Mandataire: Fabbricante/Mandatario:	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.land.ch	Dotzigen, 16. Jun. 2025  Marko Franic, PGM	 Roland Hugli, PGM
Dokumentationsbevollmächtigte: Personne autorisée à constituer le dossier technique: Rappresentante autorizzato per la documentazione:	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.land.ch	Dotzigen, 16. Jun. 2025  Marko Franic, PGM	 Roland Hugli, PGM

Vertrieb

Distribution

Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.land.ch