

PRIMAVISTA

Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

DE Kaffeevollautomat

FR Machine à café automatique

IT Macchina per il caffè automatica



Beheizte Tassenabstellfläche

Plaque chauffe-tasses

Piano portatazze riscaldato

Art. Nr. 25174.01
107478

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Indice

Willkommen Bienvenue Benvenuti	3	Kaffeetemperatur einstellen Régler la température du café Regolare la temperatura del caffè	15
Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza	4	Kaffeestärke einstellen Régler l'intensité du café Regolare l'intensità del caffè	15
Geräteübersicht Description de l'appareil Descrizione dell'apparecchio	8	Kaffeemenge einstellen Régler la quantité de café Impostare la quantità di caffè	16
Bedienfeld / Serviceanzeigen Panneau de commande / display de service Pannello comandi / display di servizio	9	Automatische Ausschnittzeit Temps d'arrêt automatique Tempo di spegnimento automatico	17
Zurücksetzen Réinitialiser Resettare	9	Mahlgrad einstellen Régler la finesse de mouture Impostare il grado di macinatura	18
Gebrauchen Utilisation Uso	10	Dampfdüse reinigen Nettoyer la buse à vapeur Pulire il erogatore vapore	19
Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto	12	Reinigung Nettoyage Pulizia	20
Kaffee zubereiten Préparer le café Preparare il caffè	12	Entkalken Détartrage Decalcificare	21
Heißes Wasser erzeugen Préparer de l'eau chaude Preparare acqua calda	12	Filter Austauschen Remplacer le filtre Sostituzione del filtro	26
Milchschaum erzeugen Faire mousser le lait Creare la schiuma di latte	12	Technische Daten Caractéristiques Specifiche	27
Vor Erstgebrauch/längerem Nichtgebrauch Avant la première utilisation/une période de non-utilisation Prima del primo impiego/inutilizzo prolungato	14	Fehlermatrix Récapitulatif des anomalies Anomalia possibili	28
		Garantie / Vertrieb Garantie / Distribution Garanzia / Distribuzione	29

Willkommen Bienvenue Benvenuti



Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Dieses Produkt ist bei richtiger Anwendung absolut sicher und haltbar. Ein zuverlässiger Gebrauch ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden.

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Ce produit est absolument sûr et durable s'il est utilisé correctement. Une utilisation fiable n'est toutefois possible que si vous lisez attentivement cette notice d'utilisation et ses consignes de sécurité et si vous agissez en les respectant. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Questo prodotto è assolutamente sicuro e durevole se usato correttamente. Un utilizzo affidabile è comunque possibile solo se si leggono ed osservano con la dovuta attenzione le presenti istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza in esse contenute. Conservare le istruzioni per l'uso e la confezione originale per una successiva consultazione o per l'eventuale cessione di questo prodotto. Ci auguriamo che anche in futuro dareté la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI.

Im Lieferumfang enthalten Inclus dans la livraison Incluso nella fornitura



25176.01/107479

Kaffeefilter

Optionales Zubehör Accessoires optionnels Accessori opzionali



86521.01/100091

Spezialentkalker



85528.01/27435

Clean Coffee

Kaffee verursacht ölige Rückstände in der Brühinheit und im Ausgiesser. Diese Rückstände verändern das Aroma und den Geschmack des Kaffees. Zudem kann dies zu Defekten der Maschine führen. Clean Coffee reinigt effektiv die Brühinheit und den Auslauf und sorgt damit für ausgezeichneten Kaffee – Geschmack.

La café dépose des résidus gras dans la chambre d'infusion et dans l'écoulement. Cette accumulation entrave la saveur et le goût du café. Clean Coffee nettoie efficacement la chambre d'infusion et de l'écoulement pour que le goût du café soit toujours excellent. Réduit aussi le risque de panne de la machine qui peut se produire en raison de blocages.

Il caffè deposita residui grassi nella camera di erogazione e nell'erogatore. Questo accumulo ostacola il sapore e il gusto del caffè. Clean Coffee pulisce efficacemente la camera di erogazione e l'erogatore in modo che il caffè abbia sempre un ottimo sapore. Inoltre, riduce il rischio di rottura della macchina a causa di intasamenti.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Gerät nie in Wasser/andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschlussgefahr!

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau/ d'autres liquides. Danger de court-circuit!

Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua. Pericolo di corto circuito!

Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!

Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure!

Non mettere in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati. Non aprire da soli l'apparecchio – Pericolo di lesione!

Nie unter Spannung stehende Teile berühren.

Ne jamais toucher des pièces se trouvant sous tension.

Non toccare i componenti sotto tensione.

Gerät nur an fachgerecht installierter Steckdose mit korrekter Spannung betreiben. Keine Verlängerungskabel verwenden.

Utiliser l'appareil en respectant le voltage correct et uniquement sur une prise installée par un professionnel. Ne pas utiliser de rallonge électrique.

Usare l'apparecchio solo in una presa installata correttamente e con la giusta tensione. Non utilizzare alcuna prolunga.

Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).

Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).

Gerät immer ausschalten, Netzstecker ziehen und abkühlen lassen vor: der Montage/Demontage, der Reinigung und wenn Gerät unbeaufsichtigt ist oder nicht normal funktioniert.

Toujours éteindre l'appareil, retirer la fiche et laisser refroidir avant: le montage/démontage, le nettoyage et si l'appareil est sans surveillance ou ne fonctionne pas normalement.

Spegnere sempre l'apparecchio, staccare la spina e lasciare raffreddare prima: del montaggio/dello smontaggio, della pulizia e se l'apparecchio è incustodito o non funziona normalmente.

Netzkabel nie herunterhängen lassen, am Stecker/mit nassen Händen herausziehen, über heiße Flächen legen/hängen, mit Ölen in Berührung bringen.

Ne jamais laisser pendre le cordon électrique, ne pas le tirer de la prise/ne pas le toucher avec des mains mouillées, ne pas le poser ou le suspendre sur ou au-dessus des surfaces chaudes, éviter tout contact avec des huiles.

Non lasciare mai penzolare il cavo, non appenderlo per la spina/non scollegarlo con le mani bagnate, non lasciarlo su superfici calde/non farlo entrare in contatto con oli.

Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.

Jeter une couverture isolante sur les appareils en flammes pour éteindre le feu.

Spegnere gli apparecchi in fiamme solo con la coperta d'amianto.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Die benutzte Steckdose muss jederzeit zugänglich bleiben.

La prise de courant utilisée doit rester accessible en tout temps.

La presa usata deve essere sempre lasciata accessibile.

Reparatur defekter Geräte und Netzkabel nur durch Fachleute.

Réparation de l'appareil et de câbles de réseau défectueux uniquement par des spécialistes.

Riparazione di l'apparecchio e di cavi di alimentazione difettosi solo da parte di tecnici.

Nie in der Nähe von Wasser (Spüle etc.) benutzen. Nicht Regen/Feuchtigkeit aussetzen. Gerät nur mit trockenen Händen benutzen!

Ne pas employer cet appareil à proximité d'eau (évier etc.). Ne pas l'exposer à la pluie/humidités. Utiliser l'appareil uniquement avec des mains sèches!

Non utilizzare quest' apparecchio vicino ad acqua (lavello etc.) e non esporlo nè alla pioggia nè ad altra umidità. Utilizzare l'apparecchio solo con le mani asciutte!

Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.

Au cas où l'appareil serait tombé dans l'eau, ne le sortez qu'après avoir retiré la fiche. Avant de réutiliser l'appareil le faire contrôler par un magasin spécialisé autorisé.

Se però è caduto una volta nell'acqua, non estrarlo dall'acqua prima di aver staccato la spina dalla presa di corrente. Poi non utilizzare più l'apparecchio, ma lasciarlo controllare da un negozio specializzato autorizzato.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Les enfants âgés de plus de 8 ans et les personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience ou de connaissance ne doivent utiliser cet appareil ou réaliser des travaux de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu au préalable des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les risques y associés. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.

I bambini a partire da 8 anni e le persone che non conoscono o non hanno esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparecchio, così come i soggetti affetti da infermità fisiche o mentali possono utilizzare l'apparecchio o eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione, a condizione che siano sorvegliati da una persona responsabile per la sicurezza o che venga mostrato loro il sicuro utilizzo dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli derivanti. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere svolti da bambini senza sorveglianza.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Nur vom Hersteller empfohlenes/verkauftes Zubehör verwenden.

Utiliser uniquement les accessoires recommandés/vendus par le fabricant.

Utilizzare solo accessori consigliati/venduti dal produttore.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.

Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 8 anni.

Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.

Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Gerät nie auf unebenen Flächen, unbeaufsichtigt und/oder im Freien betreiben. Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen stecken.

Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces non planes, sans surveillance et/ou en plein air. Ne pas introduire d'objets et/ou mettre les doigts dans les ouvertures de l'appareil.

Non far funzionare l'apparecchio su superfici irregolari e/o incustodito all'aperto. Non inserire mai oggetti o dita nelle aperture dell'apparecchio.

Gerät nicht an Zeitschaltuhr oder fernbedienbarem Schalter betreiben/ anschliessen.

Ne pas opérer/brancher l'appareil sur une minuterie ou un interrupteur télécommandé.

Non azionare/collegare l'apparecchio al timer all'interruttore controllabile a distanza.

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

Au cas où l'appareil serait utilisé pour un autre usage, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen und vor längerem Nichtgebrauch leeren.

Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger et vider en cas de non utilisation prolongée.

Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo e svuotare prima di un prolungato inutilizzo.

Wassertank vor längerem Nichtgebrauch leeren.

En cas de non utilisation prolongée, vider le réservoir d'eau.

Svuotare il serbatoio dell'acqua prima di un prolungato inutilizzo.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Nur kaltes Wasser in den Wassertank füllen. Warmes Wasser oder andere Flüssigkeiten können das Gerät beschädigen

Ne remplir que de l'eau froide dans le réservoir. L'eau chaude ou tout autre liquide pourraient endommager l'appareil.

Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fredda. Dell'acqua calda o altri liquidi potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Dieses Gerät ist für die Kaffeezubereitung und zum Erwärmen von Wasser ausgelegt und ausschliesslich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen zweckentfremdeten Gebrauch verursacht werden: nicht für den gewerblichen Gebrauch, in Hotels, Motels, Personalküchen von Geschäften, Büros oder landwirtschaftlich touristischen Einrichtungen.

L'appareil est conçu pour la préparation de café et le chauffage d'eau et destiné uniquement à un usage privé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par un usage différent: non prévu pour un usage commercial, dans les hôtels, les motels, les cuisines d'entreprise, les bureaux ou les installations d'agro-tourisme.

Questo apparecchio è progettato per preparare il caffè e scaldare acqua ed è destinato esclusivamente ad uso domestico. Il produttore non risponde di danni causati da un uso diverso da quanto previsto, e cioè: uso commerciale, in hotel, motel, cucine di esercizi commerciali, uffici o agriturismo.

Filter sofort nach dem Öffnen der Verpackung verwenden.

Utiliser le filtre immédiatement après avoir ouvert l'emballage.

Utilizzare il filtro immediatamente dopo aver aperto la confezione.

ACHTUNG! Nur einwandfreie Filter verwenden

ATTENTION! Utilisez uniquement des filtres en parfait état.

ATTENZIONE! Utilizzare solo filtri in perfetto stato.

Gerät entwickelt hohe Aufguss- und Dampftemperaturen – Verbrühungsgefahr.

L'appareil chauffe à température élevée le liquide et la vapeur qui s'écoulent – risque de brûlure.

L'apparecchio può emettere spruzzi d'acqua e vapore a temperature elevate – pericolo di riportare ustioni.

Keines der Kaffeemaschinen-Bestandteile darf im Geschirrspüler gereinigt werden.

Aucune partie de la machine ne peut être lavée au lave-vaisselle.

Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie.

Gerät gibt Wärme ab – Sicherheitsabstände beachten: mind. 3cm bei Seitenwänden und Rückwand sowie mind. 15cm über dem Gerät.

L'appareil émet de la chaleur – respectées les distances de sécurité: 3cm min. des parois latérales et arrière et 15cm min. au-dessus de l'appareil.

L'apparecchio emette calore – osservare le distanze di sicurezza: 3cm min. dalle pareti laterali e dal retro e 15cm min. al di sopra de l'apparecchio.

Geräte vor dem Entsorgen unbrauchbar machen, Netzkabel abschneiden und zur offiziellen Entsorgungstelle bringen.


Rendre inutilisable les appareils avant de les mettre en décharge, couper les cordons électriques et apporter les appareils en déchetterie.

Rendere inutilizzabile l'apparecchio prima di smaltirlo, tagliare il cavo e portarlo presso la discarica ufficiale.

Geräteübersicht

Description de l'appareil

Descrizione dell'apparecchio

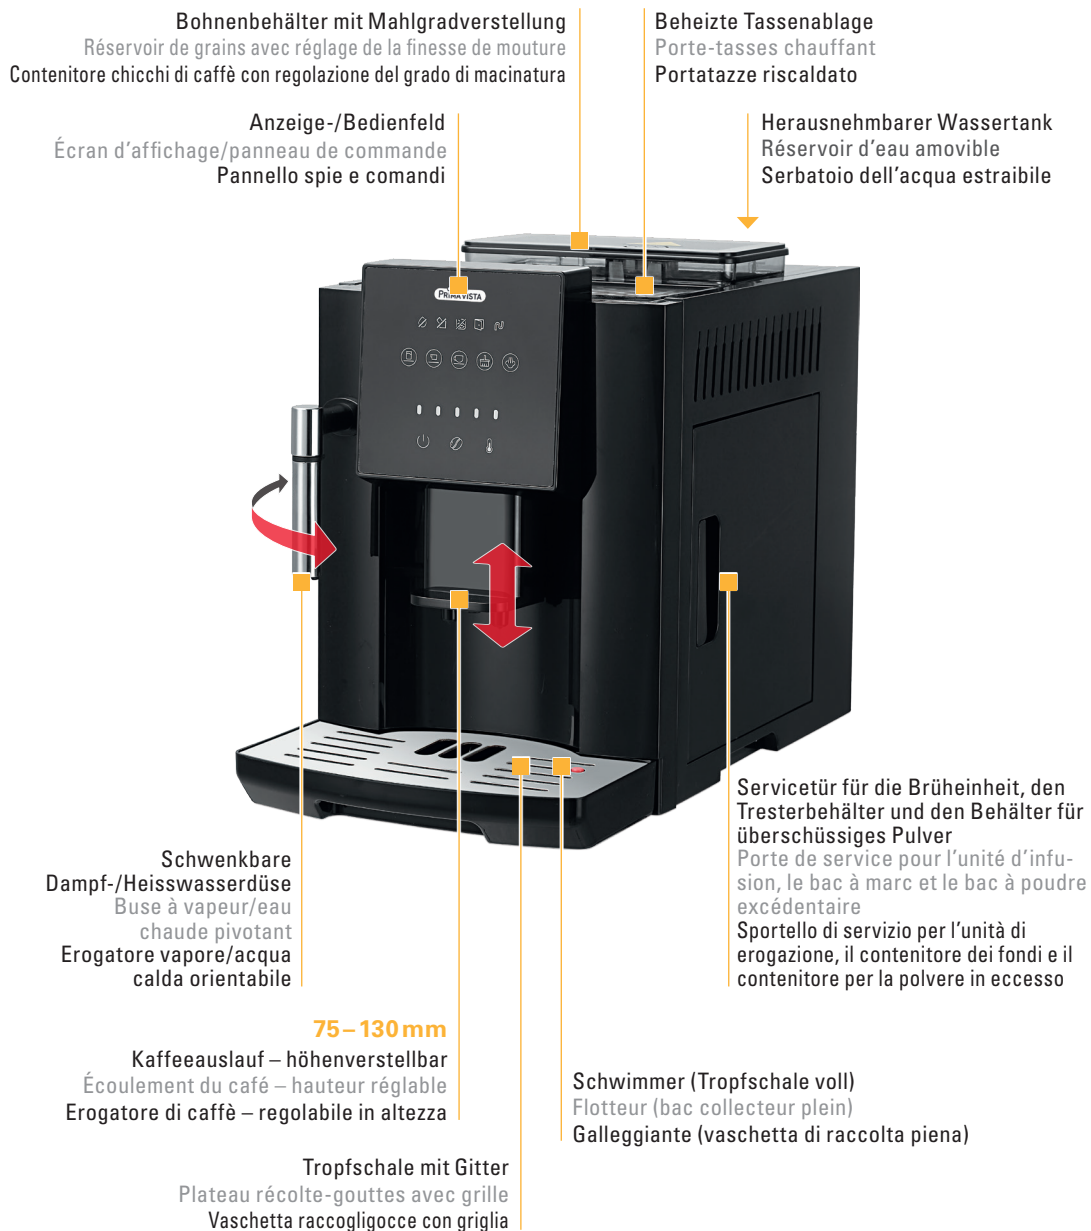

Bedienfeld / Serviceanzeigen

Panneau de commande / display de service

Panello comandi / display di servizio



Gerät bereit
Appareil prêt
Apparecchio pronto



Gerät im Standbymodus
Appareil en mode Standby
Apparecchio in modalità standby

Funktionswahl
Sélection de fonction
Selezione delle funzioni

HEISSWASSER
EAU CHAUDE
ACQUA CALDA

ESPRESSO

CAFÉ LONGO


SPÜLEN
RINCER
LAVARE

DAMPF
VAPEUR
VAPORE

Ein/Aus-Taste
Bouton marche/arrêt
Pulsante di accensione/spegnimento



Zu wenig Kaffeebohnen
Pas assez de grains de café
Troppo poco caffè in chicchi

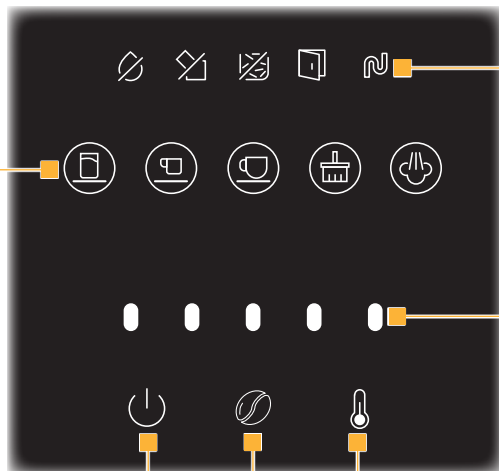

Fehlermeldung
Message d'erreur
Messaggio di errore

Aktivitätsanzeige
Indicateur d'activité
Indicatore di attività

Kaffeetemperatur-Einstellung
Réglage de la température du café
Regolazione della temperatura del caffè

i Aus Hygienegründen spült die Maschine beim Aufstarten/ Ausschalten die Dampfdüse und Kaffeeausläufe mit heissem Wasser.
Pour des raisons d'hygiène, la machine rince la buse vapeur et les becs verseurs à l'eau chaude lors de la mise en marche/l'arrêt.
Per motivi igienici, all'avvio/allo spegnimento la macchina risciacqua l'ugello del vapore e gli erogatori del caffè con acqua calda.



Brüheinheit kann nicht entnommen werden: Brüheinheit zurücksetzen oder Einsetzen.

L'unité d'infusion ne peut pas être retirée : réinitialiser ou insérer l'unité d'infusion.

L'unità di erogazione non può essere rimossa: ripristinare o inserire l'unità di erogazione.



5s

! Taste 5 Sekunden gedrückt halten und warten, bis das Gerät wieder bereit ist! Danach Brüheinheit wieder einsetzen.

Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes et attendez que l'appareil soit à nouveau prêt ! Remettez ensuite l'unité d'infusion en place.

Tenere premuto il tasto per 5 secondi e attendere che l'apparecchio sia nuovamente pronto! Quindi reinserire l'unità di erogazione.hv

Gebrauchen Utilisation Uso


1



Gerät stabil hinstellen
Poser l'appareil sur une
surface stable
Poggiare l'apparecchio su un
piano stabile

- ! Auf ebener, trockener Unterlage aufstellen.
Déplier sur une surface sèche et plate.
- Posizionare su una superficie piana ed asciutta.

2

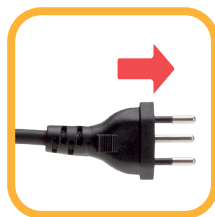

Gerät einstecken
Brancher l'appareil
Collegare l'apparecchio alla rete

Tipps für den besten Kaffee Conseils simples pour le meilleur des cafés Semplici consigli per il miglior caffè

Kaffee mit perfektem Mahlgrad von bester Qualität verwenden.
Utiliser un café avec une mouture parfaite de la meilleure qualité possible.
Utilizzare caffè con una macinatura perfetta della migliore qualità.

Gewünschte Kaffemahlgrad und Wassermenge abstimmen.
Régler la mouture souhaitée et la quantité d'eau.
Regolare il grado di macinatura del caffè e la quantità d'acqua desiderati.

Dunkle Röstungen sind besser geeignet für Kaffeevollautomaten.
Les grains de torréfaction foncée sont mieux adaptés aux machines à café automatiques.
Le tostature scure sono più adatte alle macchine da caffè completamente automatiche.

Kaffeebohnen kühl und gut verschlossen lagern.
Conserver les grains de café dans un endroit frais et bien fermé.
Conservare i chicchi di caffè in un luogo fresco e ben chiuso.

Kaffeemaschine perfekt gereinigt und entkalkt halten.
Maintenir la machine à café parfaitement nettoyée et détartrée.
Mantenere la macchina da caffè perfettamente pulita e decalcificata.

Kaffeemaschine alle 2-3 Wochen entkalken, auch ohne Entkalkungsanforderung.
Détartrer la machine à café toutes les 2 à 3 semaines, même si aucune demande de détartrage n'est nécessaire.
Decalcificare la macchina da caffè ogni 2-3 settimane, anche senza richiesta di decalcificazione.

Rezeptvorschläge Suggestions de recettes Proposte per ricette

Cappuccino



+

Espresso
Espresso
Espresso

Café Latte



+


Espresso
Espresso
Espresso

7




Wartung (Seite 22)
Maintenance (page 22)
Manutenzione (pagina 22)

6

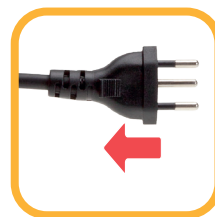

Gerät ausstecken
Débrancher l'appareil
Scollegare l'apparecchio dalla rete

3

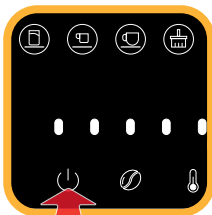

Einschalten
Mettre sous tension
Accendere



**Gerät spült Kaffeeauslauf und die
Dampfdüse**
La machine rince l'écoulement du
café et la buse
L'apparecchio sciacqua l'erogato-
re di caffè e erogatore vapore

Gerät ist bereit, sobald die vier Programmtasten leuchten

L'appareil est prêt dès que les quatre touches de programme s'allument

L'apparecchio è pronto non appena lampeggiano i quattro tasti programma



Getränke nach Belieben süßen/verfeinern

Sucrer/affiner les boissons à votre goût

Addolcire/Raffinare bibite a piacimento



Heisse Milch
du lait chaud
latte caldo

+



Milchschaum
Mousse de lait
Schiuma di latte

+



Kakaopulver
Poudre de cacao
Cacao in polvere

4


Zubereiten
Préparation
Preparazione



Heisse Milch
du lait chaud
latte caldo



5

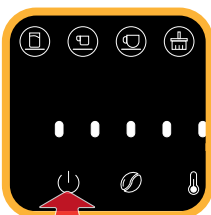

Gerät ausschalten
Arrêter l'appareil
Spegner l'apparecchio

i

Gerät spült Dampfdüse und Kaffeeauslass

L'appareil rince la buse à vapeur et la sortie de café

L'apparecchio risciacqua l'ugello del vapore e l'uscita del caffè

4.1

Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto

Kaffee/Heisswasser beziehen Préparer un café/de l'eau chaude Erogazione di caffè/acqua calda



Café lungo



Espresso



Heisswasser
Eau chaude
Acqua calda

Der Kaffee wird am besten in vorgewärmten Tassen
Il est préférable de servir le café dans des tasses préchauffées
Il caffè va servito in tazze preriscaldate

4 Zubereiten Préparation Preparazione

Milch schäumen Préparer un café/de l'eau chaude Schiumatura del latte

Gekühlte Milch verwenden
Utiliser du lait réfrigéré
Utilizzare latte refrigerato

- ! Dampfdüse nach jedem Gebrauch reinigen! Vorher abkühlen lassen!
Nettoyer la buse à vapeur après chaque utilisation! Laisser refroidir avant!
- Pulire l'erogatore di vapore dopo ogni utilizzo. Lasciare raffreddare prima!

Achtung: Dampfdüse wird sehr heiss!
Attention: la buse à vapeur devient très chaude
Attenzione: l'erogatore di vapore diventa molto caldo!

Störungsanzeigen/Handlungsanweisungen Affichage des pannes/Dépannages Segnalazioni di anomalie/Come procedere



Zu wenig Kaffeebohnen
Pas assez de grains de café
Aggiungere chicchi di caffè



Tresterbehälter einsetzen
Placer le compartiment à marc de café
Inserire il contenitore per i fondi di caffè



Wasser nachfüllen
Rajouter de l'eau
Aggiungere acqua



Servicetüre schliessen
Fermer la porte de service
Chiudere lo sportello di ispezione



Brüheinheit einsetzen
Installer l'unité d'infusion
Inserire il gruppo bollitore



Tresterbehälter leeren – Nach 8 Kaffees (Zähler, kein Sensor)
Vider le compartiment à marc de café – Après 8 cafés (Compteur, pas de capteur)
Svuotare il contenitore per i fondi di caffè – Dopo 8 caffè (Contatore, nessun sensore)



Leitung verstopft – Gerät ausschalten, Wassertank bei Bedarf auffüllen, Gerät einschalten
Conduit bouché: éteignez l'appareil, remplissez le réservoir d'eau si nécessaire, allumez l'appareil
Linea bloccata - Spegner l'apparecchio, riempire il serbatoio dell'acqua se necessario, accendere l'apparecchio.


i Heisswasser kommt aus der Dampfdüse, Tasse am richtigen Ort hinstellen.
L'eau chaude sort de la buse à vapeur, placez la tasse au bon endroit
L'acqua calda esce dall'erogatore di vapore, posizionare la tazza correttamente.



1 Tasse unter Kaffeeauslauf bzw. Heisswasserdüse stellen

Placez la tasse sous l'écoulement du café ou sous la buse d'eau chaude


Posizionare la tazza sotto l'erogatore del caffè o dell'acqua calda.

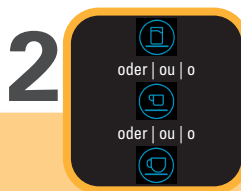

2 Produkt wählen

Sélectionner le produit

Selezionare il prodotto

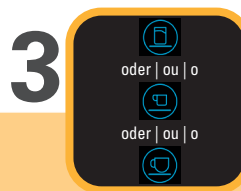

3 Zubereitung beenden, Produkttaste drücken.

Pour arrêter la préparation, presser la touche du produit

Terminare la preparazione, premere il tasto del prodotto.

i Kaffeezubereitung stoppt automatisch. Heisswasser durch erneutes Drücken auf gewähltes Programmsymbol beenden.
La préparation du café s'arrête automatiquement. L'eau chaude doit être arrêtée en appuyant à nouveau sur le symbole du programme sélectionné
La preparazione del caffè si interrompe automaticamente. Per fermare l'acqua calda, premere nuovamente il simbolo del programma selezionato.



1 Milch in hitzeresistentes Gefäß leeren

Verser le lait dans un récipient résistant à la chaleur

Versare il latte in un recipiente termoresistente



2 Gefäß unter Düse stellen

Placer le récipient sous la buse

Collocare il recipiente sotto l'erogatore



3 Funktion «Dampf» aufrufen

Sélectionner la fonction «vapeur»

Selezionare la funzione «vapore»

i Gerät heizt auf
L'appareil chauffe
L'apparecchio si riscalda

Sobald...
Dès que...
Non appena...

*Dampftaste durchgehend leuchtet und die Anzeigelampen nicht mehr blinken:
la touche à vapeur est allumée et que les voyants lumineux cessent de clignoter:
il pulsante del vapore si accende in modo continuo e le spie smettono di lampeggiare:*



4 Zubereitung starten/stoppen

Commence/Arrêter la préparation


Avviare/Concludere la preparazione



5 Bei Dampfaustritt: Gefäß schwenken

Agiter le récipient pendant l'extraction de la vapeur
Durante la fuoriuscita di vapore: Ruotare il recipiente

Nach dem Schäumen:
Après avoir prélever de la mousse de lait:
Dopo aver schiumato il latte:

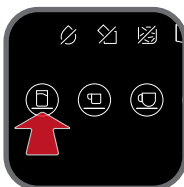

Funktion «Dampf» verlassen

Quitter la fonction «vapeur»

Uscire dalla funzione «vapore»

i Warten bis Gerät bereit
Attendre que l'appareil soit prêt
Attendere che l'apparecchio sia pronto

Gerät kühlt ab
L'appareil refroidit
L'apparecchio si raffredda

Vor dem Erstgebrauch oder nach längerem Nichtgebrauch

Avant la première utilisation ou après une longue période de non-utilisation

Prima del primo impiego o in caso di inutilizzo prolungato

! Sämtliche Schutzfolien/Klebestreifen an den Einzelteilen entfernen.
Enlever tous les films de protection/rubans adhésif.

• Rimuovere tutte le pellicole protettive e tutti i nastri adesivi.

1



Gerät stabil hinstellen

Stabiliser l'appareil

Posizionare l'apparecchio in modo stabile

2



Wassertank füllen

Remplir le réservoir d'eau

Riempire il serbatoio dell'acqua

! MAX beachten!
Attention au niveau MAX!
• Non oltre MAX!





Kaffeebohnen einfüllen

Verser les grains de café

Riempire con chicchi di caffè

! Keine karamelsierten/kandi-
dierten Bohnen verwenden.
• Ne pas utiliser de grains
caramélisés/confits.
Evitare l'uso di chicchi
caramellizzati/canditi.

3

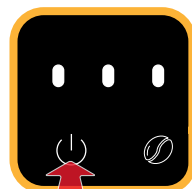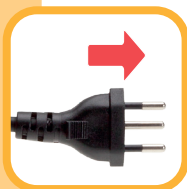

Gerät einstecken

Brancher l'appareil

Collegare l'apparecchio alla rete

Einschalten

Mettre sous tension

Accendere

Gerät spült Kaffeeauslauf/Dampfdüse
L'appareil rince l'écoulement de café/
la buse vapeur
L'apparecchio risciacqua l'erogato-
re del caffè/il beccuccio del vapore



Gerät ist bereit, sobald die vier Programmtasten leuchten

L'appareil est prêt dès que les quatre touches de programme s'allument

L'apparecchio è pronto non appena lampeggiano i quattro tasti programma

4



Tasse unterstellen

Placer la tasse


Posizionare la tazza

2–3 Tassen beziehen, weggießen

Préparer 2–3 tasses, jeter

Riscaldare 2–3 tazze, quindi gettare via

5

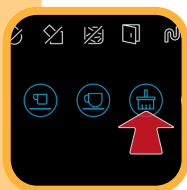

Spülen wählen

Sélectionner le rinçage

Selezionare il risciacquo

! Vorgang wiederholen bis klares Wasser ausfließt
Recommencer le processus jusqu'à l'obtention d'eau claire
• Ripetere il processo fino a osservare l'erogazione di acqua pulita

Kaffeestärke einstellen

Régler l'intensité du café

Regolare l'intensità del caffè

- ! Zur individuellen Anpassung der Getränke
Sélection de la boisson en fonction des besoins individuels
- Per personalizzare le bevande


*Werkseinstellung
Réglage usine
Impostazioni di fabbrica



Kaffeestärke wählen:
Taste 5 Sekunden gedrückt halten

Sélectionner l'intensité du café: Maintenez enfoncée la touche 5 secondes

Selezionare l'intensità del caffè: Tenere premuto il tasto per 5 secondi

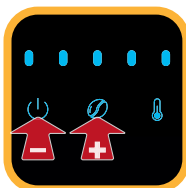

Einstellung vornehmen
Modifier un paramètre
Procedere alle impostazioni

Toleranz: ± 1 gr.

Tolérance:

Tolleranza:

4.5 gr 000000

5.5 gr 000000

6.5 gr 000000

7.5 gr 000000


8.5 gr * 000000

9.5 gr 000000

10.5 gr 000000

11.5 gr 000000

12.5 gr 000000

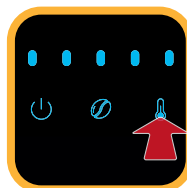

Speichern: Taste drücken,
Einstellung ist nun gespeichert.
Enregistrer: Appuyer sur la touche, le réglage est enregistré
Salva: premere il pulsante, l'impostazione viene salvata.

Kaffeetemperatur einstellen

Régler la température du café

Regolare la temperatura del caffè

- ! Zur individuellen Anpassung der Getränke
Sélection de la boisson en fonction des besoins individuels
- Per personalizzare le bevande



Kaffeetemperatur wählen:
Taste 5 Sekunden gedrückt halten

Choisir la température du café: Maintenez enfoncée la touche 5 secondes

Selezionare la temperatura del caffè: Tenere premuto il tasto per 5 secondi



Einstellung vornehmen
Modifier un paramètre
Procedere alle impostazioni

73°C 000000

76°C 000000

79°C 000000


82°C 000000

85°C * 000000

87°C 000000

89°C 000000

91°C 000000

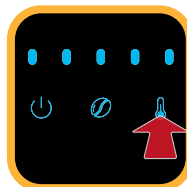

Speichern: Taste drücken,
Einstellung ist nun gespeichert.
Enregistrer: Appuyer sur la touche, le réglage est enregistré
Salva: premere il pulsante, l'impostazione viene salvata.

Kaffeegrösse einstellen

Régler la taille du café

Regolare la quantità di caffè

- ! Zur individuellen Anpassung der Getränke
Sélection de la boisson en fonction des besoins individuels
- Per personalizzare le bevande

1



Tasse unterstellen
Placer la tasse
Posizionare la tazza

2



oder
ou
o



Zu veränderndes Produkt wählen und Taste 5
Sekunden gedrückt halten
Sélectionner le produit à modifier et maintenir la
touche enfoncée pendant 5 secondes.
Selezionare il prodotto da modificare e tenere
premuto il tasto per 5 secondi.



Mögliche Füllmengen:
Quantités possibles:
Quantità possibili:



30 – 80 ml



60 – 250 ml

Werkseinstellung
Réglage usine
Impostazioni di fabbrica



30 ml



150 ml

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen gemäss Seite 9
Réinitialiser les réglages d'usine selon page 9
Ripristinare le impostazioni di fabbrica come indicato a pag. 9

3



Sobald gewünschte Menge erreicht ist, gleiche Taste nochmals
drücken – Menge ist nun gespeichert
Dès que la quantité souhaitée est atteinte, appuyez à nouveau sur la
même touche – La quantité est maintenant enregistrée
Non appena viene raggiunta la quantità desiderata, premere nuo-
vamente lo stesso tasto – Rilasciare il tasto: la quantità è adattata



Ohne erneutes Drücken wird die Füllmenge nicht geändert.
Si la touche n'est pas pressée à nouveau, la quantité ne sera pas modifiée.
Senza premere nuovamente il tasto, la quantità non viene modificata.

Automatische Ausschaltzeit

Temps d'arrêt automatique

Tempo di spegnimento automatico


i Nach dieser Zeit schaltet die Maschine automatisch aus
 Lorsque cette durée s'est écoulée, la machine s'éteint
 Dopo questo tempo, la macchina si spegne

1



Tasten 5 Sekunden zusammen gedrückt halten
 Appuyez les deux touches et maintenez la pression pendant 5 secondes
 Premere e tenere premuti i due tasti per 5 secondi

2

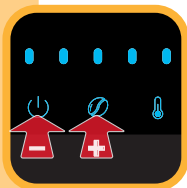

Einstellung vornehmen
 Modifier un paramètre
 Procedere alle impostazioni

0.5 h: 00000 Werkseinstellung
 Réglage usine
 Impostazioni di fabbrica

4 h: 00000

8 h: 00000

12 h: 00000

OFF: 00000 ohne automatische Abschaltung
 sans arrêt automatique
 senza spegnimento automatico

3



Zum Speichern: Taste drücken, Einstellung ist nun gespeichert.
 Pour enregistrer: presser la touche, le paramètre est maintenant enregistré
 Per salvare: premere il tasto, l'impostazione viene memorizzata.



Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Tasten gleichzeitig gedrückt halten)
 Pour réinitialiser les paramètres d'usine (maintenir les touches enfoncées simultanément)
 Riportare alle impostazioni di fabbrica (tenere premuti i tasti contemporaneamente)

Mahlgrad einstellen

Régler la finesse de mouture

Impostare il grado di macinatura

- ! Je feiner der Mahlgrad, desto stärker der Kaffee.
Plus la mouture est fine, plus le café est fort.
- Più il grado di macinatura è fine, più forte è il caffè.

1



Tasse unterstellen
Placer la tasse
Posizionare la tazza

2



Bohnenbehälter öffnen
Ouvrir le réservoir de grains
Aprire il contenitore chicchi di caffè

- i Allenfalls Kaffeebohnen nachfüllen
Remplir éventuellement de grains de café
Se necessario, ricaricare i chicchi di caffè

3



1 Kaffee beziehen
Préparer 1 café
Preparare 1 caffè

4




Mahlgrad einstellen
Régler la finesse de mouture
Impostare il grado di macinatura



- i Knopf nach unten
Drücken und drehen
Appuyer sur le
bouton et tourner
Premere il pulsante
verso il basso e
ruotarlo

- i Immer nur 1/4 Umdrehung bei laufendem Mahlvorgang verstellen. Danach 3–4 Kaffees abwarten.
Ne régler que d'un quart de tour à la fois pendant le broyage. Attendre ensuite 3 à 4 cafés.
Regolare sempre solo di 1/4 di giro durante il processo di macinatura. Quindi attendere 3-4 caffè.

5

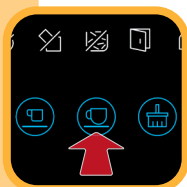

Nach 4 Kaffees beziehen, probieren ob gewünschte Einstellung passt.
Après avoir préparé 4 cafés, vérifiez si le réglage souhaité convient.
Dopo aver preparato 4 caffè, verificare che l'impostazione desiderata sia corretta.

Dampfdüse reinigen

Nettoyer la buse à vapeur

Pulire il erogatore vapore

- ! Dampfdüse nach jedem Gebrauch reinigen. Vorher abkühlen lassen!
Nettoyer la buse à vapeur après chaque utilisation. Laisser refroidir avant!
- Pulire l'erogatore di vapore dopo ogni utilizzo. Lasciare raffreddare prima!

1



Hülsenrohr abnehmen
Retirer le manchon tubulaire
Rimuovere il tubo di manica

2



Aufschäumhilfe entriegeln/entfernen
Débloquer/retirer l'émulsionneur à lait
Sblocca/rimuovere lo schiumatore

3



Aufschäumhilfe/Hülsenrohr gut reinigen
Bien nettoyer l'émulsionneur à lait/le manchon tubulaire
Pulire con cura lo schiumatore/il tubo di manica

4



Aufschäumhilfe montieren/verriegeln
Remettre/verrouiller l'émulsionneur
Rimontare/bloccare lo schiumatore

5



Hülsenrohr anbringen
Remettre le manchon tubulaire
Rimontare il tubo di manica

Tägliche Reinigung

Nettoyage quotidien

Pulizia quotidiana

- ! Zuerst Netzstecker ziehen, Gerät abkühlen lassen. Keines der Kaffeemaschinen-Bestandteile darf im Geschirrspüler gereinigt werden.
Retirer d'abord la prise et laisser refroidir l'appareil. Aucune partie de la machine ne peut être lavée au lave-vaisselle.
- Staccare prima la spina e lasciar raffreddare l'apparecchio. Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie.

1



Restwasserschale leeren
Vider le réservoir d'eau résiduelle
Vuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua

2



Abtropfgitter feucht abwischen
Nettoyer la grille avec un chiffon humide
Passare la griglia con un panno umido

3



Gehäuse feucht und nicht scheuernd abwischen
Essuyer l'appareil avec une éponge humide, sans utiliser de produits abrasifs
Pulire l'involucro con un panno umido senza strofinare

4



Tresterbehälter und Fach für Kaffeepulver entnehmen, leeren, reinigen und gut trocknen
Retirer le bac à marc de café et le compartiment pour excédent de poudre de café, vider, essuyer et bien sécher
Rimuovere il contenitore per i fondi di caffè e il scomparto per polvere di caffè in eccesso dei residui, svuotare, pulire e asciugare bene

5



Wassertank ausreiben
Nettoyer le réservoir d'eau
Asciugare il serbatoio dell'acqua

Frisches Wasser einfüllen
Remplir d'eau fraîche
Riempire con acqua pulita

Wöchentliche Reinigung

Nettoyage hebdomadaire

Pulizia settimanale

- ! Pulverreste können mit dem Staubsauger abgesaugt werden.
Les restes de café moulu peuvent être enlevés avec l'aspirateur.
- I residui di caffè in polvere sono eliminabili con l'aspiratore.

1



Tägliche Reinigung
Nettoyage quotidien
Pulizia quotidiana

Siehe Seite 20
Voir page 20
Vedi pagina 20

2



Tresterbehälter und Fach für überschüssiges Kaffeepulver entfernen, ausspülen

Retirer et rincer le bac à marc de café et le compartiment pour excédent de poudre de café

Rimuovere il contenitore per i fondi di caffè e lo scomparto per la polvere di caffè in eccesso, sciacquare.

3



Brüheinheit entfernen, ausspülen

Retirer et rincer l'unité d'infusion

Togliere il gruppo bollitore, sciacquare

- ! Entfernen Sie die Brüheinheit erst, wenn die Aktivitätsanzeige still steht. Ansonsten hängt die Brüheinheit aus, kann aber nicht entfernt oder nicht wieder eingesetzt werden.
- Ne retirez l'unité d'infusion que lorsque l'indicateur d'activité est immobile. Sinon, l'unité d'infusion se décrochera, mais ne pourra pas être retirée ou remise en place.
- Rimuovere l'unità di erogazione solo quando l'indicatore di attività è fermo.
- In caso contrario, il gruppo bollitore sospesa e non potrà essere rimossa o sostituita.

i Wenn:
Si:
Se:



Brüheinheit zurücksetzen (S. 9) danach lässt sich die Brüheinheit wieder einsetzen
Réinitialiser l'unité d'ébullition (p. 9) ensuite, l'unité d'ébullition peut être remise en place
Resettare l'unità d'erogazione (p. 9) e reinserire l'unità d'erogazione

4



Innenraum mit Reinigungsbürste/Tuch reinigen. Rückstände beim Pulverschacht und Oberseite mit Reinigungsbürste entfernen.

Nettoyer l'intérieur avec la brosse/un chiffon de nettoyage. Éliminer les résidus dans la cavité à poudre de café et dans la partie supérieure avec la brosse.

Pulire la parte interna con spazzola/panno per la pulizia. Rimuovere i residui dallo scomparto dosatore e dal lato superiore con una spazzola.

5



Brüheinheit, Tresterbehälter und Fach für überschüssiges Kaffeepulver einsetzen

Mettre en place l'unité d'infusion, le bac à marc de café et le compartiment pour excédent de poudre de café

Inserire il gruppo bollitore, contenitore per i fondi di caffè e il scomparto per polvere di caffè in eccesso

Brüheinheit reinigen / entfetten

Nettoyer/ dégraisser l'unité d'infusion


Pulire / sgrassare il gruppo bollitore

! 1 x pro Monat. Es werden ölige Rückstände beseitigt, welche zum einen den Kaffeegeschmack beeinflussen können, zum anderen vor allem auch den Auslauf verstopfen können.

• 1 x par mois. On élimine les résidus huileux qui, d'une part, peuvent influencer le goût du café et, d'autre part, obstruer l'écoulement. 1 x al mese. Si eliminano i residui oleosi che possono alterare il sapore del caffè e soprattutto ostruire lo sgocciolamento.

! Filter entfernen
Supprimer le filtre
• Rimuovi filtro

1

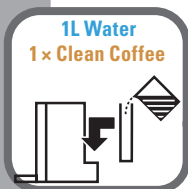

Eine Tablette Clean Coffee im Wassertank auflösen

Dissoudre une tablette Clean Bean dans le réservoir d'eau

Sciogliere una pastiglia di Clean Bean nel serbatoio dall'acqua

2



Grosses Gefäß unter Auslauf stellen

Placer un grand récipient sous l'écoulement et la buse


Mettere un grosso recipiente sotto all'uscita

Mind. 1L Fassungsvermögen

Contenance minimale requise de 0.75l

1L min. di capienza

3

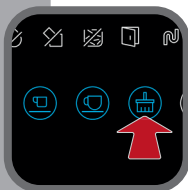

Reinigungsprogramm starten

Démarrer le programme de nettoyage

Avviare il programma di pulizia

Vorgang 4 x wiederholen

Répéter le processus 4 x

Ripetere il processo 4 volte

4



Gefäß/Restwasserschale leeren

Vider le récipient/plateau récolte-gouttes

Svuotare il recipiente/vaschetta di gocciolamento

5



Grosses Gefäß unter Auslauf stellen

Placer un grand récipient sous l'écoulement et la buse

Mettere un grosso recipiente sotto all'uscita

Mind. 0,75l Fassungsvermögen

Contenance minimale requise de 0.75l

0,75l min. di capienza

Manuelle Entkalkung starten Démarrer le détartrage manuel Avviare la decalcificazione manuale

- ! Filter entfernen
Supprimer le filtre
- Rimuovi filtro

6



Wassertank ausspülen, frisches Wasser einfüllen

Rincer le réservoir à eau, remplir de l'eau fraîche

Sciogliere il serbatoio dell'acqua, riempire con dell'acqua pulita

7



Spülvorgang starten

Démarrer le rinçage

Avviare il lavaggio

Vorgang 4× wiederholen
Répéter le processus 4 x
Ripetere il processo 4 volte

8



Gefäß wegnehmen

Retirer le récipient

Rimuovere il recipiente

1



Entkalkerlösung einfüllen

Remplir la solution détartrante

Riempire la soluzione anticalcare

i Gemäss Angaben auf dem Entkalker mischen
Mélanger selon les indications du détartrant
Mescolare secondo le istruzioni del decalcificante

2



Grosses Gefäß unter Auslauf stellen

Placer un grand récipient sous l'écoulement et le buse

Mettere un grosso recipiente sotto all'uscita

Mind. 500 ml Fassungsvermögen
Contenance minimale requise de 500 ml
500 ml min. di capienza

3



Tasten 5 Sekunden zusammen gedrückt halten

Appuyez les deux touches et maintenez la pression pendant 5 secondes

Premere e tenere premuti i due tasti per 5 secondi

Entkalkung startet...

Le détartrage démarre...

Inizio della decalcificazione...

Weiter auf Seite 24, Schritt 3.1
Suite page 24, étape 3.1
Continuare a pagina 24, punto 3.1

Entkalkung bei Entkalkungserinnerung starten

Démarrer le détartrage lors du rappel de détartrage

Avvio della decalcificazione all'invio del promemoria



! Das Entkalkungssymbol erscheint nach 50 Litern. Danach können nach Tastendruck noch 10 Tassen Kaffee zubereitet werden. Eine Entkalkung ist erst nötig, wenn das Symbol erneut aufleuchtet.

• Le symbole de détartrage apparaît après 50 litres. Il est ensuite possible de préparer encore 10 tasses de café en appuyant sur la touche. Le détartrage n'est nécessaire que lorsque le symbole s'allume à nouveau.

Il simbolo di decalcificazione compare dopo 50 litri. Successivamente è possibile preparare ancora 10 tazze di caffè premendo il tasto. La decalcificazione è necessaria solo quando il simbolo si riaccende.

Keine Entkalkungsmittel auf Sulfamin- oder Essigsäurebasis verwenden – Garantieverlust.

Ne pas utiliser de détartrant à base d'acide sulfamique ou acétique – perte de garantie.

Non utilizzare decalcificanti a base di sulfamina o acido acetico: perdita della garanzia.

Der Entkalkungsprozess kann nicht abgebrochen werden. Im Notfall Netzstecker ziehen.

Le processus de détartrage ne peut pas être interrompu. Débrancher la prise secteur en cas d'urgence

Il processo di decalcificazione non può essere interrotto. In caso di emergenza, estrarre la spina dalla presa di corrente.

1



Entkalkerlösung einfüllen

Remplir la solution détartrante

Riempire la soluzione anticalcare

i Gemäss Angaben auf dem Entkalker mischen
Mélanger selon les indications du détartrant
Mescolare secondo le istruzioni del decalcificante

! Filter entfernen
Supprimer le filtre
• Rimuovi filtro

2



Grosses Gefäss unter Auslauf stellen

Placer un grand récipient sous l'écoulement et le buse

Mettere un grosso recipiente sotto all'uscita

Mind. 900 ml Fassungsvermögen
Contenance minimale requise de 900 ml
900 ml min. di capienza

3



Lungotaste nur kurz drücken

Appuyez brièvement sur la touche Lungotaste.

Premere brevemente il tasto Lungo

30 min. **i** Das Gerät spült während ca. 30 Minuten in Intervallen von einigen Minuten mehrmals kurz die Dampfdüse und den Kaffeeausströmer durch.
L'appareil rince brièvement la buse de vapeur et l'écoulement de café plusieurs fois à intervalles de quelques minutes pendant environ 30 minutes.
L'apparecchio sciacqua brevemente l'ugello del vapore e l'uscita del caffè più volte a intervalli di pochi minuti per circa 30 minuti.

Entkalkung startet...

Le détartrage démarre...

Inizio della decalcificazione...

3.1



Wenn diese drei Icons leuchten: weiter mit Schritt 4

Lorsque ces trois icônes s'allument: continuer avec l'étape 4

Quando lampeggiano queste tre icone: continuare con la fase 4

! Wenn Sie zu lange warten, schaltet sich die Maschine ohne zu spülen aus und der Entkalkungsvorgang muss wiederholt werden.

• Si vous attendez trop longtemps, la machine s'éteindra sans rincer et le processus de détartrage devra être répété.

Se si aspetta troppo a lungo, la macchina si spegne senza eseguire il risciacquo e il processo di decalcificazione deve essere ripetuto.

Fortsetzung: Entkalken

Suite: D  tartrage

Continua: Decalcificare

4



Gef   /Restwasserschale leeren
Vider le r  cipient/plateau r  colte-gouttes
Svuotare il recipiente/vaschetta di gocciolamento

5



Grosses Gef    unter Auslauf stellen
Placer un grand r  cipient sous l'  coulement et le buse
Mettere un grosso recipiente sotto all'uscita

Mind. 2L Fassungsverm  gen
Contenance minimale requise de 2L
2L min. di capienza

6



Wassertank aussp  len, frisches Wasser einf  llen
Rin  er le r  servoir d'eau, emplir de l'eau fra  che
Schiacquare il serbatoio dell'acqua, riempire con dell'acqua pulita

7



Sp  len starten
D  marrer le rin  age
Avviare il lavaggio


8




Gef   /Restwasserschale
wegnehmen und entleeren
Retirer le r  cipient
Rimuovere il recipiente

Filter Austauschen Remplacer le filtre Sostituzione del filtro


i Filter hält bei normalem Gebrauch 2 Monate, unbenutzt 3 Wochen
Le filtre dure 2 mois en utilisation normale et 3 semaines s'il n'est pas utilisé.
Il filtro dura 2 mesi con un utilizzo normale, 3 settimane se non utilizzato.

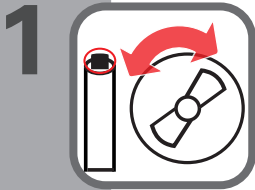

Filter auspacken, Datumscheibe auf 2 Monate einstellen.
Déballer le filtre, régler le disque dateur sur 2 mois.
Disimballare il filtro, impostare il disco datario su 2 mesi.

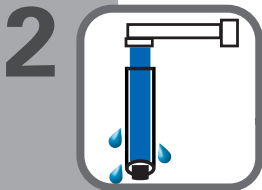


Wasser durch Filter laufen lassen, bis Wasser über eine Minute seitlich austritt.
Faites couler l'eau à travers le filtre jusqu'à ce qu'elle s'écoule sur le côté pendant plus d'une minute.
Far scorrere l'acqua attraverso il filtro fino a quando l'acqua fuoriesce lateralmente per oltre un minuto.

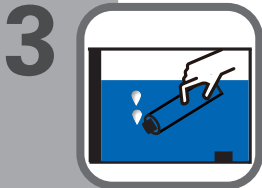


Tank füllen, Filter 10 Sek. schräg eintauchen.
Remplir le réservoir, plonger le filtre pendant 10 secondes en l'inclinant.
Riempire il serbatoio, immergere il filtro per 10 secondi in posizione inclinata.

i Filter leicht drücken, um die Luft freizusetzen.
Appuyez légèrement sur le filtre pour libérer l'air.
Premere leggermente il filtro per far uscire l'aria.

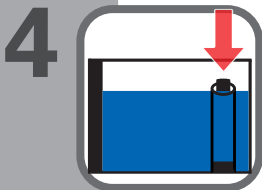

Filter einsetzen und nach unten drücken.
Insérez le filtre et appuyez vers le bas.
Inserire il filtro e premere verso il basso.

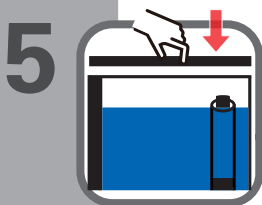

Tank in die Maschine einsetzen und verschliessen.
Insérer le réservoir dans la machine et le fermer.
Inserire il serbatoio nella macchina e chiuderlo.

Technische Daten
Caractéristiques
Specifiche

Abmessung (B x H x T) Dimensions (L x H x P) Dimensioni (L x A x P)	24 x 34 x 46 cm	Kapazität Bohnenbehälter Capacité du bac à grains Capacità del contenitore di fagioli	250 g
Leistung Puissance Potenza	1200 – 1450 W	Druck Pression Pressione	19 bar
Gewicht Poids Peso	ca. 9 kg	Kabellänge Longueur du câble Lunghezza del cavo	1 m
Tankinhalt Contenu du réservoir Contenuto del serbatoio	1.6 l		

Leistungswerte | Consommations | Dati di consumo

Leistungsaufnahme EIN Consommation d'énergie ON Consumo di energia ON	≤ 1450 W	Leistungsaufnahme Standby Consommation d'énergie Standby Consumo di energia Standby	0.5 W
Leistungsaufnahme AUS Consommation d'énergie OFF Consumo di energia OFF	0.5 W	Standby aktiv nach Standby actif après Standby attivo dopo	30 min.



Entsorgung/Umweltschutz
Elimination/Protection de l'environnement
Smaltimento/Tutela dell'ambiente

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäß den Richtlinien des BAFU.

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés. Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati. Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAFU.

Fehlermatrix

Récapitulatif des anomalies

Anomalie possibili

Die Maschine läuft, aber es kommt kein Kaffee

La machine est en marche, mais le café ne s'écoule pas

La macchina è in funzione ma non esce il caffè

Wurde der Wassertank richtig eingesetzt? Eine Tasse heisses Wasser aus der Maschine beziehen um Luftblasen zu entfernen. Wassertank entnehmen und den Innenraum (unter dem Wassertank) auf Kaffeebohnenstücke untersuchen.

Le réservoir d'eau est-il correctement inséré? Prélevez une tasse d'eau chaude pour éliminer les bulles d'air de la machine. Retirez le réservoir d'eau et assurez-vous qu'il n'y a aucun grain de café à l'endroit où se trouve le réservoir d'eau.

Il serbatoio dell'acqua è inserito correttamente? Far uscire dalla macchina una tazza di acqua calda per eliminare le bolle d'aria. Rimuovere il serbatoio dell'acqua e controllare che all'interno dell'apparecchio non vi siano chicchi di caffè.

Die Maschine saugt Luft an oder die Pumpe macht komische Geräusche

La machine aspire de l'air, la pompe émet des bruits étranges

La macchina risucchia aria, la pompa fa strani rumori

Wassertank entkalken, Wassertank aussen und innen gut trocknen, ebenfalls den Innenraum unter dem Tankbehälter. Heisswasser beziehen.

Détartez le réservoir d'eau, laissez sécher l'intérieur et l'extérieur du réservoir d'eau, ainsi que le fond de l'endroit où se trouve le réservoir d'eau. Préparer de l'eau chaude.

Decalcificare il serbatoio dell'acqua, asciugare il serbatoio dell'acqua fuori e dentro, anche l'interno dell'apparecchio (sotto il serbatoio dell'acqua). Prelevare acqua calda.

Der Kaffee ist zu kalt

Le café n'est pas assez chaud

Il caffè è troppo freddo

Kaffeetemperatur erhöhen oder Tasse mit heissem Wasser vorwärmen. Nicht zu viel kalte Milch oder kalten Kaffeerahm in den Kaffee zu geben.

Augmenter la température du café. Veuillez préchauffer les tasses avec la fonction eau chaude. Évitez d'ajouter trop de lait froid/de crème froide dans le café.

Aumentare la temperatura del caffè. Riscaldare la tazza con acqua calda. Evitare di aggiungere troppo latte freddo o crema di caffè fredda nel caffè.

Der Kaffee schmeckt nicht

Le café n'est plus à son goût

Il caffè prodotto dalla macchina non mi piace

Immer nur eine Stufe bei laufendem Mahlvorgang verstellen. Danach 3–4 Kaffees abwarten. Kaffeestärke einstellen.

Veuillez régler une seule finesse de mouture à la fois pendant que le moulin est en train de moudre. Préparer ensuite 3 à 4 cafés. Régler l'intensité du café.

Regolare solo un livello alla volta durante il processo di macinazione. In seguito, attendere almeno 3–4 caffè. Regolare l'intensità del caffè.

Kaffeebezug muss manuell gestoppt werden

Je dois arrêter manuellement la préparation de café

Devo fermare manualmente l'erogazione del caffè

Entkalken Sie die Maschine, wie auf Seite 23 beschrieben. Rufen Sie unseinfach an, wenn dies keine Lösung bringen sollte.

Détartez la machine comme indiqué à la page 23. Veuillez nous appeler si le problème persiste.

Decalcificare la macchina come descritto a pagina 23. Contattare noi se il problema non può essere risolto.

Viel Kaffeepulver im Restwasserbehälter

Il y a beaucoup de poudre de café dans le bac récolte-gouttes

Eccessiva polvere di caffè nel contenitore dell'acqua residua

Etwas Kaffeepulver ist normal und nicht zu vermeiden. Bei zu viel Pulver mit der mitgelieferten Bürste den Pulverschacht gründlich reinigen und allenfalls mit dem Staubsauger absaugen.

Il est normal et inévitable que de la poudre de café s'y dépose. S'il y a trop de poudre de café, utilisez la brosse pour nettoyer soyeusement l'orifice de sortie de la poudre de café ou utiliser un aspirateur, si cela est nécessaire.

Un po' di polvere di caffè è normale e inevitabile. Se c'è troppa polvere di caffè, pulire accuratamente lo scomparto dosatore con l'apposito pennello e, se necessario, aspirarla con un aspirapolvere.

Die Brühinheit ist blockiert

L'unité d'infusion est bloquée

Il gruppo bollitore è bloccato

Die Brühinheit zurücksetzen: siehe Seite 9.

Réinitialiser l'unité d'infusion: voir page 9.

Resetare il gruppo bollitore: vedere pagina 9.

5 Jahre Garantie für Gerät


5 ans garantie sur l'appareil

5 anni garanzia per l'apparecchio

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleisssteile.

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo. Eccetto le parti usurate.

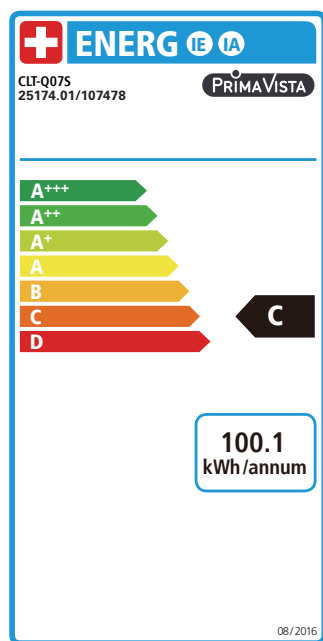

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e EMC.

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.

Sous réserve d'erreurs ou de modifications dans le design, l'équipement et la fiche technique.

Ci riserviamo il diritto di modifiche nel design, equipaggiamento e dati tecnici nonché di eventuali errori.

Vertrieb

Distribution

Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch