

GROSSRAUMLÜFTER 4

BETRIEBSANLEITUNG

MODELL-NR.: VF-48MC

ARTIKEL-NR: 72728



ALLE NACHFOLGENDEN HINWEISE SOLLTEN VOR DER ERSTMALIGEN INBETRIEBNAHME DES VENTILATORS GELESEN UND STETS BEACHTET WERDEN.

ACHTUNG:

Wir bitten Sie, alle nachfolgenden Hinweise vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Ventilators zu lesen und stets zu beachten. Der Ventilator darf nicht verwendet werden, falls Komponenten beschädigt sind oder fehlen.

Sicherheitshinweise:

- Zur Verringerung des Risikos für einen Brand oder Stromschlag darf dieser Ventilator nicht in Kombination mit einem elektronischen Drehzahlregler verwendet werden.
- Dieses Gerät besitzt einen Erdungsstecker, der nur auf eine Art und Weise mit einer Steckdose verbunden werden kann. Falls er nicht in die vorhandene Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, diesen Schritt zu überspringen.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich zur Installation eines geeigneten Ersatzkabels an Ihren lokalen Kundenservice oder an einen qualifizierten Elektriker, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder sollten entsprechend beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und für die gewerbliche Nutzung bestimmt. Gerät auf ebener, stabiler Unterlage betreiben.
- Netzanschluss: Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.

- Defektes Gerät nie in Betrieb nehmen. Reparaturen am Gerät nur durch eine Fachkraft.
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen bei: Störungen im Gebrauch, vor der Reinigung / Umplatzierung, nach dem Gebrauch, bei Brandgefahr, vor Entfernen von Schutzeinrichtungen.
- Kein Betrieb des Gerätes in der Umgebung von Dämpfen (auch entzündbaren), Wasser, Staub, Gasen. Nur in geschlossenen Räumen bei -20° bis +60°C betreiben.


REGELN FÜR EINEN SICHEREN BETRIEB:

- Schieben Sie bei laufendem Ventilator niemals Finger, Stifte oder sonstige Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Schalten Sie den Ventilator ab, bevor Sie ihn an einen anderen Ort transportieren.
- Schalten Sie den Ventilator ab, bevor Sie die Gitter zum Reinigen entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Ventilator während des Betriebs auf einem stabilen Untergrund befindet und nicht umkippen kann.
- Der Ventilator ist nicht für die industrielle Nutzung vorgesehen.
- Betreiben Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt.

BETRIEBSANLEITUNG:

- Platzieren Sie den Ventilator an der gewünschten Stelle und verbinden Sie ihn mit dem Stromnetz.
- Stellen Sie die gewünschte Drehzahl ein, indem Sie die Taste entsprechend betätigen: 0 = Stopp; 1 = niedrig; 2 = hoch.

MONTAGEANLEITUNG

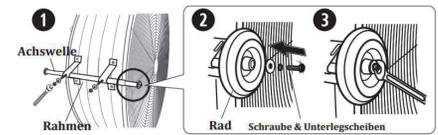

Die Schrauben und Unterlegscheiben sind auf der Welle vormontiert. Bitte prüfen Sie, ob das Zubehör vollständig ist:

Rad: 2 Stück
 Achse: 1 Stück, Durchmesser 20 x 500 mm
 Sechskantschraube: 2 Stück, 8 x 16 mm
 Unterlegscheiben: 2 Stück, 8 x 30 x 2 mm
 Geteilte Sicherungsscheibe: 2 Stück, M8
 Sechskant-Kreuzschlitzschraube: 2 Stück, M6X30
 Geteilte Sicherungsscheibe: 2 Stück, M6
 Unterlegscheiben: 2 Stück, 6 x 8 x 2 mm

- Lösen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben von der Achse.
- Stecken Sie die Achswelle durch den Rahmen. Richten Sie die Löcher im Rahmen an den Bolzen in der Achse aus. Sichern Sie die Unterlegscheiben mit einem Schraubenschlüssel wie abgebildet.
- Schieben Sie jedes Rad über das Ende jeder Achswelle und befestigen Sie die Unterlegscheiben mit einem Schraubenschlüssel, wie gezeigt.
- Ziehen Sie die Schrauben fest.

GRAND VENTILATEUR DE SALLE 4

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

MODÈLE N°: VF-48MC

N° D'ARTICLE: 72728



LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE VENTILATEUR

ATTENTION:

Lire et suivre les instructions avant d'utiliser le ventilateur. Ne pas utiliser le ventilateur si des pièces sont endommagées ou manquantes.

Consignes de sécurité:

- Pour limiter le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteur.
- Cet appareil est doté d'une fiche de mise à la terre conçue pour être branchée dans une prise d'une seule manière possible. Si elle ne rentre pas dans la prise, contacter un électricien qualifié. Ne pas passer outre cette procédure.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, contacter le centre de service local ou un électricien qualifié pour remplacer le cordon afin d'éviter toute blessure ou tout dommage.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou qui ne possèdent pas l'expérience et la connaissance nécessaires, ne doivent utiliser l'appareil que s'ils sont supervisés ou que des instructions leur ont été fournies par une personne responsable de leur sécurité pour l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les dangers y associés. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil est destiné à un usage ménager et à une utilisation professionnelle. Utiliser l'appareil en position verticale sur un support stable et plat.
- Raccordement au réseau: la tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne jamais utiliser un appareil défectueux. Réparation de l'appareil uniquement par un spécialiste.
- Arrêter l'appareil et retirer la fiche en cas de: mauvais fonctionnement, avant chaque nettoyage / déplacement, après utilisation, risque d'incendie, avant de retirer les dispositifs de protection.

- Aucune opération de l'appareil en présence de vapeurs (aussi inflammables), eau, poussière, gaz. Utilisez uniquement dans des locaux fermés entre -20 ° et + 60 ° C.


INSTRUCTIONS POUR UN FONCTIONNEMENT SÛR:

- Ne jamais passer les doigts, un stylo ou tout autre objet à travers la grille de protection lorsque le ventilateur fonctionne.
- Débrancher le ventilateur pour le changer de place.
- Débrancher le ventilateur pour retirer les grilles afin de les nettoyer.
- Veiller à ce que le ventilateur se trouve sur une surface stable lorsqu'il fonctionne pour éviter tout renversement.
- Le ventilateur n'est pas destiné à un usage industriel.
- Ne pas laisser le ventilateur fonctionner sans surveillance.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT:

- Placer le ventilateur à l'emplacement souhaité et le brancher.
- Régler la vitesse souhaitée en appuyant sur le bouton: 0-Arrêt, 1-Lent, 2-Rapide.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

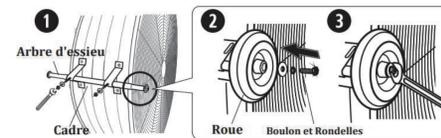

Les vis et les rondelles sont préinstallées sur l'arbre. Veuillez vérifier si les accessoires sont complets : Roue: 2 pièces

Axe : 1pc, diamètre 20X500MM
 Boulon à tête hexagonale : 2 pièces, 8 x 16 mm.
 Rondelle plate : 2 pièces, 8 x 30 x 2 mm.
 Rondelle de blocage fendue : 2 pièces, M8
 Boulon hexagonal à tête cylindrique : 2 pièces, M6X30
 Rondelle de blocage fendue : 2 pièces, M6
 Rondelle plate : 2 pièces, 6X8X2MM

- Desserrez les boulons et les rondelles de l'essieu.
- Insérez l'arbre d'essieu à travers le châssis. Alignez les trous du cadre sur les boulons de l'essieu. Fixez les rondelles avec une clé comme indiqué.
- Faites glisser chaque roue sur l'extrémité de chaque arbre d'essieu et fixez les rondelles avec une clé, comme illustré.
- Serrez les boulons.

EU-Konformitätserklärung Déclaration UE de conformité Dichiarazione UE di conformità

Weitere Angaben zur Vervollständigung der EG-Konformitätserklärung
 Informations complémentaires pour remplir la Déclaration CE de conformité
 Ulteriori informazioni sul completamento della Dichiarazione CE di conformità

la Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit, EMV und der Niederspannungsrichtlinie Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité, de CEM et de la Directive de basse tension In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza, EMC e la Direttiva Bassa tensione.	
Benachrichtigte Richtlinien / Normen Normes / Directives européennes considérées: Norme / Direttive Europee considerate:	- 2011/65/EU - EN 60335-1:2012+A1:2014+A13:2017 - 2014/30/EU - A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021 - 2014/53/EU - EN 60335-2-85:2003+A1:2004+A2:2008 - 2015/863/EU - EN 62233:2008
Bezeichnung / Typ: Designation / Type: Designazione / Tipo:	GROSSRAUMLUEFTER VF-48MC (24723.01/72728) Datum: 2022 Date: - EN 55014-1:2017 Date: - EN 55014-2:2015 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013+A1:2017
Benannter Stelle: Organisme notifié: Organismo notificato:	Intertek - Block E, No. 7 Guang Dong Software Science Park, Cuijin Road, Guangzhou Science City, GET100, Guangzhou, China
Hersteller / Bevollmächtigter: Fabricant / Mandataire: Fabbricante / Mandatario:	LANDI Schweiz AG Schulriedstrasse 5 CH-3253 Dötzingen www.land.ch Datum: 27. Feb. 2020 Date: 27. Feb. 2020 Date: 27. Feb. 2020
Dokumentationsbevollmächtigter: Persona autorizzata a costituire il dossier tecnico: Rappresentante autorizzato per la documentazione:	LANDI Schweiz AG Schulriedstrasse 5 CH-3253 Dötzingen www.land.ch Datum: 27. Feb. 2020 Date: 27. Feb. 2020 Date: 27. Feb. 2020