



Instructions d'assemblage pour la tente


Assemblage

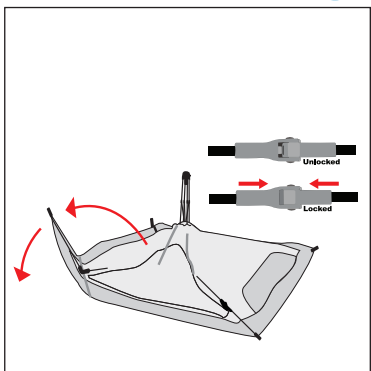


Étalez la tente sur le sol avec les éléments de montage sur le côté visible. Vérifiez que les raccords de tiges sont bien fermés.

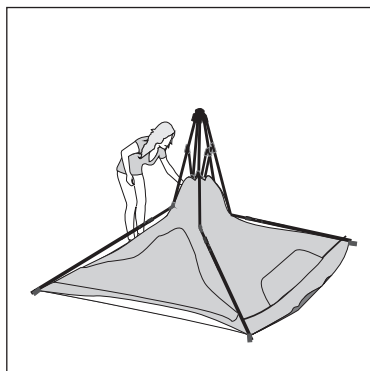

Relevez la pièce centrale tout en aplanissant la toile. Assurez-vous que les tiges sont complètement déployées et tendues.

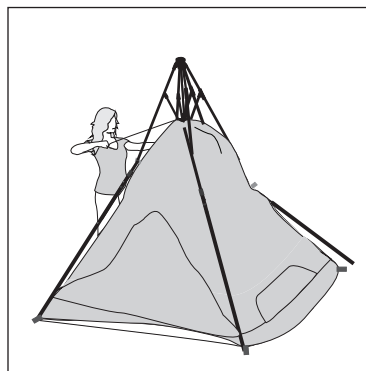

Saisissez la partie centrale de la tente et levez-la jusqu'au niveau de votre regard. Avec l'autre main, tirez sur la corde

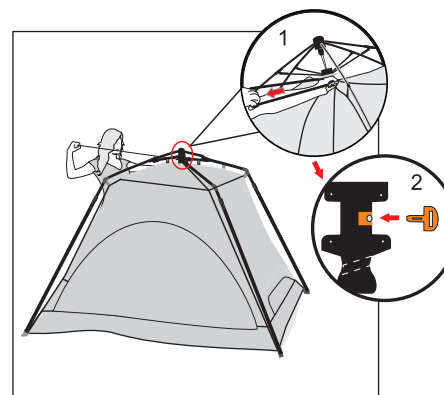


Continuez à tirer la corde vers l'arrière comme pour tendre un arc. Plus la pièce centrale se rapproche de son point de fixation, plus la résistance augmente et la tente prend forme. Fixez la pièce centrale.




Placez l'enveloppe extérieure sur la tente. Fixez les bords et les coins de la tente avec des piquets.


Démontage

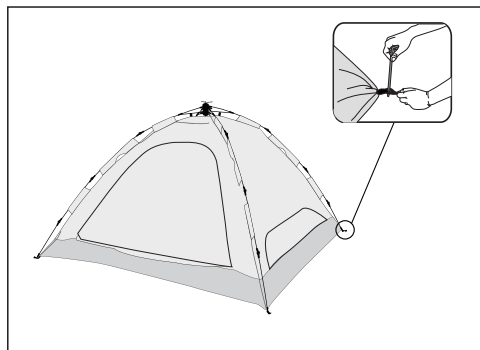


Retirez l'enveloppement extérieure de la tente. Enlevez les piquets.

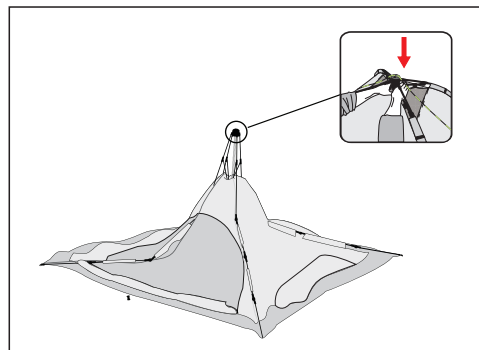

Déverrouillez la pièce centrale. Déconnectez les jointures en exerçant une légère pression vers le bas.

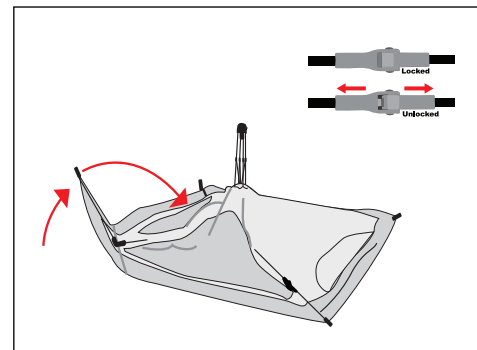

Défaitez les raccords de tiges en tirant les tiges de part et d'autre.

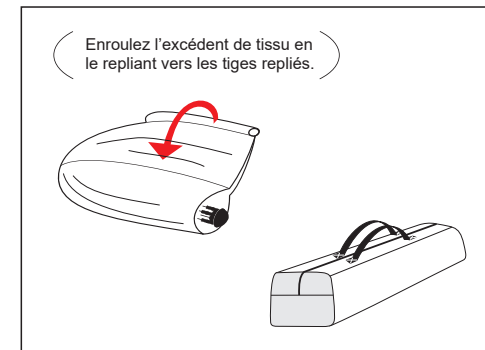

Roulez la tente en faisant des plis serrés et rangez-la dans le sac de transport.