

**Instructions de montage et d'utilisation**  
pour  
**guirlande à 20 LED Bubble USB**  
21667.01 / 102923




Vertrieb / Distribution  
LANDI Schweiz AG  
Schulriederstrasse 5  
CH-3293 Dotzigen  
[www.landi.ch](http://www.landi.ch)  
Tel: 0848000120



À lire attentivement avant utilisation et à conserver pour toute référence ultérieure. Les instructions contiennent des informations importantes.

## Description de l'appareil et Montage

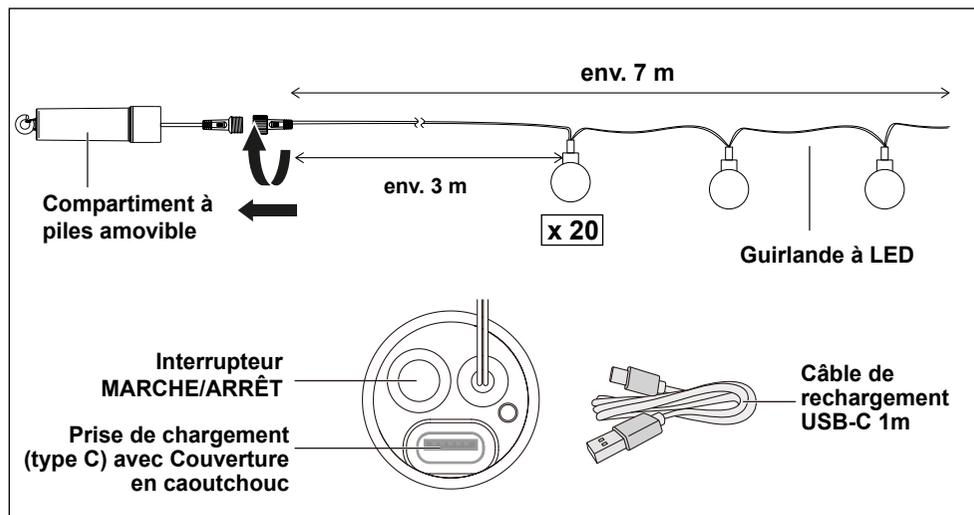


**Remarque :** Avant l'utilisation, s'assurer que le couvercle en plastique de la prise de chargement est fermé.

## Fonctions



**Appuyer 1x** - La produit est allumée.  
**Ce produit a une minuterie intégrée.**  
 Cycle de la minuterie : 6 heures de MARCHÉ/18 heures d'ARRÊT.

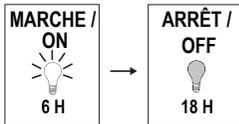

**Appuyer 2x** - Éteindre les produit.

## Utilisation conforme aux prescriptions

- Le produit n'est pas un jouet et doit être maintenu hors de la portée des enfants !
- Le montage et l'utilisation doivent être effectués de manière à éviter un fort encrassement et un échauffement excessif.
- Cette lumineuse est protégée contre les éclaboussures (**IP44**); cependant n'utilisez pas la lumineuse à proximité de sources d'eau ou d'autres liquides ou dans des endroits dans lesquels l'eau ou d'autres liquides pourraient s'accumuler. Ne plongez pas la lampe lumineuse dans l'eau.
- Le produit dans son ensemble ne doit pas être modifié ou transformé !
- Ne regardez pas directement la source d'éclairage allumée.
- Installez le câble d'alimentation et toute rallonge éventuelle de telle sorte que personne ne risque de trébucher ou tirer dessus sans le vouloir.
- En cas d'endommagement du luminaire ou du câble, aucun des deux ne peut être réparé et le luminaire doit être détruit.
- La source d'éclairage de cette lampe n'est pas remplaçable. Si la source d'éclairage a atteint sa fin de durée de vie, toute la lampe doit être remplacée.
- Ne faites pas fonctionner la lampe dans son emballage.
- Si le produit est endommagé, ne l'utilisez pas et manipulez-le avec un soin tout particulier.

## Remarques à propos des piles

- L'accu est intégré au produit et ne peut pas être remplacée.
- Lors de la mise au rebut du produit, adressez-vous à un électricien spécialisé ou à votre revendeur pour retirer les accus et les recycler de manière écologique.
- N'exposez jamais des piles à une chaleur excessive (p.ex. le soleil, le feu), et ne les jetez jamais au feu. **Les piles pourraient exploser.**
- Conservez les piles hors de la portée des jeunes enfants. Si des piles ont été avalées, obtenez immédiatement des soins médicaux.
- Évitez que l'acide des piles ne touché la peau et les yeux. En cas de contact avec vos yeux, rincez-les abondamment à l'eau et consultez un médecin immédiatement. En cas de contact avec votre peau, lavez la zone affectée avec de l'eau et du savon.
- Veillez à ne jamais charger l'accu du produit sans surveillance.
- Les accus ou piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.

## Recharger

### Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Recharger l'accu via le port USB avec un câble d'entrée USB : l'accu est complètement rechargé après 4 heures.

**Remarque :** Pour la recharge, il faut ouvrir le cache en caoutchouc situé sous l'abat-jour.

- Le voyant s'allume en rouge : Le processus de recharge est en cours.
- Le voyant s'allume en vert : Le processus de recharge est terminé.



Le produit ne peut pas fonctionner durant le processus de recharge.

**Remarque :** N'utilisez l'article qu'avec le câble d'entrée USB fourni.



**ATTENTION :** L'adaptateur secteur n'est pas compris dans le contenu de l'emballage.

Utilisez un adaptateur secteur avec une sortie USB de 5 V=, ≥ 1 A.

**REMARQUE :** Ne rechargez le produit qu'en utilisant un chargeur USB homologué et compatible, qui répond aux exigences des produits d'éclairage. N'utilisez que des chargeurs qui répondent aux exigences techniques.



**AVERTISSEMENT :** la recharge doit être effectuée à l'intérieur.

Avant de charger la lampe, assurez-vous que la fiche USB-C et le connecteur de la lampe sont secs.

## Nettoyage et entretien

1. Avant chaque nettoyage, débranchez le câble de chargement USB du port USB et fermez le couvercle en plastique.
2. Pour le nettoyage de la lampe, utilisez uniquement un chiffon doux, sec ou légèrement humide (avec éventuellement un peu de produit vaisselle doux). Lors du nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits récurants ou de solvants.

## Données techniques

### Guirlande à LED :

Source d'éclairage :

LED

Puissance nominale :

0,1 W

Accu intégré :

1x 3,7 V=, 1500 mAh, 18650, Li-ion

**Les accus ne sont pas remplaçables.**

Autonomie

(avec une recharge complète) :

env. 42 heures

Prise de chargement :

USB (Typ C)

Indice de protection :

IP44

Cycle de la minuterie :

6 heures de MARCHE / 18 heures d'ARRÊT

### USB :

Tension/courant d'entrée USB :

5 V=, 1 A

Durée de recharge via le câble de chargement USB :

env. 4 heures

### Chargeur (non compris) :

Spécification du chargeur :

5 V=, ≥ 1 A

## Elimination



Le pictogramme représentant une poubelle barrée sur les piles ou accumulateurs signifie qu'ils ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. Si les piles ou les accumulateurs contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique correspondant sous le pictogramme de la poubelle barrée. Vous êtes légalement tenu de déposer les piles et accumulateurs usagés après usage pour leur recyclage. Vous pouvez les déposer gratuitement dans un magasin ou dans un autre point de collecte proche de chez vous. Vous pouvez obtenir les adresses des points de collecte appropriés auprès de votre municipalité ou de votre administration locale. Les piles peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. Il convient d'être particulièrement prudent en raison des risques particuliers liés à la manipulation des piles contenant du lithium. La collecte et le recyclage séparés des piles et accumulateurs usagés doivent permettre d'éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Autant que possible, veuillez éviter de produire des déchets provenant de piles usagées, par ex. en privilégiant les piles à plus longue durée de vie ou les piles rechargeables. Veuillez éviter de polluer l'espace public en ne jetant pas négligemment des piles ou des appareils électriques et électroniques contenant des piles.



Ce sigle signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut dans les ordures ménagères. Afin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles et de ne pas nuire à la santé humaine et à l'environnement par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable. Pour recycler votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de tri et déchèteries ou vous adresser au point de vente où vous avez acheté le produit. Ce produit y sera recyclé dans le respect de l'environnement. Les petits appareils électriques (longueur d'arête jusqu'à 25 cm) peuvent être déposés gratuitement chez les commerçants disposant d'une surface de vente d'équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m<sup>2</sup> ou chez les commerçants de denrées alimentaires disposant d'une surface de vente d'au moins 800 m<sup>2</sup> proposant des équipements électriques et électroniques au moins plusieurs fois par an. Les gros appareils usagés peuvent être retournés gratuitement à un commerçant lors de l'achat d'un nouvel appareil du même type chez lui qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que le nouvel appareil.

Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accus ainsi que toutes les ampoules qui peuvent être retirées sans être détruites.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données à caractère personnel sur le produit à recycler.