

德文正面105*71mm



LED Handlampe mit USB

Bedienungsanleitung



Art.Nr.: 69008.01 / 101430


Zu Ihrer Sicherheit

Bitte lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für die sichere Nutzung des Produkts. Um eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung zu gewährleisten, ist das Produkt gemäss diesen Anweisungen zu nutzen und zu warten.

Hauptmerkmale

- Hochleistungs-LED, 10 W, und zweifarbige SMD-Diode
- Multifunktional als Beleuchtung und Stromversorgung
- 7 Beleuchtungsmodi
- Verstellbarer Schultergurt und ergonomischer Griff

Produktdetails

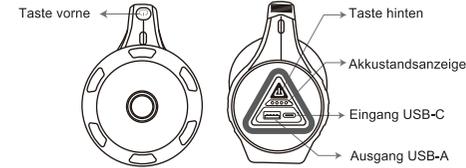

7 Beleuchtungsmodi




— 1 —

Benutzung


1. Drücken Sie kurz die Taste auf der Vorderseite, um die Lampe einzuschalten und zwischen den Beleuchtungsmodi LED weiss hoch, LED weiss niedrig, LED weiss blinkend und aus umzuschalten.
2. Drücken Sie kurz die Taste auf der Rückseite, um die Lampe einzuschalten und zwischen den Beleuchtungsmodi Mitte SMD weiss niedrig, Hinten SMD rot, Hinten SMD rot blinkend und aus umzuschalten.
3. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Lampe in einem beliebigen Modus einzuschalten.
4. Die Ladeanzeigen auf der Rückseite der Lampe bleiben während der Benutzung blau.
5. Wenn der Akkustand zur Neige geht, blinken die Anzeigen, um anzuzeigen, dass der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss.

Aufladen der Lampe

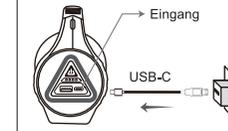

LED-Anzeige	Power-Status
●●●●	95-100%
●●●○	75-95%
●●○○	50-75%
●○○○	25-50%
○○○○	0-25%

Aufladen tragbarer Geräte

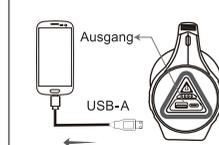

Tragbare Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Spezifikationen

Lumen:	400 Lumen
Akku:	4*18650 Li-Ion-Akkus 4800 mAh 3,7 V
Nutzungsdauer:	7 Stunden
Funktionen:	Mittelschalter: Licht hoch - niedrig - blinkend, Schalter hinten: Seitenlicht hoch - niedrig, Rücklicht rot, rot blinkend
LED-Quelle:	L2+80PCS weiss SMD+24PCS rot SMD
Material:	ABS+AS+TPR
Grösse:	146*107*200 mm
Gewicht:	535 g
Ladegerät:	Typ C 5 V 1 A

— 2 —

VORSICHT

- Von Feuer fernhalten.
- Nicht bei hohen Temperaturen verwenden.
- Beim Laden vor Feuchtigkeit schützen.
- Vor Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten.
- Sofort aufladen, wenn das Licht schwächer wird.
- Nach dem kompletten Aufladen vom Ladeanschluss trennen. Abdeckung des Anschlusses korrekt schliessen.

• Wenn die wiederaufladbare Lampe nicht regelmässig benutzt wird, sollte das Produkt alle sechs Monate aufgeladen werden, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

- Nicht direkt in den Lichtstrahl schauen. Dies kann die Augen schädigen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Dieses Produkt sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Vertrieb/Distribution:
LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch



— 3 —

法文正面105*71mm



Lampe à main LED avec USB

Manuel d'instructions



No. d'article.: 69008.01 / 101430


Pour votre sécurité

Veillez lire les instructions suivantes et les conserver pour référence ultérieure. Ces instructions contiennent des informations importantes sur le fonctionnement et l'utilisation en toute sécurité. Pour garantir la longévité et la fiabilité des performances, veuillez utiliser et entretenir l'appareil conformément aux instructions de cette fiche.

Caractéristiques principales

- LED haute puissance de 10W et SMD bicolore
- Multifonctionnelle comme l'éclairage et l'alimentation électrique
- 7 modes d'éclairage
- Bandoulière réglable et poignée ergonomique

Détails du produit

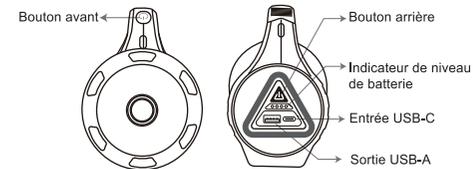

7 modes d'éclairage




— 1 —

Mode d'emploi


1. Appuyez brièvement sur le bouton avant pour allumer la lumière et passer entre les modes d'éclairage : LED blanche haut, LED blanche bas, LED blanche clignotante et arrêt. Appuyez brièvement sur le bouton avant pour allumer la lumière et passer entre les modes d'éclairage, SMD moyen blanc haut, SMD moyen blanc bas, SMD arrière rouge, SMD arrière rouge clignotant et arrêt.
2. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour éteindre la lumière dans n'importe quel mode.
3. Les indicateurs de charge à l'arrière de la lampe restent bleus pendant l'utilisation.
4. Lorsque la batterie est épuisée, les voyants clignotent pour indiquer que la batterie est faible et doit être rechargée.

Charge de la lumière

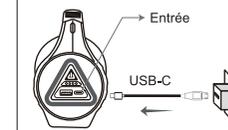

Indicateur LED	État de l'alimentation
●●●●	95-100%
●●●○	75-95%
●●○○	50-75%
●○○○	25-50%
○○○○	0-25%

Charge des appareils portables

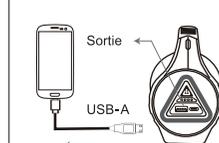

Les appareils portables ne sont pas compris.

Spécifications

Lumen :	400 lumens
Batterie :	4*18650 batterie Li-ion 4800 mAh 3,7V
Autonomie :	7 heures
Fonctions :	Interrupteur central : feu haut - bas - clignotement, interrupteur arrière : feu latéral haut - bas, feu arrière rouge, clignotement rouge
Source LED :	L2+80PCS SMD blanche+24PCS SMD rouge
Matériau :	ABS+AS+TPR
Dimensions :	146*107*200mm
Poids :	535g
Chargeur :	type C 5V 1A

— 2 —

ATTENTION

- Ne pas exposer au feu.
- Ne pas utiliser ce produit à des températures élevées.
- Conserver ce produit dans un endroit sec pendant qu'il se recharge.
- Tenir ce produit à l'écart de l'eau et d'autres liquides.
- Ce produit doit être rechargé immédiatement lorsque la lumière commence à faiblir.
- Débrancher le produit de son port de charge une fois qu'il est complètement chargé. Fermer correctement le couvercle d'entrée.
- Si la lampe de poche rechargeable n'est pas utilisée régulièrement, recharger ce produit une fois tous les six mois pour préserver la durée de vie de la batterie.
- Ne pas regarder directement la lumière. Cela peut endommager vos yeux.
- Ce n'est pas un jouet. Ce produit ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.

Vertrieb/Distribution:
LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch



— 3 —