

Solar-Kamera Smart

Caméra solaire Smart

Telecamera solare Smart



Inhaltsverzeichnis

Table des matières

Indice dei contenuti

Willkommen	3
Rechtliche Hinweise	3
Sicherheitshinweise	3
Sicherheitshinweise	4
Batterien - entfernen	4
5 Jahre Garantie für Gerät (1 Jahr Garantie für Akku)	4
Entsorgung/Umweltschutz	4
1. Geräteübersicht	5
2. Montage	6
3. Inbetriebnahme	7
4. Bedienung am Gerät	8
5. Reinigung	8
6. Fehlerbehebung	8
Technische Daten	9
Bienvenue	10
Mentions légales	10
Consignes de sécurité	10
Consignes de sécurité	11
Piles - amovibles	11
Garantie de 5 ans pour l'appareil (garantie d'un an pour la batterie)	11
Gestion des déchets/Protection de l'environnement	11
1. Aperçu des appareils	12
2. Montage	13
3. Mise en service	13
4. Commande sur l'appareil	14
5. Nettoyage	15
6. Dépannage	15
Caractéristiques techniques	15
Benvenuti	16
Note legali	16
Avvertenze di sicurezza	16
Avvertenze di sicurezza	17
Batterie - rimovibili	17
5 anni di garanzia per l'apparecchio (1 anno di garanzia per la batteria)	17
Smaltimento dei rifiuti/Tutela dell'ambiente	17
1. Panoramica dei dispositivi	18
2. Montaggio	19
3. Messa in funzione	19
4. Comandi sul dispositivo	20
5. Pulizia	21
6. Risoluzione dei problemi	21
Dati tecnici	21

Willkommen

Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Dieses Produkt ist bei richtiger Anwendung absolut sicher und haltbar. Ein zuverlässiger Gebrauch ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden.

Rechtliche Hinweise

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.

Die Verwendung von 5 GHz Netzwerken ist ausschliesslich im Innenraum erlaubt.

Änderungen am Gerät, an der Antenne oder an der Funkkonfiguration (z. B. nicht freigegebene Firmware/Modifikationen), die Sendeleistung, Frequenznutzung oder Funkverhalten beeinflussen können, sind zu unterlassen. Solche Änderungen können zu nicht konformem Betrieb und unzulässigen Störungen führen.

LANDI lehnt jegliche Haftung für allfällige Datenverluste ab. Schützen Sie Ihr Smart-Home vor unbefugtem Zugriff: Standard-Passwörter ändern (Gateway/Web-Login/Administrator). WLAN mit aktueller Verschlüsselung betreiben. Firmware/Software-Updates installieren. Vor Weitergabe/Entsorgung: Gerät zurücksetzen und Kopplungen/Cloud-Konten trennen.

Bei der Planung, der Installation und dem Betrieb der Überwachungskamera gilt es die CE-, eidgenössischen und kantonalen Vorschriften zu beachten. Informationen zu Personenschutz, Signalisation, Nachbarschaft sowie Öffentlichkeit und Datenschutz sind unter <https://www.edoeb.admin.ch> und auch unter EUV 2016/679:2016-4 zu finden.

Das Gerät dient der netzunabhängigen Überwachung von Innen- und Aussenbereichen durch eine integrierte Kamera mit solarbetriebener Ener-

gieversorgung und drahtloser Datenübertragung. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäss.

Sicherheitshinweise

- Für ausreichende Belüftung sorgen, damit das Gerät nicht überhitzt.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Gerät/Netzkabel/Verlängerungskabel vor jedem Gebrauch auf Schadstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!
- Keine Finger und Gegenstände in Geräteöffnungen stecken. Geräteöffnungen nicht abdecken.
- Gerät niemals in der Nähe von Wasser (z. B. Badewanne, Waschbecken) benutzen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt lassen. Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.
- Nur an einem möglichst trockenen Standort verwenden.
- Gerät nicht starker Sonnenbestrahlung aussetzen.
- Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Vom Hersteller nicht empfohlenes/verkauftes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- Cybersecurity: Voreingestellte Passwörter oder PIN-Codes – sofern vorhanden – unmittelbar nach der Inbetriebnahme ändern. Verfügbare Firmware- oder App-Updates regelmässig installieren. Für weitere Geräte im Netzwerk nur vertrauenswürdige Hersteller wählen. Möglichst WPA2/3 in der WLAN-Konfiguration nutzen. Das Ändern des voreingestellten Netzwerknamens (SSID) des WLAN-Netzwerks wird empfohlen. Bluetooth nur bei Bedarf aktivieren und nach der Nutzung deaktivieren. Kopplungen ausschliesslich mit vertrauenswürdigen Endgeräten durchführen und Verbindungsanfragen nur bei eindeutiger Zuordnung bestätigen. Nicht mehr benötigte gekoppelte Geräte aus der Geräteliste entfernen.
- Die Batterie darf nicht durch ein falsches Modell ersetzt werden. Das Entsorgen einer Batterie in Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Vorsicht! Wenn die Batterie durch ein falsches Modell ersetzt wird, besteht Brandgefahr!

5 Jahre Garantie für Gerät (1 Jahr Garantie für Akku)

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren (1 Jahr Garantie für Akku). Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleisssteile.

Entsorgung/Umweltschutz




Dieses Symbol bedeutet, dass Sie dieses Gerät, sowie Batterien und Akkus niemals im Hausmüll entsorgen dürfen. Die in der Batterie oder dem Akku enthaltenen Schadstoffe sind bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte mit ihrem chemischen Zeichen (Hg – Quecksilber; Cd – Cadmium; Pb – Blei) unterhalb der Mülltonne gekennzeichnet. Erfragen und nutzen Sie nur offizielle Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Bei einer unkontrollierten Entsorgung können Schadstoffe austreten, die die Nahrungsmittelkette, Flora, Fauna und die Gesundheit gefährden können. Daher sind Sie gesetzlich verpflichtet, dieses Gerät, Batterien und Akkus für die Entsorgung bei einer Sammelstelle oder bei einer LANDI-Filiale aufzugeben, wo eine fachgerechte Entsorgung und Rezyklierung gemäss den Richtlinien des BAFU garantiert wird.

1. Geräteübersicht

Wie integriert sich mein Gerät in das Smart Home-Netzwerk?



Das Gerät

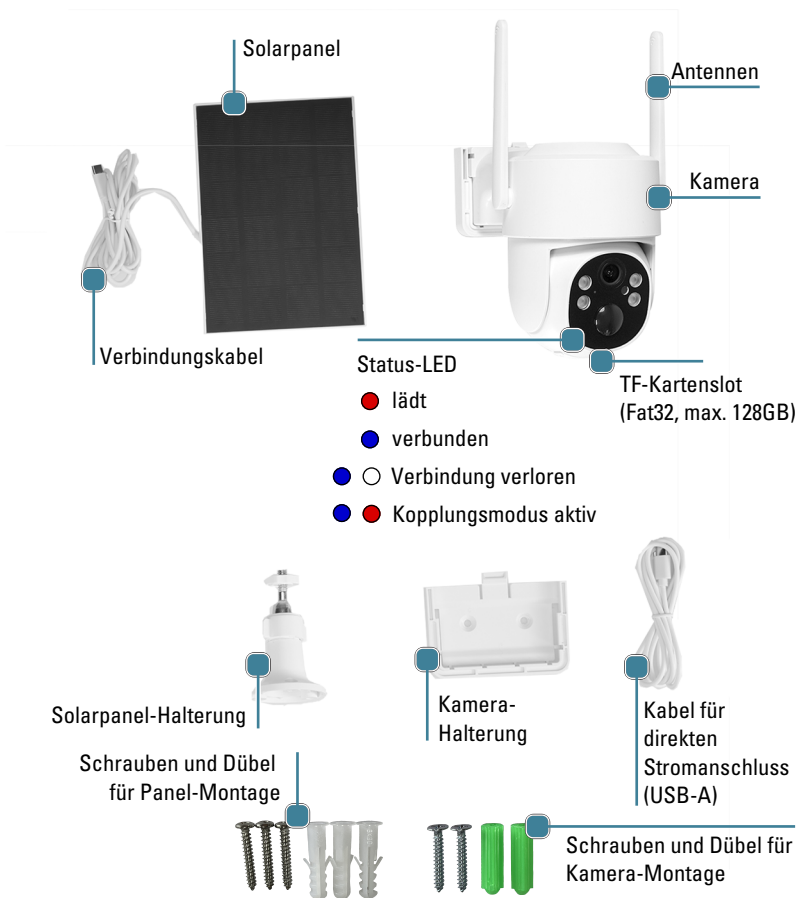


2. Montage

2.1



Gerät ausschalten
und Kabel ausstecken

2.2

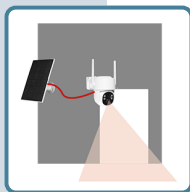


Geeignete Stelle für
Kamera und Solarpa-
nel bestimmen.



Das Solarpanel muss dem Sonnen-
licht ausreichend ausgesetzt sein.
Eine Installationshöhe von ca. 2.5
m ist für den Kamerawinkel ideal.

2.3

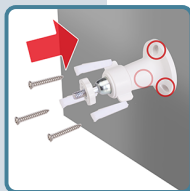

Solarpanel-Halterung
an der gewünschten
Stelle mit den mitge-
lieferten Schrauben
und Dübeln montieren

2.4




Solarpanel an der Hal-
terung befestigen

2.5



Mit Sicherungs-Mut-
ter sichern

2.6

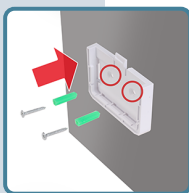

Kamera-Halterung an
der gewünschten
Stelle montieren

2.7



Solar-Kamera an der
Halterung befestigen

2.8



USB-C Kabel des So-
larpanels wieder ein-
stecken und Kamera
einschalten



Die Kamera verbindet sich beim
Neustart automatisch wieder mit
der Smart-Life-App.

2.9



Antennen ausrichten


3. Inbetriebnahme

Gerät laden und einschalten

- 3.1 Solarpanel anschlies-sen



- 3.2 Solarpanel dem Sonnenlicht aussetzen ca. 30 Minuten warten.

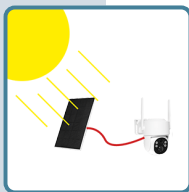

Bei Bedarf: USB-Kabel zum Laden verwenden. USB-A-Port oder 5V Adapter nutzen.

- 3.3 Gerät einschalten



App installieren und Kamera mit Ihrem WLAN verbinden

- 3.4 Mobilgerät mit WLAN verbinden



- 3.5 App "Smart Life" herunterladen, registrieren bzw. anmelden



3.6



Kopplungsmodus starten



Das Gerät startet beim ersten Mal direkt im Kopplungsmodus. Im Kopplungsmodus blinkt die LED blau-rot.

3.7



Gerät in der App hinzufügen




Die App benötigt Standort- und Bluetooth-Zugriff. Beides muss aktiviert und freigegeben sein.



Das Smartphone mit dem WLAN verbinden, in dem das Gerät eingebunden werden soll

3.8

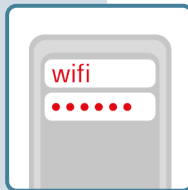

Den Anweisungen der App folgen und bei Abfrage die Zugangsdaten Ihres WLAN-Netzwerks eingeben



Während dem Verbindungsaufbau blinkt die LED rot/blau. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet sie blau.

4. Bedienung am Gerät

4.1



Ein-/Ausschalten

4.2



Bei Bedarf: Für das Zurücksetzen den Reset-Knopf drücken



Weitere Funktionen (Kamera ausrichten, Videoaufnahme, Alarme, ...) sind in der App verfügbar.

5. Reinigung

Gerät ausschalten und vom Strom trennen. Gerät mit einem weichen und mit Wasser befeuchteten Tuch abwischen. Es darf keine Flüssigkeit in das Geräteinnere dringen.

6. Fehlerbehebung

App findet das Gerät nicht

- Ist Bluetooth und WLAN beim Smartphone eingeschaltet?
- Hat die App alle geforderten Zugriffsrechte auf das Smartphone?
- Befindet sich das Gerät im WiFi-Verbindungsmodus? Symbol/LED blinkt?

WLAN lässt sich nicht verbinden

- Das Gerät muss eine Funkfrequenz von 2.4GHz/5GHz haben.
- Ist der Router nah genug am Gerät (ca. 5 m)?

Gerät funktioniert nicht

- Gerät ist eingeschaltet?
- Akku ist aufgeladen?
- Gerät befindet sich ausserhalb der WLAN-Reichweite?

Technische Daten

Betriebstemperatur	−10 °C – +50 °C
Luftfeuchtigkeit	20-85 %
Material	ABS
Installationsmethode	wandmontiert
Akku	6000 mAh
Auflösung	4 MP: 2304x1296 / 640x360
Kompatible Speicherkarte	TF, FAT32, max. 128 GB
Kamerawinkel	horizontal: 355 °, vertikal: 90 °
Eingangsspannung	5V DC
Kompatibilität	iOS / Android
Unterstützte WLAN-Frequenz	2,4 GHz / 5 GHz
Maximale Sendeleistung und Frequenzbereich im 2.4 GHz-Modus	18 dBm, 2.400 - 2.485 GHz
Maximale Sendeleistung und Frequenzbereich im 5 GHz-Modus	15 dBm, 5.15 - 5.85 GHz
WLAN-Sicherheitsstandards	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP
Schutzklasse	IP65

Bienvenue

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Ce produit est absolument sûr et durable s'il est utilisé correctement. Une utilisation fiable n'est toutefois possible que si vous lisez attentivement cette notice d'utilisation et ses consignes de sécurité et si vous agissez en les respectant. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Mentions légales

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception, à l'équipement et aux données techniques, et nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs éventuelles.

L'utilisation des réseaux 5 GHz est autorisée exclusivement à l'intérieur.

Il est interdit d'apporter des modifications à l'appareil, à l'antenne ou à la configuration radio (par exemple, micrologiciel non approuvé/modifications) qui pourraient influencer la puissance d'émission, l'utilisation des fréquences ou le comportement radio. De telles modifications peuvent entraîner un fonctionnement non conforme et des interférences non autorisées.

LANDI décline toute responsabilité en cas de perte de données. Protégez votre maison intelligente contre tout accès non autorisé : modifiez les mots de passe par défaut (passerelle/connexion web/administrateur). Utilisez le Wi-Fi avec un cryptage à jour. Installez les mises à jour du micrologiciel/logiciel. Avant de céder/mettre au rebut l'appareil : réinitialisez-le et déconnectez les couples/comptes cloud.

Lors de la planification, de l'installation et de l'utilisation de la caméra de surveillance, il convient de respecter les prescriptions CE, fédérales et cantonales. Vous trouverez des informations sur la protection des personnes, la signalisation, le voisinage, le public et la protection des données sur <https://www.edoeb.admin.ch> et également sous EUV 2016/679:2016-4.

Cet appareil est destiné à la surveillance autonome (hors réseau) d'espaces intérieurs et extérieurs grâce à une caméra intégrée alimentée par énergie solaire et dotée d'une transmission de données sans fil. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Consignes de sécurité

- Veiller à une ventilation suffisante afin que l'appareil ne surchauffe pas.
- Si l'appareil est utilisé à des fins autres que celles prévues, mal utilisé ou réparé de manière non conforme, aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages survenus. Dans ce cas, la garantie est annulée.
- Vérifiez l'appareil, le cordon d'alimentation et la rallonge avant chaque utilisation afin de détecter d'éventuels dommages. Ne mettez jamais en service des appareils endommagés (y compris les cordons d'alimentation) – faites-les réparer ou remplacer par le fabricant, son service après-vente ou des spécialistes qualifiés. N'ouvrez jamais l'appareil vous-même – risque de blessure !
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'une source d'eau (par exemple, baignoire, lavabo).
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Les matériaux d'emballage (par exemple, les sacs en plastique) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants.
- Utilisez l'appareil uniquement dans un endroit aussi sec que possible.
- N'exposez pas l'appareil à un ensoleillement intense.
- L'appareil est destiné à un usage domestique et non à un usage commercial.
- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, un manque d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser l'appareil que

s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou s'ils ont été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers associés. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas d'accessoires non recommandés/vendus par le fabricant.
- Cybersécurité : modifiez les mots de passe ou codes PIN prédéfinis – le cas échéant – immédiatement après la mise en service. Installez régulièrement les mises à jour disponibles du micrologiciel ou des applications. Pour les autres appareils du réseau, choisissez uniquement des fabricants de confiance. Utilisez si possible le protocole WPA2/3 dans la configuration Wi-Fi. Il est recommandé de modifier le nom de réseau (SSID) par défaut du réseau Wi-Fi. N'activez le Bluetooth qu'en cas de besoin et désactivez-le après utilisation. Effectuez des appairages exclusivement avec des terminaux de confiance et ne confirmez les demandes de connexion qu'en cas d'attribution claire. Supprimez de la liste des appareils les appareils appairés dont vous n'avez plus besoin.
- La batterie ne doit pas être remplacée par un modèle incompatible. Jeter une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou la broyer ou la découper mécaniquement peut provoquer une explosion. Laisser une batterie dans un environnement soumis à des températures extrêmement élevées peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Attention ! Si la batterie est remplacée par un modèle incompatible, il existe un risque d'incendie !

Garantie de 5 ans pour l'appareil (garantie d'un an pour la batterie)

La garantie commence à la date d'achat d'un article et prend fin après 5 ans (1 an de garantie pour la batterie) conformément à la date imprimée

sur le ticket de caisse. Ce droit à la garantie est également maintenu si un appareil a été remplacé par un nouveau pendant cette période. À l'exception des pièces d'usure.

Gestion des déchets/ Protection de l'environnement




Ce symbole signifie que vous ne devez en aucun cas jeter cet appareil, ainsi que les piles et les batteries rechargeables, avec les ordures ménagères. Les substances nocives contenues dans les piles ou les batteries rechargeables sont indiquées sous la poubelle par leur symbole chimique (Hg – mercure ; Cd – cadmium ; Pb – plomb) lorsque certaines valeurs limites sont dépassées. Renseignez-vous et utilisez uniquement les points de collecte officiels de votre commune. En cas d'élimination non contrôlée, des substances nocives peuvent s'échapper et mettre en danger la chaîne alimentaire, la flore, la faune et la santé. Vous êtes donc légalement tenu de remettre cet appareil, ainsi que les piles et les batteries rechargeables, à un point de collecte ou à une succursale LANDI, où une élimination et un recyclage appropriés, conformes aux directives de l'OFEV, sont garantis.

1. Aperçu des appareils

Comment intégrer mon appareil dans le réseau Smart Home ?




L'appareil

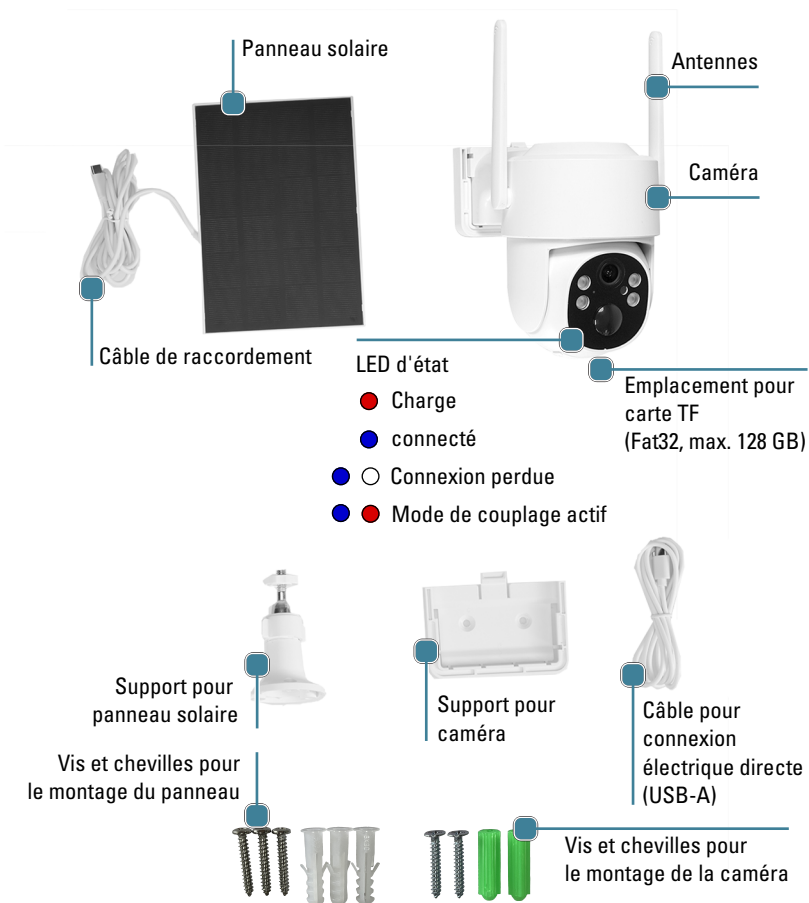


2. Montage

- 2.1  Éteignez l'appareil et débranchez le câble

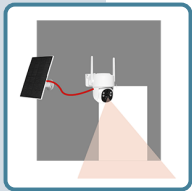- 2.2  Déterminez l'emplacement approprié pour la caméra et le panneau solaire.




Le panneau solaire doit être suffisamment exposé à la lumière du soleil. Une hauteur d'installation d'environ 2,5 m est idéale pour l'angle de la caméra.

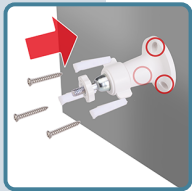- 2.3  Fixer le support du panneau solaire à l'emplacement souhaité à l'aide des vis et des chevilles fournies.

- 2.4  Fixer le panneau solaire au support

- 2.5  Fixer avec un écrou de sécurité

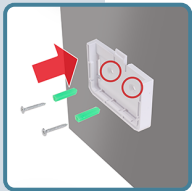- 2.6  Monter le support de caméra à l'endroit souhaité

- 2.7  Fixer la caméra solaire au support

- 2.8  Rebranchez le câble USB-C du panneau solaire et allumez la caméra



La caméra se reconnecte automatiquement à l'application Smart Life lors du redémarrage.


- 2.9  Aligner les antennes

3. Mise en service

Charger et allumer l'appareil

- 3.1  Brancher le panneau solaire

3.2

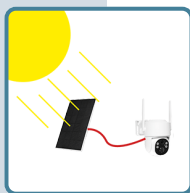

Exposer le panneau solaire à la lumière du soleil et attendre environ 30 minutes.



Si nécessaire : utiliser un câble USB pour le chargement. Utiliser un port USB-A ou un adaptateur 5 V.

3.3



Allumer l'appareil

Installez l'application et connectez la caméra à votre réseau Wi-Fi

3.4



Connecter l'appareil mobile au Wi-Fi

3.5



Télécharger l'application « Smart Life », s'inscrire ou se connecter

3.6




Lancer le mode de couplage



Lors de la première utilisation, l'appareil démarre directement en mode de couplage. En mode de couplage, la LED clignote en bleu et rouge.

3.7

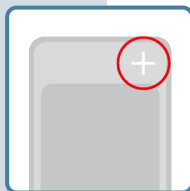

Ajouter l'appareil à l'application



L'application nécessite l'accès à la localisation et au Bluetooth. Les deux doivent être activés et autorisés.



Connectez le smartphone au réseau Wi-Fi auquel l'appareil doit être connecté.

3.8



Suivez les instructions de l'application et saisissez les données d'accès de votre réseau Wi-Fi lorsque vous y êtes invité.



Pendant l'établissement de la connexion, la LED clignote en rouge/bleu. Une fois la connexion établie, elle s'allume en bleu.

4. Commande sur l'appareil

4.1



Mise en marche/arrêt



Si nécessaire : appuyez sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser l'appareil.



D'autres fonctions (orientation de la caméra, enregistrement vidéo, alarmes, etc.) sont disponibles dans l'application.

5. Nettoyage

Éteignez l'appareil et débranchez-le. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux humidifié à l'eau. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

6. Dépannage

L'application ne trouve pas l'appareil

- Le Bluetooth est-il activé sur le smartphone ?
- L'application dispose-t-elle de tous les droits d'accès requis sur le smartphone ?
- L'appareil est-il en mode connexion WiFi ? Le symbole/la LED clignote ?

Impossible de se connecter au Wi-Fi

- L'appareil doit avoir une fréquence radio de 2,4GHz/5GHz.
- Le routeur est-il suffisamment proche de l'appareil (environ 5 m) ?

L'appareil ne fonctionne pas

- L'appareil est-il allumé ?
- La batterie est-elle chargée ?
- L'appareil se trouve-t-il hors de portée du réseau Wi-Fi ?

Caractéristiques techniques

Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Humidité	20-85 %
Matériau	ABS
Méthode d'installation	montage mural
Batterie	6000 mAh
Résolution	4 MP : 2304 x 1296 / 640 x 360
Carte mémoire compatible	TF, FAT32, max. 128 GB
Angle de vision	horizontal : 355°, vertical : 90°
Tension d'entrée	5 V DC
Compatibilité	iOS / Android
Fréquence Wi-Fi prise en charge	2,4 GHz / 5 GHz
Puissance d'émission maximale et plage de fréquences en mode 2,4 GHz	18 dBm, 2,400 - 2,485 GHz
Puissance d'émission maximale et plage de fréquences en mode 5 GHz	15 dBm, 5,15 - 5,85 GHz
Normes de sécurité Wi-Fi	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP
Classe de protection	IP65

Benvenuti

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Questo prodotto è assolutamente sicuro e durevole se usato correttamente. Un utilizzo affidabile è comunque possibile solo se si leggono ed osservano con la dovuta attenzione le presenti istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza in esse contenute. Conservare le istruzioni per l'uso e la confezione originale per una successiva consultazione o per l'eventuale cessione di questo prodotto. Ci auguriamo che anche in futuro darete la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI.

Note legali

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design, alle dotazioni, ai dati tecnici e di correggere eventuali errori.

L'uso delle reti a 5 GHz è consentito esclusivamente in ambienti interni.

È vietato apportare modifiche al dispositivo, all'antenna o alla configurazione radio (ad es. firmware non autorizzato/modifiche) che potrebbero influire sulla potenza di trasmissione, sull'utilizzo della frequenza o sul comportamento radio. Tali modifiche possono causare un funzionamento non conforme e interferenze non consentite.

LANDI declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati. Proteggi la tua smart home da accessi non autorizzati: modifica le password standard (gateway/login web/amministratore). Utilizza una rete Wi-Fi con crittografia aggiornata. Installa gli aggiornamenti del firmware/software. Prima di cedere/smaltire il dispositivo: ripristinalo e disconnetti i collegamenti/account cloud.

Durante la progettazione, l'installazione e il funzionamento della telecamera di sorveglianza è necessario rispettare le norme CE, federali e cantonali. Informazioni relative alla protezione delle persone, alla segnaletica, al vicinato, al pubblico e alla protezione dei dati sono disponibili all'indirizzo <https://www.edoeb.admin.ch> e anche all'indirizzo EUV 2016/679:2016-4.

Il dispositivo è destinato al monitoraggio autonomo di aree interne ed esterne tramite una telecamera integrata con alimentazione a energia solare e trasmissione dati wireless. Qualsiasi altro utilizzo non è conforme alla destinazione d'uso.

Avvertenze di sicurezza

- Garantire una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio, azionato in modo errato o riparato in modo non professionale, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni. In tal caso decade il diritto alla garanzia.
- Controllare che l'apparecchio, il cavo di alimentazione e la prolunga non presentino danni prima di ogni utilizzo. Non mettere mai in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo di alimentazione): farli riparare/sostituire dal produttore, dal suo centro di assistenza o da personale qualificato. Non aprire mai l'apparecchio da soli: pericolo di lesioni!
- Non inserire le dita o oggetti nelle aperture dell'apparecchio. Non coprire le aperture dell'apparecchio.
- Non utilizzare mai il dispositivo vicino all'acqua (ad es. vasca da bagno, lavandino).
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento. Il materiale di imballaggio (ad es. sacchetti di plastica) non deve essere lasciato alla portata dei bambini.
- Utilizzare solo in un luogo il più possibile asciutto.
- Non esporre l'apparecchio a forte irraggiamento solare.
- L'apparecchio è destinato all'uso domestico, non all'uso commerciale.
- I bambini di età superiore agli 8 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, con scarsa esperienza e conoscenza, possono utilizzare l'apparecchio solo se sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o

se è stato loro mostrato come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i pericoli connessi. I lavori di pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza sorveglianza.

- Per motivi di sicurezza, non utilizzare accessori non raccomandati/venduti dal produttore.
- **Cybersecurity:** modificare le password o i codici PIN predefiniti – se presenti – immediatamente dopo la messa in funzione. Installare regolarmente gli aggiornamenti disponibili del firmware o delle app. Per ulteriori dispositivi nella rete, scegliere solo produttori affidabili. Utilizzare, se possibile, WPA2/3 nella configurazione Wi-Fi. Si consiglia di modificare il nome di rete predefinito (SSID) della rete Wi-Fi. Attivare il Bluetooth solo se necessario e disattivarlo dopo l'uso. Effettuare l'accoppiamento esclusivamente con dispositivi affidabili e confermare le richieste di connessione solo in caso di chiara attribuzione. Rimuovere dalla lista dei dispositivi quelli accoppiati che non servono più.
- La batteria non deve essere sostituita con un modello non compatibile. Gettare una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure frantumarla o tagliarla meccanicamente, può provocare un'esplosione. Lasciare una batteria in un ambiente con temperature estremamente elevate può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. Una batteria esposta a una pressione atmosferica estremamente bassa può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. Attenzione! Se la batteria viene sostituita con un modello errato, sussiste il pericolo di incendio!

5 anni di garanzia per l'apparecchio (1 anno di garanzia per la batteria)

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e termina dopo 5 anni (1 anno di garanzia per la batteria) in base alla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia rimane valido anche se duran-

te questo periodo l'apparecchio è stato sostituito con uno nuovo. Sono escluse le parti soggette a usura.

Smaltimento dei rifiuti/Tutela dell'ambiente




Questo simbolo indica che non è consentito smaltire mai questo apparecchio, né le batterie né gli accumulatori, nei rifiuti domestici. Le sostanze nocive contenute nella batteria o nell'accumulatore, qualora superino determinati valori limite, sono indicate con il loro simbolo chimico (Hg – mercurio; Cd – cadmio; Pb – piombo) sotto il simbolo del bidone della spazzatura. Si prega di informarsi e di rivolgersi esclusivamente ai punti di raccolta ufficiali del proprio comune. In caso di smaltimento incontrollato, potrebbero fuoriuscire sostanze nocive che potrebbero mettere a rischio la catena alimentare, la flora, la fauna e la salute. Pertanto, siete tenuti per legge a consegnare questo apparecchio, le batterie e gli accumulatori per lo smaltimento presso un punto di raccolta o una filiale LANDI, dove è garantito uno smaltimento e un riciclaggio a regola d'arte secondo le direttive dell'UFAM.

1. Panoramica dei dispositivi

Come si integra il mio dispositivo nella rete Smart Home?



Il dispositivo

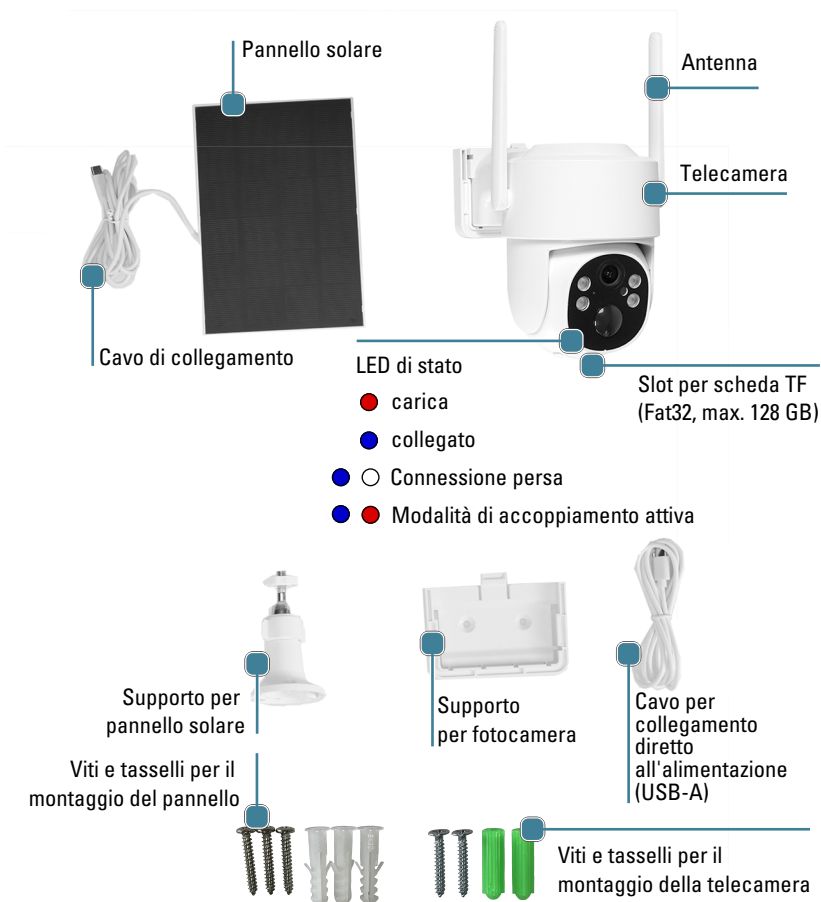


2. Montaggio

2.1



Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo

2.2

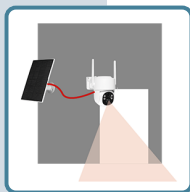


Individuare una posizione adeguata per la telecamera e il pannello solare.



Il pannello solare deve essere sufficientemente esposto alla luce solare. Un'altezza di installazione di circa 2,5 m è ideale per l'angolazione della telecamera.

2.3

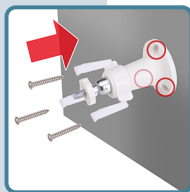

Montare il supporto del pannello solare nella posizione desiderata utilizzando le viti e i tasselli in dotazione

2.4




Fissare il pannello solare al supporto

2.5



Fissare con il dado di sicurezza

2.6

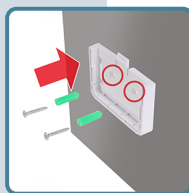

Montare il supporto della telecamera nella posizione desiderata

2.7



Fissare la telecamera al supporto

2.8



Ricollegare il cavo USB-C del pannello solare e accendere la telecamera



Al riavvio, la telecamera si ricollega automaticamente all'app Smart Life.

2.9



Allineare le antenne

3. Messa in funzione


Caricare e accendere l'apparecchio

3.1



Collegare il pannello solare

3.2

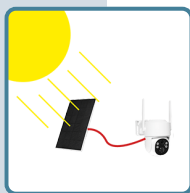

Esporre il pannello solare alla luce del sole e attendere circa 30 minuti.



Se necessario: utilizzare il cavo USB per la ricarica. Utilizzare una porta USB-A o un adattatore da 5 V.

3.3



Accendere il dispositivo

Installare l'app e collegare la fotocamera alla rete Wi-Fi

3.4



Collegare il dispositivo mobile al Wi-Fi

3.5



Scaricare l'app "Smart Life", registrarsi o effettuare il login

3.6




Avviare la modalità di accoppiamento



La prima volta che si avvia, il dispositivo entra direttamente in modalità di accoppiamento. In modalità di accoppiamento, il LED lampeggia in blu e rosso.

3.7

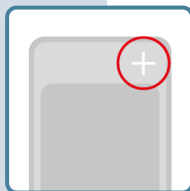

Aggiungere il dispositivo all'app



L'app richiede l'accesso alla posizione e al Bluetooth. Entrambi devono essere attivati e abilitati.



Collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi in cui deve essere integrato il dispositivo.

3.8



Segui le istruzioni dell'app e, quando richiesto, inserisci i dati di accesso della tua rete Wi-Fi.



Durante la connessione, il LED lampeggia in rosso/blu. Una volta stabilita la connessione, il LED rimane acceso in blu.

4. Comandi sul dispositivo

4.1



Accensione/spengimento



Se necessario: per eseguire il ripristino, premere il pulsante di reset



Nell'app sono disponibili ulteriori funzioni (orientamento della telecamera, registrazione video, allarmi, ...).

5. Pulizia

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica. Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito con acqua. Non lasciare penetrare liquidi all'interno dell'apparecchio.

6. Risoluzione dei problemi

L'app non trova il dispositivo

- Il Bluetooth dello smartphone è attivo?
- L'app dispone di tutti i diritti di accesso richiesti sullo smartphone?
- Il dispositivo è in modalità di connessione Wi-Fi? L'icona/LED lampeggia?

Impossibile connettersi al Wi-Fi

- Il dispositivo deve avere una frequenza radio di 2,4GHz/5GHz.
- Il router è sufficientemente vicino al dispositivo (circa 5 m)?

Il dispositivo non funziona

- Il dispositivo è acceso?
- La batteria è carica?
- Il dispositivo si trova fuori dalla portata della rete WLAN?

Dati tecnici

Temperatura di esercizio	da -10 °C a +50 °C
Umidità	20-85 %
Materiale	ABS
Metodo di installazione	montaggio a parete
Batteria	6000 mAh
Risoluzione	4 MP: 2304x1296 / 640x360
Scheda di memoria compattibile	TF, FAT32, max. 128 GB
Angolo di ripresa	orizzontale: 35°, verticale: 90°
Tensione di ingresso	5 V DC
Compatibilità	iOS / Android
Frequenza Wi-Fi supportata	2,4 GHz / 5 GHz
Potenza di trasmissione massima e gamma di frequenza in modalità 2,4 GHz	18 dBm, 2,400 - 2,485 GHz
Potenza di trasmissione massima e gamma di frequenza in modalità 5 GHz	15 dBm, 5,15 - 5,85 GHz
Standard di sicurezza WLAN	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP
Classe di protezione	IP65

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

[illegible]



Weitere Angaben zur Vervollständigung der EG-Konformitätserklärung
Informations complémentaires pour remplir la Déclaration CE de conformité
Ulteriori informazioni sul completamento della Dichiarazione CE di conformità

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza.

Berücksichtigte Richtlinien/Normen:
Normes/Directives européennes considérées:
Normi/Direttive Europee considerato:

- 2011/65/EU - EN IEC 62311:2020
- 2015/863/EU - EN IEC 62368-1:2024/A11:2024
- 2014/53/EU - EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.3.1
- EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
- EN 55035:2017+A11:2020
- EN 300 328 V2.2.2
- EN 300 440 V2.1.1
- EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
- EN 18031-1:2024
- EN 18031-2:2024 EN IEC 63000:2018

Bezeichnung/Typ: Smart Solar Camera
Désignation/Type: WCM-J10-S - Batch: FSZZKFF15A002
Designazione/Tipo: Art. Nr. 25972.01 / 108916

Baujahr: 2026
Année de construction :
Anno di costruzione:

Benannte Stelle: -
Organisme notifié:
Organismo notificato:

Hersteller/Bevollmächtigter: LANDI Schweiz AG
Fabricant/Mandataire: Schulriederstrasse 5
Fabbricante/Mandatario: CH-3293 Dotzigen
Dotzigen, 29.05.2026 www.landi.ch

Marco Franic, PGM

Roland Hugli, PGM

Dokumentationsbevollmächtigte: LANDI Schweiz AG
Personne autorisée à constituer le dossier technique: Schulriederstrasse 5
Rappresentante autorizzato per la documentazione: CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Dotzigen, 29.05.2026

Marco Franic, PGM

Roland Hugli, PGM

Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Vertrieb
Distribution
Distribuzione



LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch