


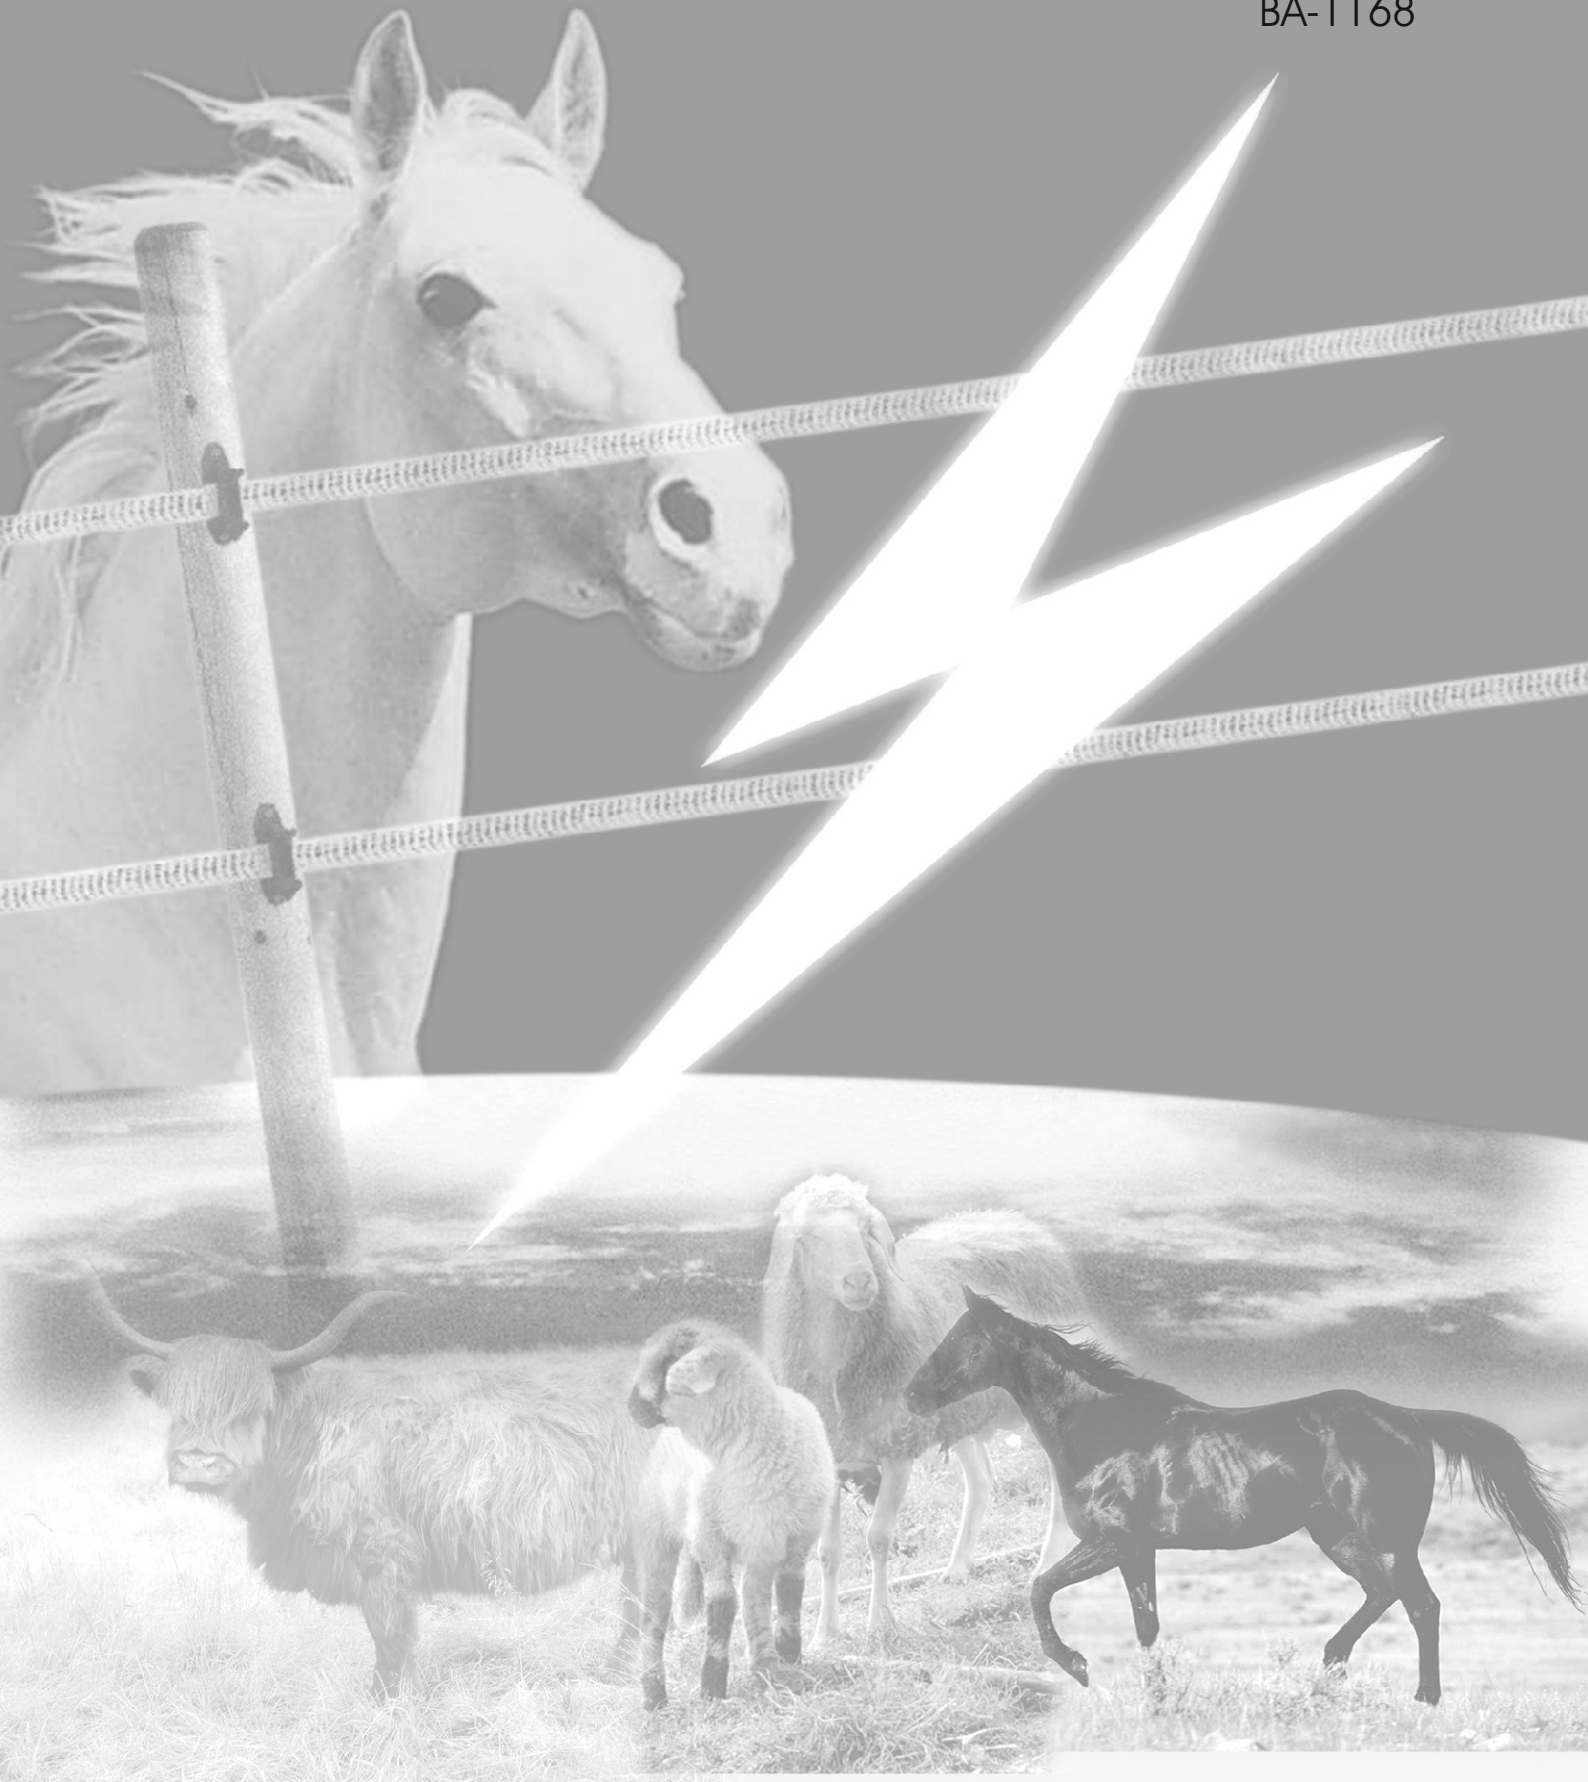

BA-1168



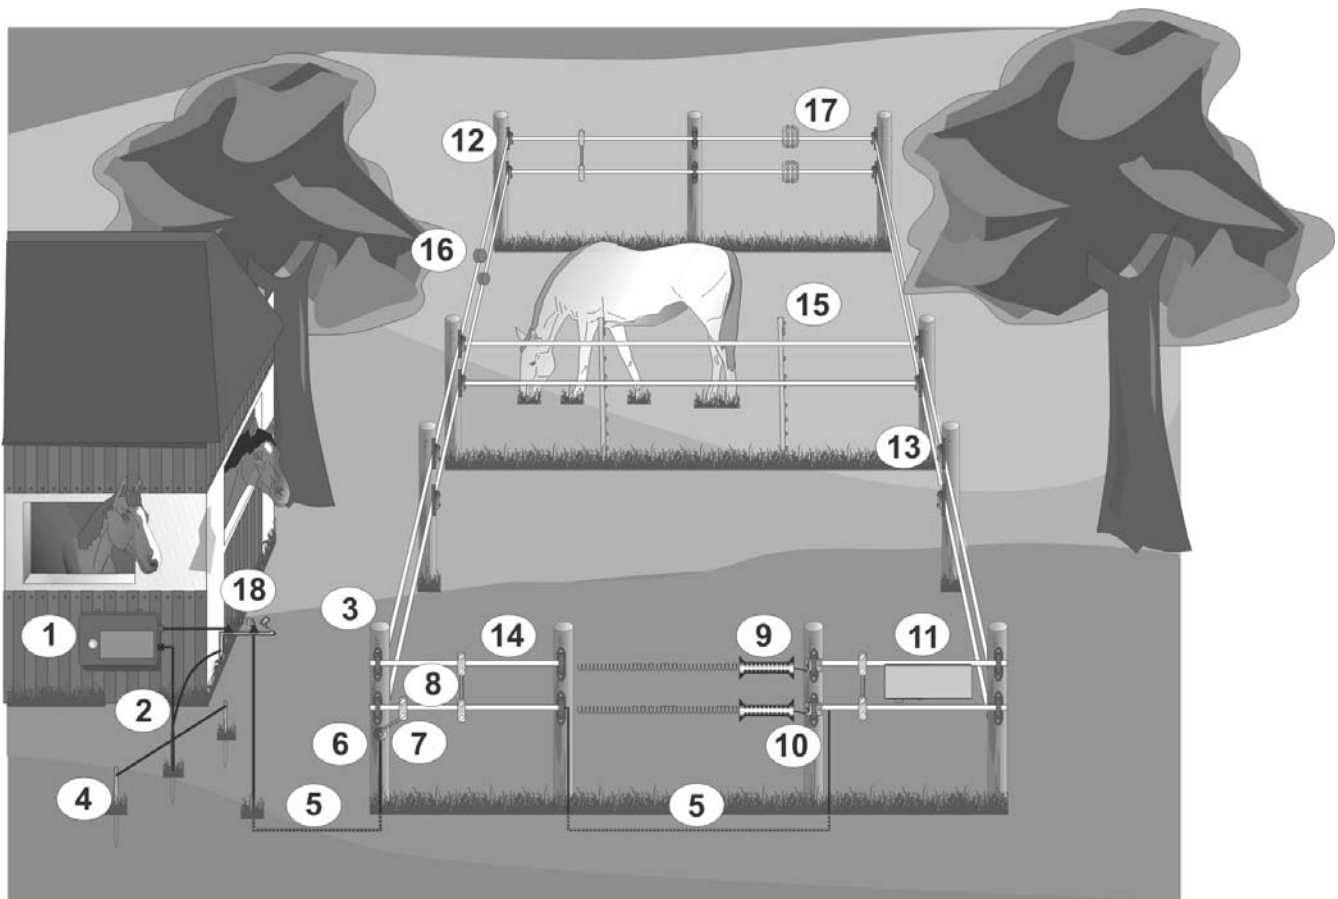


Figure 1

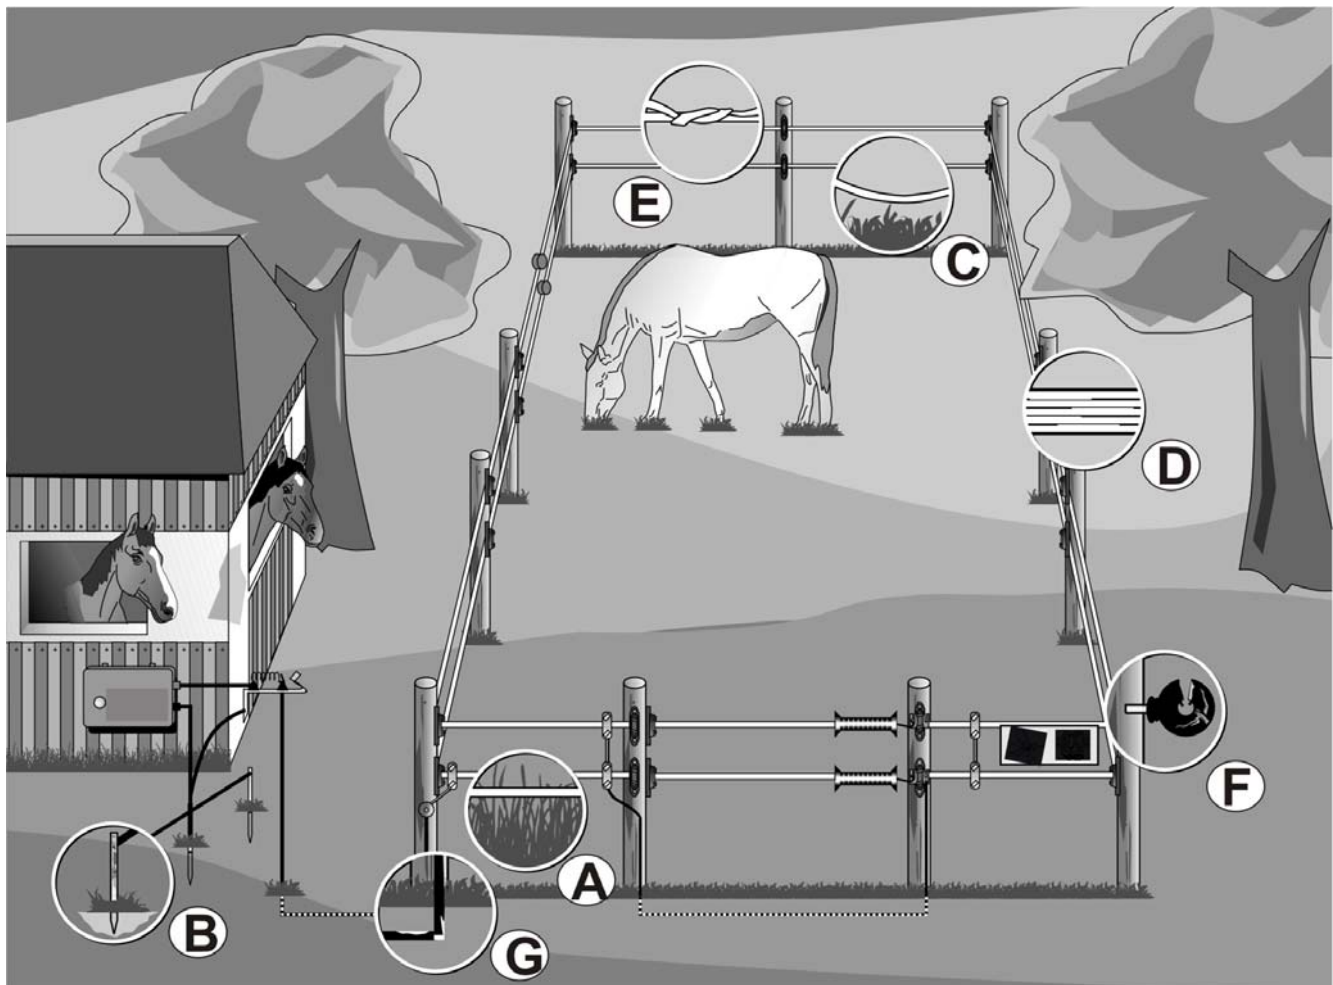


Figure 2

Art.-Nr:	Beschreibung	Seite	Page	Pagina
		-D-	-F-	-IT-
allgemeine Bedienungsanweisung				
Consignes d'utilisation		2	16	30
Istruzioni per l'uso				
369 215	Agraro B 220	6	20	34
369 300	Agraro B 300	6	20	34
369 350	Agraro B 350D	7	21	35
369 445	Agraro S 550	8	22	36
360 056	Agraro B 1000	9	23	37
360 057	Agraro B 3000 digital	10	24	38
369 773	Agraro S1000	12	26	40
369 775	Agraro S4000	13	27	41
369 461	Agraro NA1500	14	28	42
369 774	Agraro S4	15	29	43

Service Adressen / Adresses du SAV / Indirizzi Assistenza / SERVICE-adressen:

Schweiz / Suisse / Svizzera : Landi Schweiz AG , Schulriederstrasse 5 , CH-3293 Dotzigen

Der Autor bedankt sich bei der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) für die Erlaubnis, Informationen aus seiner Internationalen Veröffentlichung 60335-2-76 Ausg. 2.0 (2002) wiederzugeben. Sämtliche derartigen Auszüge unterliegen dem Copyright der IEC in Genf (Schweiz). Alle Rechte vorbehalten. Weitere Information über die IEC sind über www.iec.ch verfügbar. Die IEC übernimmt keinerlei Verantwortung für die Platzierung der Auszüge und den Kontext, in welchem die Auszüge und Inhalte vom Autor verwendet werden, noch ist die IEC in irgendeiner Weise für diese weiteren Inhalte oder deren Richtigkeit verantwortlich.

L'auteur remercie la Commission Electrotechnique Internationale (IEC) pour l'autorisation de reproduction des informations de sa publication internationale 60335-2-76 Edition 2.0 (2002). Tous ces extraits sont protégés par un copyright détenu par l'IEC de Genève (Suisse). Tous droits réservés. Complément d'information disponible sur le site www.iec.ch. La responsabilité de l'IEC ne peut être engagée, de quelque manière que ce soit en ce qui concerne la pertinence, l'utilisation et les contextes dans lesquels l'auteur a utilisé ces extraits.

Bedienungsanweisung

-D-

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Elektrozaungerätes. Sie haben ein hochwertiges Gerät erworben, welches den geltenden Sicherheitsvorschriften sowie den einschlägigen EU-Richtlinien (CE) entspricht. Mit diesem Gerät verbessern Sie wesentlich die Hütensicherheit Ihrer Weide. Örtliche Einflüsse und Gegebenheiten können Ihre Zaunanlage beeinflussen, weshalb eine absolute Hütensicherheit nicht gewährleistet werden kann. Der Verkäufer gibt keine Gewähr dafür, dass die Zaunanlage ausbruchssicher ist, vielmehr soll mit dem Elektrozaungerät nur die Sicherheitslage verbessert werden. Bitte beachten Sie daher die nachfolgende und die beigelegte gerätespezifische Bedienungsanweisung.

Aufbau einer Weidezaunanlage: (Figure 1)

1 Elektrozaungerät

2 Erdanschlusskabel

3 Permanent - Pfahl

4 Rostgeschützter Erdstab

5 Untergrundkabel hochsp.-fest

6 Ein / Aus - Schalter

7 Zaunanschlusskabel

8 Verbindungskabel

9 Torgriffsystem

10 Torkomponente

11 Warnschild

12 Eckisolator

13 Streckenisolator

14 Band, Draht

15 Mobil - Pfahl

16 Drahtspanner

17 Zaunverbinder

18 Blitzschutz

Sicherheitshinweise :

Bitte befolgen Sie diese Anleitung genau und bewahren Sie diese nach erfolgter Installation gut auf.

Elektrozäune müssen so montiert und betrieben werden, dass sie keine elektrische Gefahr für Menschen, Tiere oder deren Umgebung darstellen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen genutzt werden, oder welche nicht über ausreichend Erfahrung und Fachwissen verfügen; es sei denn, diese stehen unter Aufsicht oder werden in Bezug auf die Nutzung des Geräts von einer Person angewiesen, die für deren Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. (A2:06)

Das Berühren von Elektrozäunen ist zu vermeiden, insbesondere mit dem Kopf, Hals oder Oberkörper. Nicht über den Zaun, durch den Zaun oder dem Zaun hindurchklettern. Zum Passieren des Zaunes ist ein Tor oder eine andere Übergangsstelle zu benutzen.

Elektrozäune, in denen Tiere oder Menschen sich verfangen könnten, sind zu vermeiden.

Ein Elektrozaun darf nicht von zwei (oder mehreren) verschiedenen Geräten oder von unabhängigen Zaunstromkreisen desselben Gerätes gespeist werden.

Bei zwei (oder mehreren) verschiedenen Elektrozäunen, wobei jeder von einem anderen Gerät versorgt wird, muss der Abstand zwischen den Drähten der verschiedenen Elektrozäune mindestens 2,5 m betragen. Wenn diese Lücke geschlossen werden muss, so muss das mittels elektrisch nichtleitendem Werkstoff oder einer isolierten Metallschranke erfolgen.

Stacheldraht oder scharfkantiger Draht darf nicht als Elektrozaun verwendet werden.

Sämtliche Teile eines Elektrozauns, die entlang einer öffentlichen Straße oder eines öffentlichen Weges montiert wurden, sind in häufigen Intervallen durch Warnschilder, die an einem Zaunpfosten sicher befestigt sind oder an den Zaundrähten angeklemt sind, kenntlich zu machen.

Die Warnschilder müssen beidseitig gelb sein und eine Aufschrift, dem Inhalt nach „Vorsicht-Elektrozaun“ oder das Symbol  enthalten. Die Größe des Warnschildes muss 200 mm x 100 mm betragen.

Ein Abstand von mindestens 10 m muss zwischen dem Erdstab des Gerätes und jedem anderen Erdungssystem wie z. B. die Schutzerdung des Stromversorgungssystems oder des Fernmeldesystems eingehalten werden.

Außer bei batteriebetriebenen Geräten mit geringer Leistung muß der Erdstab des Gerätes mindestens bis zu einer Tiefe von 1m in den Boden eindringen. Es ist darauf zu achten, dass keine Kabel oder Rohrleitungen beschädigt werden.

Verbindungsleitungen, die bei einer Spannung von mehr als 1 kV arbeiten und innerhalb von Gebäuden verlaufen, müssen wirksam gegenüber den geerdeten Bauteilen des Gebäudes isoliert sein. Das kann erreicht werden, indem

ausreichender Abstand zwischen den Verbindungsleitungen und der Gebäudekonstruktion gelassen wird oder isolierte Hochspannungsleitungen für die Verbindungsleitungen verwendet werden.

Verbindungsleitungen, die im Erdreich verlaufen, müssen in Schutzrohren aus Isolierstoff liegen oder es sind wiederum isolierte Hochspannungsleitungen zu verwenden. Es ist darauf zu achten, dass den Verbindungsleitungen keine Beschädigungen durch Tierhufe oder Traktorräder, die in den Boden einsinken können, zugefügt werden.

Verbindungsleitungen dürfen nicht in demselben Schutzrohr verlegt werden wie Netzversorgungsleitungen, Kommunikations- oder Datenleitungen.

Verbindungsleitungen und Drähte von Elektrozäunen dürfen nicht oberhalb von Starkstrom- oder Fernmeldefreileitungen verlegt werden.

Kreuzungen mit Starkstromleitungen müssen vermieden werden, wo immer es möglich ist. Wenn eine solche Kreuzung nicht zu vermeiden ist, muss sie unterhalb der Starkstromleitung und so nahe wie möglich im rechten Winkel verlaufen.

Wenn Verbindungsleitungen und Drähte von Elektrozäunen in der Nähe einer Starkstromfreileitung verlaufen, dürfen die Luftstrecken nicht geringer als in nachstehender Tabelle sein.

Spannung der Starkstromleitung	Luftstrecke
≤ 1.000 Volt	3 Meter
$> 1.000 \leq 33.000$ Volt	4 Meter
> 33.000 Volt	8 Meter

Wenn Verbindungsleitungen und Drähte von Elektrozäunen in der Nähe einer Starkstromfreileitung montiert werden, darf Ihre Höhe über dem Boden 3 m nicht überschreiten.

Diese Höhe gilt auf jeder Seite der rechtwinkligen Projektion des äußersten Leiters der Starkstromleitung auf der Bodenfläche, für einen Abstand von

- 2 m für Starkstromleitungen, die bei einer Nennspannung bis zu 1.000 V arbeiten
- 15 m für Starkstromleitungen, die bei einer Nennspannung von mehr als 1.000 V arbeiten

Wenn Verbindungsleitungen und Drähte von Elektrozäunen in der Nähe einer Fernmeldefreileitung oder eines Fernmeldekabels verlegt werden, muss ein Abstand zur Leitung oder Kabel mindestens 2 m betragen.

Elektrozäune, die zum Abschrecken von Vögeln, zum Einzäunen von Haustieren oder zum Training von Tieren wie Kühen (Kuhtrainer) bestimmt sind, sollten nur aus Geräten mit niedriger Leistung versorgt werden, womit noch eine ausreichende und sichere Wirkung erzielt wird.

Bei Elektrozäunen, die dazu bestimmt sind, Vögel davon abzuhalten, sich auf Gebäuden niederzulassen, darf kein Draht des Elektrozaunes geerdet sein. Ein Warnschild (s.o.) muß an allen Stellen angebracht sein, wo Personen zu den Leitern freien Zugang erlangen können.

Ein nicht elektrifizierter Zaun, der Stacheldraht oder scharfkantigen Draht enthält, kann zur Unterstützung eines oder mehrerer elektrifizierter Drähte eines Elektrozauns verwendet werden. Die unterstützenden Vorrichtungen (Abstandshalter) für die elektrifizierten Drähte müssen so angeordnet sein, dass gesichert ist, dass diese Drähte in einem Mindestabstand von 150 mm von der senkrechten Ebene der nicht elektrifizierten Drähte angeordnet sind. Der Stacheldraht muss in regelmäßigen Abständen geerdet sein.

Wo ein Elektrozaun einen öffentlichen Fußweg kreuzt, muss in dem Elektrozaun an dieser Stelle ein nicht elektrifiziertes Tor oder es muss ein Übergang mittels Zaunübertritt vorhanden sein. An jedem solchen Übergang müssen in der Nähe liegende elektrifizierte Drähte gelbe Warnschilder (s.o.) tragen.

Elektrozaungeräte müssen gemäß der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Position betrieben werden.

Das Weidezaungerät sollte an einer Stelle montiert werden, die nicht direkt dem Sonnenlicht und Regen ausgesetzt ist. Alle Kabel und Drähte, sowie Zaunverbindungen müssen weit entfernt von entflammaren Materialien montiert werden. Die Befestigung des Weidezaungerätes selbst, muss auf einem nicht entflammaren Material erfolgen.

Zur Verhütung von Blitzschäden muss die Zaunleitung am Gebäude vor Anschluss an das Elektrozaungerät über eine Überspannungsschutzeinrichtung mit Drossel und Funkenstrecke geführt werden, welche auf unbrennbarem Material an der Gebäude-Außenwand angebracht wird. Dies gilt auch für Kombigeräte, wenn sie mit einem Netzadapter betrieben werden.

Den Erdungsanschluss des Gerätes nicht an bestehende Erdleitungen des Stromversorgungsnetzes anschließen.

Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für den Stalleinsatz sind ausschließlich speziell dafür entwickelte Geräte zu benutzen!

Durch Gewitter ausgelöste Überspannungen können die Isolierung von Elektrozaungeräten beschädigen. In einem solchen Fall könnte Netzspannung an den Elektrozaun gelangen und dadurch Mensch und Tier ernsthaft gefährden.

Generell empfehlen wir deshalb, netzbetriebene Elektrozaungeräte nur an Versorgungsnetze anzuschließen, die über einen Fehlerstromschalter mit maximal 30mA Auslösestrom gesichert sind.

Es ist darüber hinaus sinnvoll, netzbetriebene Elektrozaungeräte während Gewittern vom Netz sowie falls möglich vom Zaun zu trennen.

Sollte zur Versorgung kein fehlerstromgesichertes Netz zur Verfügung stehen und war das Gerät während eines Gewitters an die Zaunanlage angeschlossen, muss es vor Wiederinbetriebnahme unbedingt geprüft werden. Dazu muss wenigstens ein Netzanschluss verfügbar sein, der über einen Fehlerstromschutzschalter verfügt.

Zur Prüfung wird der Erdungsanschluss des Gerätes an den Schutzleiter dieses Versorgungsnetzes angeschlossen und anschließend der Netzstecker des Gerätes mit der fehlerstromgesicherten Steckdose verbunden. Taktet das Gerät ordnungsgemäß und zeigt keinerlei Abweichung zum Normalverhalten, kann das Gerät wieder an den Zaun angeschlossen werden. Löst der Fehlerstromschutzschalter jedoch bei Anschluss des Gerätes aus, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden und muss in einer Fachwerkstatt repariert werden.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Service und Reparaturen nur durch autorisierte Fachleute !

Erdung

Die richtige Erdung ist äußerst wichtig, da die gesamte Funktion des Gerätes in erheblichem Umfang davon abhängt!


Rostgeschützten Erdstab nach vollständiger Montage bis zum Anschlag an einer Stelle mit möglichst hoher, kontinuierlicher Feuchtigkeit in den Boden einschlagen.

Gegebenenfalls müssen in trockenen Gebieten bzw. Böden mit geringer elektrischer Leitfähigkeit ein oder mehrere zusätzliche Erdstäbe (Länge ca. 1m) verwendet werden, welche im Abstand von jeweils ca. 3 m zueinander in den Boden eingeschlagen werden.

Inbetriebnahme

- **Vor Inbetriebnahme muss die beigelegte, gerätespezifische Bedienungsanweisung gelesen werden**
- **Vor jedem Hantieren an den Anschlüssen des Gerätes stets sicherstellen, daß das Gerät ausgeschaltet bzw. nicht mit dem Netz verbunden ist!**

- Anschlussplan des Weidezaungerätes:

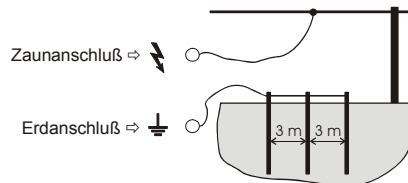

- Bei Batteriegeräten auf richtige Polung bei Anschluss der Batterie achten: schwarz = minus; rot = plus.

230V:

Betrieb nur an Netzspannung 230V +10/-15%, Frequenz 50 oder 60 Hz, reine Sinusform.

Betrieb an Wechselrichtern (Solarspeisung etc.) führt zum Ausfall des Geräts.

Schäden, welche durch den Betrieb an Wechselrichtern entstehen, sind von der Garantie ausgenommen.

Batterie- und Akkupflege

Batterie – und Akkuspannung müssen regelmäßig mit einem möglichst genauen Messgerät überwacht werden.

9 Volt Trockenbatterie (9V – Geräte):

- Vor Inbetriebnahme der Batterie muss der Kleber, welcher die Lüftungsöffnungen abschließt, entfernt werden. Erst jetzt ist die Batterie einsatzbereit.
- Achtung: Auch eine entladene alkalische 9V – Batterie kann einige Zeit nach dem Abschalten des Gerätes eine fast normale Spannung im Bereich 7,5 – 8,5 Volt erreichen. Die Batterie ist jedoch trotzdem verbraucht und sollte entsorgt werden, da im Normalbetrieb die Spannung wieder unter ca. 4,5V fällt (Ideal-Spannung: 7,8-9V, während des laufenden Betriebs!).
- Diverse 9 Volt Geräte können auch mit 12 Volt betrieben werden. Wichtig : Hierzu muss ein entsprechendes Adapterkabel vom Hersteller verwendet werden und die 12 Volt Hinweise beachtet werden.

12 Volt Akku (12V – Geräte):

- Ein 12V – Bleiakku ist bei der für Elektrozaungeräte typischen geringen Belastung bereits bei einer Spannung von 11,9V tiefentladen und sollte umgehend nachgeladen werden. Wir empfehlen eine Nachladung bereits bei 12,1V, um eine optimale Lebensdauer zu gewährleisten.
- Auch bei nur kurzfristiger Entladung unter 11V wird ein normaler Bleiakku dauerhaft geschädigt.
- Durch Überladung, d.h. Weiterladen des Akkus nach Erreichen einer maximalen Spannung von 13,8 V wird nicht nur der Akku geschädigt, sondern es kann auch Akkusäure austreten, welche das Elektrozaungerät zerstören kann (Ideal-Spannung: 12,6 – 13,8V).

- Auf keinen Fall darf ein Akku längere Zeit ohne Kontrolle am Gerät angeschlossen bleiben!
- 12 Volt Akkus dürfen nur in belüfteten Räumen mit einem geeigneten Ladegerät nachgeladen werden.
- Bei längeren Betriebspausen (z.B. Winterpause) müssen die Akkus an ein Ladegerät mit einer Erhaltungsstufe angeschlossen werden. Ansonsten können die Akkus durch ihre Selbstentladung dauerhaft geschädigt werden.
- Geräte welche mit einem Solarmodul > 25 W betrieben werden, benötigen einen zusätzlichen Solarregler.
- Geräte welche mit einem Solarmodul / Netzadapter in Verbindung mit einem 12V Gel-Akku betrieben werden, benötigen einen zusätzlichen Solarregler.

Wenn die Batterien bzw. Akkus entladen sind, müssen diese ordnungsgemäß entsorgt werden!

Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir eine Garantie entsprechend nachfolgender Bedingungen:

- Die Garantie beginnt ab Kaufdatum. Garantieansprüche werden ausschließlich nach Vorlage der Rechnung bzw. des Kassenbelegs anerkannt. Der Versand und die Rücksendung erfolgen auf Kosten des Käufers.
- Die Garantie gilt bei sachgemäßem, der Bedienungsanweisung entsprechendem Gebrauch und erlischt bei Eingriffen von nicht berechtigten Personen sowie dem Einsatz von Ersatzteilen fremder Herkunft.
- Wir beseitigen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes kostenlos alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.
- Durch Ersatzteillieferungen und Reparatur tritt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein
- Die Dauer der Garantie und die Adresse des Garantiegebers entnehmen Sie bitte der beigefügten gerätespezifischen Bedienungsanweisung.
- Akkus bzw. Batterien jeglicher Bauart, Überspannungsschäden (u.a. Blitz) sowie Schäden durch austretende Akkusäure sind von der Garantie ausgeschlossen

Mögliche Fehlerquellen: (Figure 2)

Pos.	Fehlerquellen	Fehlerbehebung
A	Ableitung durch Bewuchs am Zaun!	Bewuchs entfernen (abmähen)!
B	Schlechte Erdung, zu kurzer Erdstab, Rost, trockene Erde!	Erdstab ganz einschlagen! Mehrere lange Erdstäbe verwenden und miteinander verbinden!
C	Leitermaterial am Boden (z.B.: Bruchstelle, nicht gespannt)!	Zaun reparieren, Leitermaterial spannen!
D	Leitermaterial hat schlechte Eigenschaften (dünner Leiterdraht, hoher Widerstand)	Hochwertige Leiter mit geringem Widerstand und dicken Leiterdrähten verwenden. Bei Breitbändern auf Leiterverbindung achten!
E	Leitermaterial geknotet!	Entsprechende Spezialverbinder für Draht / Band / Seil verwenden!
F	Isolator schlägt durch!	Defekte und verwitterte Isolatoren austauschen!
G	Ableitung oder Kurzschluss in der Zaunzuleitung!	Niemals – Feuchtraumkabel o.ä. für Zuleitung verwenden! Unbedingt hochspannungsfestes Kabel verwenden!
H	Zaun zu lang! Wurde für die Anwendung das richtige Gerät eingesetzt?	Für die Zaunlänge und die zu hütende Tierart richtiges Gerät verwenden – gegebenenfalls vom Fachhändler beraten lassen!
I	Funktioniert das Weidezaungerät?	Gerät vom Zaun abhängen, dann einschalten! Blinkt die LED ist das Gerät i.O., blinkt sie nicht ist das Gerät defekt (an den Händler wenden)! Bei Batterie- und Akkugeräten auf Polung achten!

Gerätespezifische Bedienungsanweisung

B220/300

-D-



a.) Montage

Den Erdstab (7) wie im obigen Bild zusammenbauen, beigefügtes Erdanschlusskabel (8) mit der Befestigungsschraube an den Erdstab schrauben. Erdstab in die Erde drücken und anschließend das Gerät aufrecht stehend in die Halterung schieben, siehe obiges Bild.

b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes

Das Gerät wird durch Öffnen der beiden Verschlusschnallen (6) geöffnet. Batterie in den Behälter stellen und an das Gerät anschließen, Deckel schließen. Gerät nur aufrecht stehend und mit fest auf gerastetem Deckel betreiben. Gerät **ohne** Zaun und Erde in Betrieb nehmen, blinkt die Kontrollleuchte (3) grün, ist das Gerät funktionstüchtig. Blinkt Kontrollleuchte (2) rot, muss die 9V-Batterie auf ihre Spannung (min. 6V) hin überprüft werden. Blinkt die Kontrollleuchte (3) nicht, Batterie auf richtige Polung überprüfen bzw. das Gerät vom Fachmann überprüfen lassen.

c.) Funktionsbeschreibung mit angeschlossener Zaunanlage (Zaun + Erde)

Kontrollleuchten (2 u. 3): Grünes Blinken symbolisiert Zaunzustand; rotes Blinken 9V-Batteriezustand

	Blinkt grün (3)	Blinkt rot (2)	Ticken hörbar	Ausgangsspannung	9V – Batterie
1	JA	NEIN	JA	> 2500 V = Mindestanforderung	O.K. (>6V)
2	NEIN	NEIN	JA	< 2500 (Leistungsstufe erhöhen; Fehlerquelle mit Hilfe der beigefügten Bedienungsanweisung ermitteln Figure 2)	O.K. (>6V)
3	JA	JA	JA	> 2500 V = Mindestanforderung und:	In Kürze wechseln
4	NEIN	JA	JA	< 2500 V (Leistungsstufe erhöhen; Figure 2) und:	In Kürze wechseln
5	NEIN	JA	NEIN	Keine Impulse	Sofort wechseln
6	NEIN	NEIN	NEIN	siehe b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes, ohne Zaun und Erde	

[Bei höherer Leistungsstufe steigt der Stromverbrauch an. Min/ max. Stromverbrauch siehe Typenschild des Gerätes!]

Sollte die Kontrollleuchten (2 bzw. 3) schneller als ca. 1x pro Sekunde blinken, ist das Gerät sofort abzuschalten und muss vor Wiederinbetriebnahme fachmännisch überprüft werden. Das Gerät verfügt bei 12V-Betrieb über einen Tiefentladeschutz. Dieser wird durch rotes Blinken der Kontrollleuchte angezeigt.

Die 12V-Akkuspannung sollte daher regelmäßig mit einem möglichst genauen Messgerät überprüft werden (siehe Batterie- und Akkupflege in der beigefügten Bedienungsanweisung).

Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für dieses Gerät gilt eine 4-jährige (Schweiz: 5-jährige) Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen! Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Batterie- und Akkupflege, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanweisung!

Gerätespezifische Bedienungsanweisung

B350D -D-

Das Weidezaungerät darf (im Stall) nicht als Tier-Trainer verwendet werden!

Normalbetrieb mit 9V Trockenbatterie(Alkaline),
optional kann das Gerät auch mit 12V – Nassakku betrieben werden!
Nicht an Betriebsmittel mit Netzanschluss anschließen.

1	Drehgeber für Leistungseinstellung (BATTERY; ECON; NORMAL; EXTREM; AUTO)
2	Kontrollleuchte (Zaun + Batterie)
3	LCD-Display (Zaun + Batterie)
4	Erdanschluss
5	Zaunanschluss
6	Verschlusschnallen
7	Erd- / Haltestab
8	Erdanschlusskabel (Verbindung zwischen Erdanschluss des Gerätes und Erdstab!)

a.) Montage

Den Erdstab (7) wie im obigen Bild zusammenbauen, beigefügtes Erdanschlusskabel (8) mit der Befestigungsschraube an den Erdstab schrauben. Erdstab in die Erde drücken und anschließend das Gerät aufrecht stehend in die Halterung schieben, siehe obiges Bild.

b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes

Das Gerät wird durch Öffnen der beiden Verschlusschnallen (6) geöffnet. Batterie (Achtung bei 9V-Betrieb nur Alkaline – Batterien mit min. 120Ah verwenden) in den Behälter stellen und an das Gerät anschließen, Deckel schließen. Gerät nur aufrecht stehend und mit fest auf gerastetem Deckel betreiben. Gerät **ohne** Zaun und Erde in Betrieb nehmen, blinkt die Kontrollleuchte (2) grün, ist das Gerät funktionstüchtig, auf dem Display erscheint ein Zahlenwert. Blinkt die Leuchte (2) rot, muss die Batterie auf ihre Spannung hin überprüft werden (Schalterstellung BATTERY > 7V / 12V). Blinkt die Leuchte nicht, Batterie auf richtige Polung hin überprüfen bzw. das Gerät vom Fachmann überprüfen lassen.

c.) Funktionsbeschreibung mit angeschlossener Zaunanlage (Zaun + Erde)

Betriebsarten:

BATTERY = spezieller Batterietest unter Belastung erlaubt eine realistische Prüfung des Batteriezustandes in Volt
ECON = reduzierte Leistung mit verlängertem Impulsabstand bei geringerem Stromverbrauch; Zahlenwert in kV
NORMAL = maximale Leistung mit verlängertem Impulsabstand bei mittlerem Stromverbrauch; Zahlenwert in kV
EXTREM = maximale Leistung bei höherem Stromverbrauch; Zahlenwert auf dem Display in Kilovolt (kV)
AUTO = intelligente Leistungsanpassung, passt sich dem Zaunzustand an und optimiert den Stromverbrauch

LED – Funktionen:

	Blinkt grün	Blinkt orange	Blinkt rot	Ticken hörbar	Ausgangsspannung	9V	12V
1	JA	NEIN	NEIN	JA	> 3000 V = Mindestanforderung	O.K.(>7V)	O.K. (>12,0V)
2	NEIN	NEIN	NEIN	JA	< 3000 V Fehlerquelle mit Hilfe der beigefügten Bedienungsanweisung ermitteln (Figure 2)	O.K.(>7V)	O.K. (>12,0V)
3	NEIN	JA	NEIN	JA	> 3000 V = Mindestanforderung und:	In Kürze wechseln	nachladen
4	NEIN	NEIN	JA	JA	< 3000 V (Figure 2) und:	In Kürze wechseln	nachladen
5	NEIN	NEIN	JA	NEIN	Keine Impulse	Sofort wechseln	Sofort nachladen
6	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	siehe b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes, ohne Zaun und Erde		


Sollte die Kontrollleuchte (2) schneller als ca. 1x pro Sekunde blinken, ist das Gerät sofort abzuschalten und muss vor Wiederinbetriebnahme fachmännisch überprüft werden.

Das Gerät verfügt bei 12V-Betrieb über einen Tiefentladeschutz. Dieser wird durch rotes Blinken der Kontrollleuchte (2) angezeigt. Aus diesem Grund sollte die Akkuspannung mit dem integrierten Messgerät regelmäßig überprüft werden [Drehgeber auf BATT ()]. Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für dieses Gerät gilt eine 4-jährige (Schweiz: 5-jährige) Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen!

Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Batterie- und Akkupflege, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanweisung!

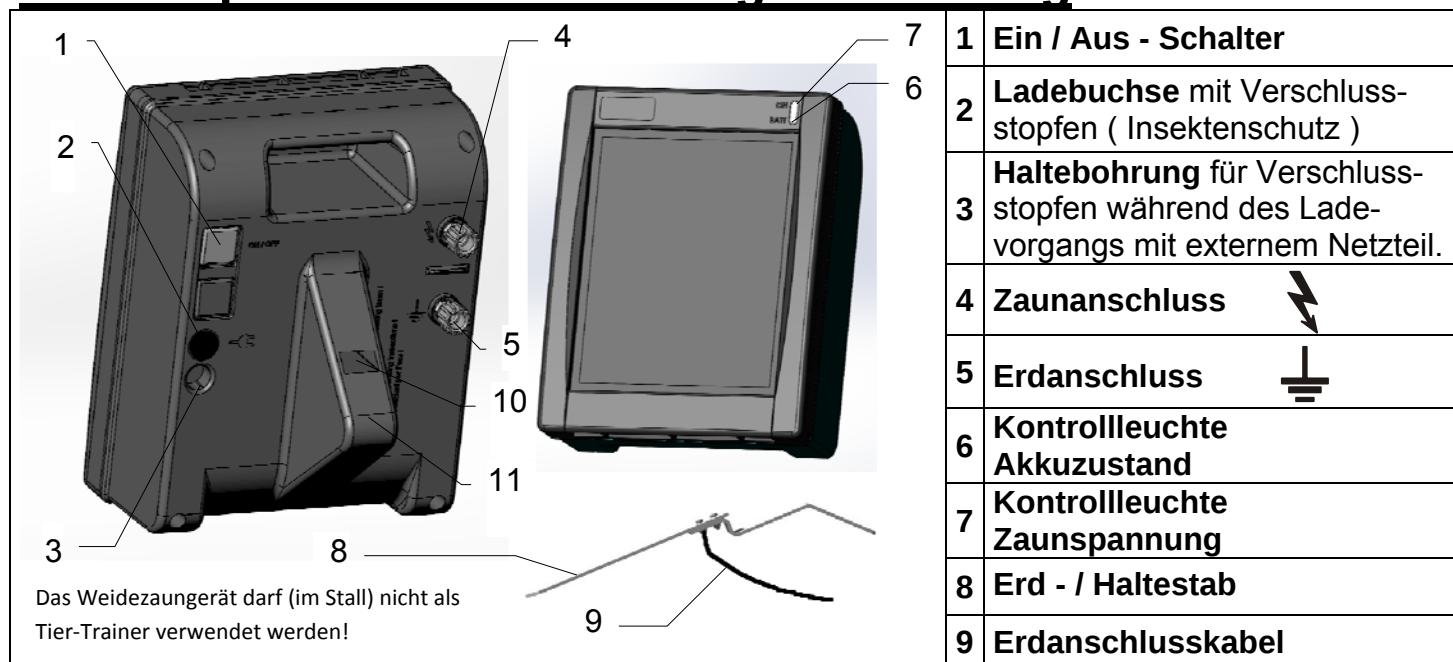

a.) Montage

Den Erdstab (8) wie im obigen Bild zusammenbauen, beigefügtes Erdanschlusskabel (9) mit der Befestigungsschraube an den Erdstab schrauben. Erdstab senkrecht bis zu den Befestigungsschrauben in die Erde schlagen und anschließend das Gerät mit Hilfe der Öffnung (10) aufstecken. Das Gerät kann auch mit dem oberen Teil des Erdstabes separat an einen senkrechten Pfahl o.ä. geschraubt werden. Das Gerät kann auch ohne Verwendung des Erdstabes (8) gestellt werden, hierbei steht das Gerät im 45° Winkel auf dem Stützfuß (11)! Solarfläche muss immer 45° zur Sonne ausgerichtet sein!

b.) Funktionskontrolle des Gerätes

Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes, muss der eingebaute Akku mittels des beigefügten Netzlade-gerätes ca.12 Stunden geladen werden. Hierfür muss der Verschlussstopfen (2) entfernt und nach Abschluss des Ladevorgang wieder aufgesteckt werden. Gerät **ohne** Zaun und Erde in Betrieb nehmen, blinkt die Zaun-leuchte (7) grün, ist das Gerät funktionstüchtig. Blinkt die Zaunleuchte (7) nicht oder blinkt die Akkuleuchte (6) nach dem Ladevorgang noch immer, muss das Gerät vom Fachmann überprüft werden.

c.) Funktionsbeschreibung mit angeschlossener Zaunanlage (Zaun + Erde)

	Akkuleuchte (6) blinkt rot	Zaunleuchte (7) blinkt grün	Ticken hörbar	Ausgangsspannung	Akku
1	NEIN	JA	JA	> 2500 V = Mindestanforderung	O.K.
2	NEIN	NEIN	JA	< 2500 V Fehlerquelle mit Hilfe der beigefügten Bedienungsanweisung ermitteln (Figure 2, S.5)	O.K.
3	JA	JA	JA	> 2500 V = Mindestanforderung und:	In Kürze laden
4	JA	NEIN	JA	< 2500 V Fehlerquelle mit Hilfe der beigefügten Bedienungsanweisung ermitteln (Figure 2, S.5) und:	In Kürze laden
5	JA	NEIN	NEIN	Keine Impulse, Tiefentladeschutz aktiviert →	Sofort laden
6	NEIN	NEIN	NEIN	siehe b.) Funktionskontrolle des Gerätes, ohne Zaun und Erde	

Sollte die Zaunleuchte (7) schneller als ca. 1x pro Sekunde blinken, ist das Gerät sofort abzuschalten und muss vor Wiederinbetriebnahme fachmännisch überprüft werden.

Bei längeren Betriebspausen den Akku mindestens alle 3 Monate mit dem mitgelieferten Netzladegerät nachladen, Ladegerät kann während der Betriebspause auch angesteckt bleiben. Solarfläche regelmäßig mit einem feuchtem Tuch säubern. Bei der Entsorgung des Gerätes muss der Blei-Gel-Akku entsprechend den gesetzlichen Richtlinien entsorgt werden!

Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für dieses Gerät gilt eine 4-jährige (Schweiz: 5-jährige) Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen! Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Batterie- und Akkupflege, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanweisung!

Gerätespezifische Bedienungsanweisung

B1000

-D-

Das Weidezaungerät darf (im Stall) nicht als Tier-Trainer verwendet werden!

mögliche Stromquellen :

- 12 Volt, 12 Volt +Solar oder
- 9 Volt (160/170Ah), 9 Volt +Solar oder
- 230 Volt Netzbetrieb, nur für Innenbereich (Art.-Nr.: 371012)

1	Anschluss Solar / 230V-Netzadapter + Schutzkappe
2	Drehknopf stufenlose Leistungseinstellung
3	Kontrollleuchte Batterie
4	Kontrollleuchte Zaunspannung
5	Erdanschluss
6	Zaunanschluss
7	Verschlussklappe (dient zum Verschließen des Oberteils mit dem Unterteil!)

a.) Funktionsbeschreibung des Gerätes

Das Gerät wird durch beidseitiges Öffnen der Verschlussklappe (7) geöffnet. Batterie in den Behälter stellen. Vor Inbetriebnahme das Gerät wieder schließen. Gerät **ohne** Zaun und Erde in Betrieb nehmen. Blinkt die Zaunleuchte (4) grün, ist das Gerät funktionstüchtig. Blinkt zusätzlich die Akkuleuchte (3) rot muss der Akku auf seine Spannung hin überprüft werden. Blinkt die Zaunleuchte (4) nicht, Polung des Anschlusskabels an den Akku überprüfen bzw. das Gerät vom Fachmann überprüfen lassen. Gerät nur aufrecht stehend und mit geschlossenem Deckel betreiben, siehe obiges Bild rechts!

b.) Funktionsbeschreibung mit angeschlossener Zaunanlage (Zaun + Erde)

			Ausgangsspannung	0,5 J	1,2 J
Batterieleuchte (3) blinkt rot	Zaunleuchte (4) blinkt grün	Ticken hörbar		9V – Betrieb	12V – Betrieb
1	NEIN	JA	> 3500 V = Mindestanforderung	O.K. (>6V)	O.K. (>12,2V)
2	NEIN	JA	< 3500 V ; mit Hilfe des Drehknopfes (2) die Leistung erhöhen bis die Zaunleuchte (4) zu blinken beginnt Achtung: Je höher diese Einstellung ist, desto größer ist der Stromverbrauch! Blinkt die grüne Zaunleuchte (4) auch in Extremstellung nicht, siehe Fehlerquelle mit Hilfe der beigefügten Bedienungsanweisung ermitteln (Figure 2)!	O.K. (>6V)	O.K. (>12,2V)
3	JA	JA	> 3500 V = Mindestanforderung und:	In Kürze wechseln	In Kürze laden bzw. austauschen
4	JA	JA	< 3500 V ; mit Hilfe des Drehknopfes (2) die Leistung erhöhen bis die Zaunleuchte (4) zu blinken beginnt. Blinkt diese in Extremstellung nicht, siehe Fehlerquelle mit Hilfe der beigefügten Bedienungsanweisung ermitteln (Figure 2)!	In Kürze wechseln	In Kürze laden bzw. austauschen
5	JA	NEIN	Keine Impulse , bei 12V-Betrieb ist der Tiefentladeschutz aktiviert	Sofort wechseln	Sofort laden bzw. austauschen
6	NEIN	NEIN	siehe a.) Funktionsbeschreibung des Gerätes, ohne Zaun und Erde		

Durch die Farbkennzeichnung (gerätespezifisch) am Drehknopf (2) wird der Stromverbrauch zur Schlagstärke symbolisiert (z.B. grüner Bereich: reduzierte Schlagstärke mit geringerem Stromverbrauch; rot: hohe Schlagstärke mit erhöhtem Stromverbrauch).

Sollte die Zaunleuchte (4) schneller als ca. 1x pro Sekunde blinken, ist das Gerät sofort abzuschalten und muss vor Wiederinbetriebnahme fachmännisch überprüft werden. Das Zubehör für dieses Gerät erhalten Sie über den Fachhandel! Gegebenenfalls müssen in trockenen Gebieten bzw. Böden mit geringer elektrischer Leitfähigkeit ein oder mehrere zusätzliche Erdstäbe (Länge ca. 1m) verwendet werden, welche im Abstand von jeweils ca. 3 m zueinander in den Boden eingeschlagen werden.

Bei Betrieb mit 230V-Netzadapter das 12V bzw. 9V-Batterieanschlusskabel entfernen !!!

Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für dieses Gerät gilt eine 4-jährige (Schweiz: 5-jährige) Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen!


Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Batterie- und Akkupflege, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanweisung!

Gerätespezifische Bedienungsanweisung

-DE-

Dieses völlig neu konzipierte Hochleistungs-Weidezaungerät verfügt über eine intelligente **POWERtronic-Technologie**, welche Ihnen eine automatische Leistungsanpassung für Ihr Zaunsystem ermöglicht. Durch **POWERtronic** wird optimale Hütewirkung bei geringstem Stromverbrauch erreicht. **POWERtronic** erlaubt darüber hinaus maximale Flexibilität und eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl der Energieversorgung: 9V, **9V+Solar**, 12V, 12V+Solar und 230V. Natürlich ist die Solar-Laderegulierung bei **POWERtronic** ebenfalls schon integriert.

POWERtronic - die zukunftsweisende Technologie - Sie steht Ihnen heute bereits zur Verfügung

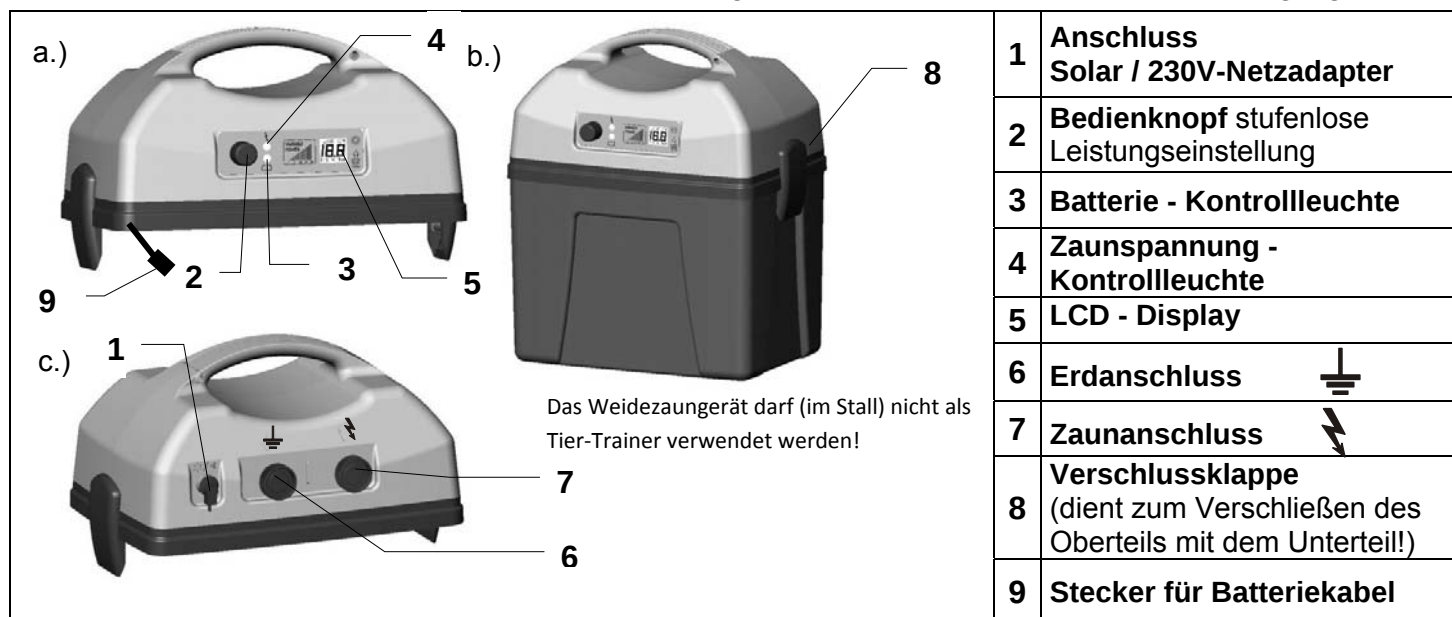

Das Weidezaungerät darf (im Stall) nicht als Tier-Trainer verwendet werden!

Betriebsarten:

- **Ein- / Ausschalten:** Bedienknopf (2) so lange drücken (ca. 3sec.), bis im LCD – Display unten rechts kV erscheint.
- Durch das Drehen des Bedienknopfes schaltet das Display in den Einstell – Modus, auf dem Display können nun die Leistungsstufen eingestellt werden.
- Durch kurzes Drücken des Bedienknopfes in Ruhezustand und normalem Betrieb wird die aktuelle Spannung der Energiequelle angezeigt.


mögliche Energiequellen:

- 12 Volt (ca.80-85Ah) Akku (Ideal-Spannung: 12,6 – 13,8V)
- 9 Volt (175Ah) „Alkaline“- Trockenbatterie (Ideal-Spannung: 7,8-9V, während des laufenden Betriebs!)
- Optional zusätzlich mit Solarmodulen (max. 50W Modul an Anschluss (1) anschließen!)
- speziellen 230 Volt Netzadapter Nr. 371012 (erhält die Ladung der Batterie, nicht zum Aufladen geeignet)

LCD-Display (5)

Einstell - Modus: Leistungsstufen
12V: 1 bis 20
9V: 1 bis 5

Anzeigewert

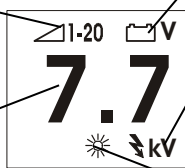

Anzeige - Modus:
Akku- bzw. Batteriespannung in Volt

Anzeige - Modus:
Ausgangsspannung in Kilovolt
7,7kV = 7700 Volt

Netzadapter bzw.
Solarmodul liefert Strom!

b.) Inbetriebnahme des Gerätes ohne Zaun und Erde

Allgemein:

Das Gerät wird durch beidseitiges Öffnen der Verschlussklappe (8) geöffnet. Vor Inbetriebnahme das Gerät wieder fest verschließen. Nur aufrecht stehend verschlossen betreiben, siehe obiges Bild (b)!

12V / 9V – Betrieb:

Beigefügtes 12V- oder 9V – Anschlusskabel **immer erst** an 9V-Batterie oder 12V-Akku anschließen. Beim Anschluss des Akkus/Batterie auf richtige Polung achten (rot + und schwarz -). Dann Akku bzw. Batterie in das Unterteil einsetzen, Entlüftungsleitung des 12V-Akkus (wenn vorhanden) durch Aussparung nach außen legen! Jetzt den Stecker des Anschlusskabels mit dem Stecker (9) am Gehäuseoberteil verbinden. Gerät durch längeres Drücken (ca. 3sec.) des Bedienknopfes (2) **ohne** Zaun und Erde in Betrieb nehmen. Blinkt die Zaunleuchte (4) grün und auf dem Display (5) wird eine Spannung > 4 kV angezeigt, ist das Gerät funktionstüchtig. Blinkt **zusätzlich** die Batterieleuchte (3) rot, sollte bald nachgeladen bzw. die Batterie demnächst ersetzt werden. Blinkt nur die Batterieleuchte rot und die angezeigte Zaunspannung ist 0,0 bedeutet dies, dass die Batterie sofort ersetzt bzw. der Akku sofort nachgeladen werden muss. Blinkt keine der Kontrollleuchten und es erscheint kein Wert auf dem Display, zuerst die Polung des Anschlusskabels an der Stromquelle überprüfen bzw. das Gerät vom Fachmann untersuchen lassen. Bei Betrieb mit einem Solarmodul / Netzadapter (siehe unten Punkt b.) sollte stets der Akku oder die Batterie angeschlossen sein, bevor das Solarmodul / Netzadapter an die Solarbuchse angeschlossen wird (ansonsten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses). Vor Anschluss an den Zaun Gerät mit dem Bedienknopfes (2) ausschalten und erst nach Anschluss wieder einschalten.

230V Netzadapter – Betrieb

a.) 230V-Netzadapter-Betrieb (ohne Akku/Batterie):

1. Bei Betrieb ohne eingebaute Batterie Anschlusskabel von Stecker (9) **unbedingt zuerst** entfernen.
2. Stecker des 230V-Adapters in Solarbuchse (1) stecken, **dann** mit der Steckdose verbinden.

b.) 230V-Netzadapter-Betrieb mit Akku bzw. Batterie (Stützfunktion bei 230V- Netzausfall):

1. Anschlusskabel an Akku bzw. 9V-Batterie (nur Stufe 1-5) **zuerst** anschließen, dann mit Stecker (9) verbinden.
2. Stecker des 230V-Adapters in Solarbuchse (1) stecken, **dann** mit dem Netz verbinden.

ACHTUNG: angegebene Reihenfolge unbedingt beachten, sonst besteht die Gefahr eines Kurzschlusses und Beschädigung der Elektronik.

c.) Funktionsbeschreibung mit angeschlossener Zaunanlage (Zaun + Erde)

Dieses Gerät ermöglicht einen extrem großen einstellbaren Bereich der Schlagstärke. Außerdem wird durch eine intelligente „POWERtronic“-Schaltungstechnik eine ausgezeichnete Hütewirkung bei **geringstem Stromverbrauch** erreicht. Durch Drehen des Bedienknopfes schaltet das Gerät in den Einstellmodus und zeigt im Display die jeweils gewählte Stufe an. Durch Linksdrehen wird die maximale Schlagenergie verringert, durch Rechtsdrehen erhöht. In den **Stufen 1-5** kann zwischen 0,18 Joule in Stellung 1 bis 0,5 Joule in Stellung 5 gewählt werden. Im 12V Betrieb ist außerdem der Bereich von Stufe 6-20 verfügbar, der bis zur maximalen Schlagenergie des Gerätes reicht.

In den **Stufen 6-19** ist die „POWERtronic“-Regelung aktiv. In dieser Betriebsart wird erst dann die der jeweiligen Stufe entsprechende Schlagenergie an den Zaun abgegeben, wenn dieser durch Tierberührung, schadhafte Isolatoren oder Bewuchs entsprechend belastet wird. Dadurch kann der Stromverbrauch in unbelastetem Zustand erheblich verringert werden, so daß die mit einer Akkuladung oder Batterie erreichbare Laufzeit bei gutem Zaunzustand wesentlich verlängert wird. Durch die Stufenwahl können maximale Schlagenergie und maximaler Stromverbrauch exakt bestimmt werden.

Bei guten Zaunverhältnissen regelt die **POWERtronic**-Einstellung die Spannung auf einen Wert von ca. 7,5 – 8kV. Eine weitere Erhöhung würde die Hütewirkung nicht verbessern und nur die Lebensdauer der Isolatoren beeinträchtigen sowie den Stromverbrauch erhöhen. Sinkt die Zaunspannung durch Belastung unter ca. 4,5 kV, erhöht das Gerät die Schlagenergie, bis der eingestellte Maximalwert der Schlagenergie erreicht wird. Dadurch wird immer nur soviel Energie aus der Batterie entnommen, wie für eine gute Hütewirkung notwendig ist. Als Zeichen für eine Unterschreitung der Grenze für eine gute Hütewirkung dient neben der digitalen Zaunspannungsanzeige die grüne Kontrollleuchte. Sobald die Zaunspannung unter 3,5 kV abfällt, hört diese auf zu blinken und zeigt damit eine ungenügende Hütewirkung an. In **Stufe 20** wird von „POWERtronic“-Regelung auf „EXTREM“ umgeschaltet. Das Gerät gibt jetzt ständig die maximale Schlagenergie ab. **ACHTUNG:** Der Stromverbrauch erhöht sich in dieser Betriebsart gegenüber dem geregelten Betrieb je nach Zaunzustand erheblich!

Batterie – Kontrollleuchte und Mindestspannungen:

Batterieleuchte (3) blinkt rot	Zaunleuchte (4) blinkt grün	Ticken hörbar	Ausgangsspannung	12V / 9V Betrieb	Status 12V-Akku	Status 9V-Batterie
1	JA	JA	> 3500 V = Mindestanforderung siehe LCD – Display (5) > 3,5 kV	In Kürze laden bzw. austauschen	(ca. 12,2 V bis 11,7 V)	(ca. 7V bis 6,5V)
2	JA	NEIN	Keine Impulse, der Tiefentladeschutz ist aktiviert und hat das Gerät abgeschaltet (Display 0,0 kV)	Sofort laden bzw. austauschen	(< 11,6V)	(< 6,5V)

d.) Empfehlungen für den praktischen Betrieb und die Wahl der Einstellung:

Es handelt sich um ein Hochleistungsgerät, welches nur mit sehr guter Erdung (minimal 3 Erdstäbe mit 1 bis 1,5 m Länge) und Zaunleiternmaterial mit einem Widerstand von maximal 0,15 Ohm pro Meter betrieben werden sollte, da sonst eine gute Regelungsfunktion dieses Gerätes nicht erreicht wird.

Nach Anschluss an Zaun und Erde und Einschalten des Gerätes beginnen Sie bei Stufe 1 (gegebenenfalls Knopf solange nach links drehen, bis das Display eine „1“ anzeigt). Dann stufenweise erhöhen, bis die grüne Zaunkontrolllampe stetig blinkt. Liegt diese bei ca. 4 kV, ist für leicht zu hütende Tiere bereits ein vollkommen ausreichender Wert erreicht. Für unempfindlichere Tiere wird die Stufe solange erhöht, bis eine Zaunspannung von 5 oder 6 kV erreicht wird. Ca. 2 Sekunden nach Beendigung des Einstellvorgangs erscheint im Display die aktuelle Zaunspannung.

Tipp: Bei Hütbeginn 2 Tage das Gerät mit maximaler Leistung betreiben —> Trainingseffekt für die Tiere!

Ist keine ausreichende Zaunspannung erreichbar und das Gerät funktioniert ohne angeschlossenen Zaun ordnungsgemäß, muss der Zaun auf Kurzschlüsse, Beschädigungen und übermäßigen Bewuchs untersucht werden. Bitte Fehlerquelle beseitigen und Gerät anschließend neu einstellen. Durch tägliche Beobachtung der Zaunspannungsanzeige am Gerät lassen sich Veränderungen am Zaun sofort erkennen (z.B. Ansteigen der Zaunspannung bei Unterbrechung, Absinken bei Zaunspannung bei Bewuchs oder Kurzschluss).

Sollten die Kontrollleuchten schneller als ca. 1x pro Sekunde blinken, ist das Gerät sofort abzuschalten und muss vor

Wiederinbetriebnahme fachmännisch überprüft werden.

Neue Funktion entsperren EN 60335-2-76 A12 : 2010

Die Erhöhung der Schlagenergie beginnt erst nach Ablauf einer Verzögerungszeit von 15 Impulsen.

Dadurch wird eine Gefährdung für Menschen, welche den Zaun berühren, minimiert. Die Verzögerungszeit wird im Display durch Rückwärtszählen der 15 Impulse angezeigt.

Dieses Elektrozaungerät hat eine Verzögerungszeit von 20 Sekunden.

Bei längeren Betriebspausen sollte der 12V Akku vom Gerät getrennt und an ein Netzladegerät mit Erhaltungsstufe angeschlossen werden. Ist keines vorhanden, sollte der Akku spätestens alle 2- 3 Monate nachgeladen werden, um eine Schädigung durch Tiefentladung zu verhindern. Wird eine 9V-Trockenbatterie verwendet, sollte diese ebenfalls vom Gerät abhängt und ggf. mittels Klebeband die Lüftungsöffnungen verschlossen werden.

Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für dieses Gerät gilt eine 4-jährige (Schweiz: 5-jährige) Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen! Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Batterie- und Akkupflege, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanleitung!


Gerätespezifische Bedienungsanweisung

S1000

-DE-

mögliche Stromquellen :

- 12 Volt Das Weidezaungerät darf (im Stall) nicht als Tier-Trainer verwendet werden!

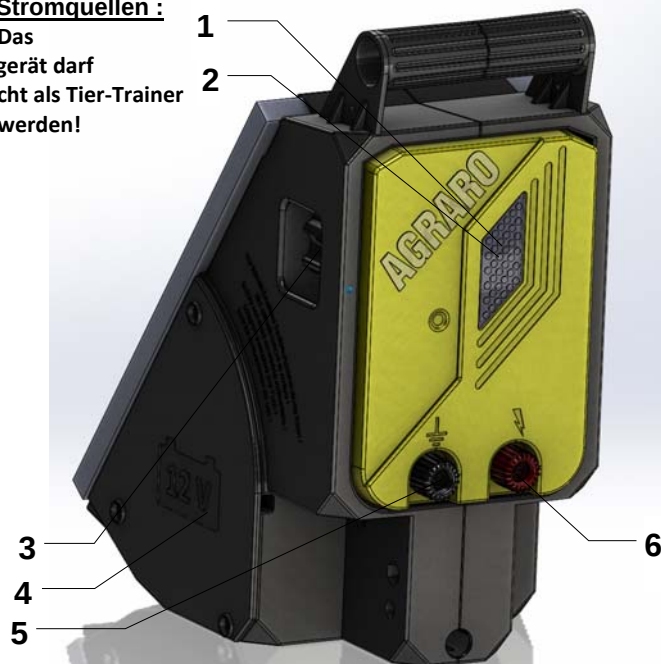

1	Kontrollleuchte Zaunspannung	✓ OK
2	Kontrollleuchte 12V-Akku	! CHECK
3	2-stufiger Schalter	
4	Batteriefach	
5	Erdanschluss	⏏
6	Zaunanschluss	⚡

a.) Montage

Das Gerät muss grundsätzlich senkrecht, siehe obiges Bild verwendet werden.

b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes

Gerät **OHNE** Zaun und Erde in Betrieb nehmen. Beim Anschluss des 12V-Akkus auf richtige Polung achten (rot + und schwarz -). Blinkt die Zaunleuchte (1) grün, ist das Gerät funktionstüchtig. Blinkt zusätzlich die Akkuleuchte (2) rot muss der 12V-Akku auf seine Spannung hin überprüft werden. Blinkt die Zaunleuchte (1) nicht, Polung des 12V-Anschlusskabels an den Akku überprüfen bzw. das Gerät vom Fachmann überprüfen lassen. Bei Betrieb mit Solarmodul oder Netzadapter, muß zuerst die Schutzkappe bei (4) entfernen werden.

Schalterstellung: 0 = AUS;
I = reduzierte Stromaufnahme und Ausgangsenergie (= 50%)
II = maximale Ausgangsenergie und Stromaufnahme (= 100%)

c.) Funktionsbeschreibung mit ANGESCHLOSSENER Zaunanlage (Zaun + Erde)

Zaunleuchte (1) blinkt grün	Akkuleuchte (2) blinkt rot	Ticken hörbar	Ausgangsspannung	12V – Akku
1 JA	NEIN	JA	O.K.	O.K.
2 NEIN	NEIN	JA	siehe Fehlerquellen in der beigelegten Bedienungsanweisung (Figure 2, S.5)!	O.K.
3 JA	JA	JA	O.K. und:	In Kürze laden bzw. austauschen
4 NEIN	JA	JA	siehe Fehlerquellen in der beigelegten Bedienungsanweisung (Figure 2, S.5)!	und: In Kürze laden bzw. austauschen
5 NEIN	JA	NEIN	Keine Impulse, Tiefentladeschutz aktiviert →	Sofort laden bzw. austauschen
6 NEIN	NEIN	NEIN	siehe b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes, ohne Zaun und Erde	

Sollte die Zaunleuchte (1) schneller als ca. 1x pro Sekunde blinken, ist das Gerät sofort abzuschalten und muss vor Wiederinbetriebnahme fachmännisch überprüft werden.

Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für dieses Gerät gilt eine 4-jährige (Schweiz: 5-jährige) Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen!

Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmen Sie bitte der beigelegten Bedienungsanweisung!

Gerätespezifische Bedienungsanweisung

S4000

-DE-

mögliche Stromquellen :

- 12 Volt Das Weidezaungerät darf (im Stall) nicht als Tier-Trainer verwendet werden!



1	Kontrollleuchte Zaunspannung	✓ OK
2	Kontrollleuchte 12V-Akku	⚠ CHECK
3	2-stufiger Schalter	
4	Batteriefach	
5	Erdanschluss	⏏
6	Zaunanschluss	⚡

a.) Montage

Das Gerät muss grundsätzlich senkrecht, siehe obiges Bild verwendet werden.

b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes

Gerät **OHNE** Zaun und Erde in Betrieb nehmen. Beim Anschluss des 12V-Akkus auf richtige Polung achten (rot + und schwarz -). Blinkt die Zaunleuchte (1) grün, ist das Gerät funktionstüchtig. Blinkt zusätzlich die Akkuleuchte (2) rot muss der 12V-Akku auf seine Spannung hin überprüft werden. Blinkt die Zaunleuchte (1) nicht, Polung des 12V-Anschlusskabels an den Akku überprüfen bzw. das Gerät vom Fachmann überprüfen lassen. Bei Betrieb mit Solarmodul oder Netzadapter, muß zuerst die Schutzkappe bei (4) entfernen werden.

Schalterstellung: 0 = AUS;

I = reduzierte Stromaufnahme und Ausgangsenergie

(= 50%)

II = maximale Ausgangsenergie und Stromaufnahme

(= 100%)

c.) Funktionsbeschreibung mit ANGESCHLOSSENER Zaunanlage (Zaun + Erde)

Zaunleuchte (1) blinkt grün	Akkuleuchte (2) blinkt rot	Ticken hörbar	Ausgangsspannung	12V – Akku
1 JA	NEIN	JA	O.K.	O.K.
2 NEIN	NEIN	JA	siehe Fehlerquellen in der beigelegten Bedienungsanweisung (Figure 2, S.5)!	O.K.
3 JA	JA	JA	O.K.	und: In Kürze laden bzw. austauschen
4 NEIN	JA	JA	siehe Fehlerquellen in der beigelegten Bedienungsanweisung (Figure 2, S.5)!	und: In Kürze laden bzw. austauschen
5 NEIN	JA	NEIN	Keine Impulse, Tiefentladeschutz aktiviert →	Sofort laden bzw. austauschen
6 NEIN	NEIN	NEIN	siehe b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes, ohne Zaun und Erde	


Sollte die Zaunleuchte (1) schneller als ca. 1x pro Sekunde blinken, ist das Gerät sofort abzuschalten und muss vor Wiederinbetriebnahme fachmännisch überprüft werden.

Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für dieses Gerät gilt eine 4-jährige (Schweiz: 5-jährige) Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen!

Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmen Sie bitte der beigelegten Bedienungsanweisung!

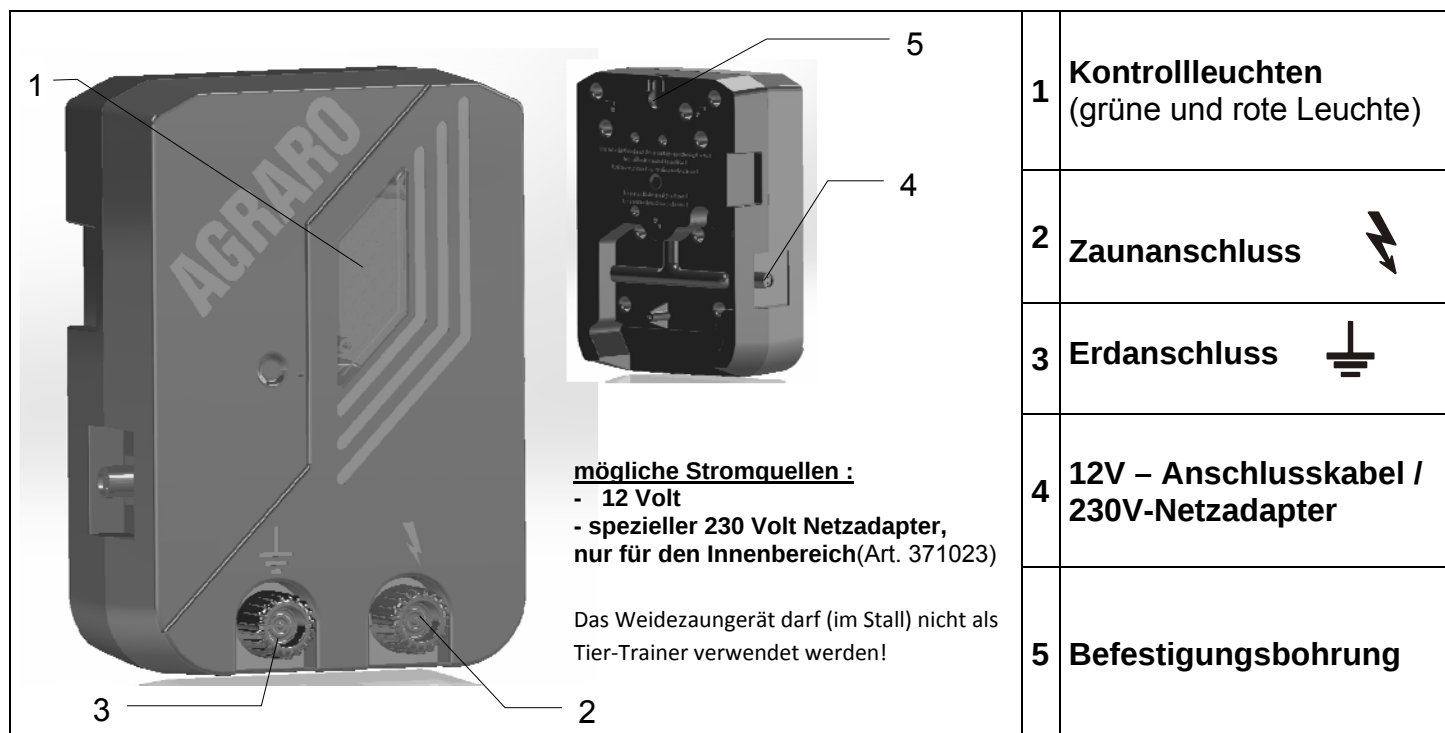

a.) Montage

Das Gerät muss grundsätzlich senkrecht hängend, mit dem Batterieanschlusskabel nach unten betrieben werden und möglichst vor Regen geschützt sein, siehe obiges Bild. Bei Wandmontage muss es an einer feuerfesten Wand montiert werden. Für die Außenmontage kann ein verzinkter Metallkasten als Zubehör (Art.-Nr.:44656) benutzt werden, er schützt das Gerät und nimmt gleichzeitig den Akku auf.

b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes

Gerät **ohne** Zaun und Erde in Betrieb nehmen. Beim Anschluss des 12V-Akkus auf richtige Polung achten (rot + und schwarz -). Blinkt die Kontrollleuchte (1) grün, ist das Gerät funktionstüchtig. Blinkt die Kontrollleuchte (1) grün und gleichzeitig rot bzw. nur rot muss der Akku auf seine Spannung (min.11,9V) hin überprüft werden. Blinkt die Kontrollleuchte (1) nicht, Polung des Anschlusskabels an den 12V-Akku überprüfen bzw. das Gerät vom Fachmann überprüfen lassen.

c.) Funktionsbeschreibung mit angeschlossener Zaunanlage (Zaun + Erde)

	grüne Leuchte	rote Leuchte	Gerätefunktion	Akkuzustand
1	JA	NEIN	Gerät arbeitet	ausreichende Ladung (>11,9V)
2	JA	JA	Gerät arbeitet	Ladezustand niedrig, baldmöglichst laden
3	NEIN	JA	Gerät arbeitet nicht, keine Impulse	Tiefentladeschutz hat angesprochen. Akku ist leer, sofort tauschen bzw. nachladen

- Blinkt keine der beiden Leuchten, muss zunächst der Batterieanschluss auf richtige Polung und der Akku auf ausreichende Spannung überprüft werden. Wird hierbei kein Fehler gefunden, muss das Gerät durch einen Fachmann überprüft werden.
- Die grüne Leuchte dient nur zur Funktionskontrolle, reagiert jedoch **nicht** auf Fehler in der Zaunanlage oder Ausfall der Zaunspannung.

Sollte die grüne Kontrollleuchte schneller als ca. 1x pro Sekunde blinken, ist das Gerät sofort abzuschalten und muss vor Wiederinbetriebnahme fachmännisch überprüft werden.

!!! Achtung: Erdstäbe sind nicht im Lieferumfang enthalten !!!

Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für dieses Gerät gilt eine 4-jährige (Schweiz: 5-jährige) Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen! Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmen Sie bitte der beigegeführten Bedienungsanweisung!



a.) Montage

Das Gerät muss grundsätzlich in der Position wie im obigen Bild gezeigt betrieben werden.

Das Gerät kann mit Hilfe der zwei im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an einem Holzpfehl unter Verwendung des Schlitzes neben dem Batteriefach aufgehängt werden.

Der Schacht neben dem Batteriefach dient ebenfalls zum Aufstecken auf einen Pfehl mit max. Ø 40mm oder auf einen T-Pfehl.

b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes

Gerät **OHNE** Zaun und Erde in Betrieb nehmen. Beim Anschluss des 12V-Akkus auf richtige Polung achten (rot + und schwarz -). Blinkt die Zaunleuchte (1) grün, ist das Gerät funktionstüchtig. Blinkt zusätzlich die Akkuleuchte (2) rot muss der 12V-Akku auf seine Spannung hin überprüft werden. Blinkt die Zaunleuchte (1) nicht, Polung des 12V-Anschlusskabels an den Akku überprüfen bzw. das Gerät vom Fachmann überprüfen lassen.

Ladedauer mit dem mitgelieferten Ladegerät min. 12 Stunden!

c.) Funktionsbeschreibung mit angeschlossener Zaunanlage (Zaun + Erde)

	grüne Leuchte	rote Leuchte	Gerätefunktion	Akkuzustand
1	JA	NEIN	Gerät arbeitet	ausreichende Ladung (>11,7V)
2	JA	JA	Gerät arbeitet	Ladezustand niedrig, baldmöglichst laden
3	NEIN	JA	Gerät arbeitet nicht, keine Impulse	Tiefentladeschutz hat angesprochen. Akku ist leer, sofort tauschen bzw. nachladen

Sollte die Zaunleuchte (1) schneller als ca. 1x pro Sekunde blinken, ist das Gerät sofort abzuschalten und muss vor Wiederinbetriebnahme fachmännisch überprüft werden.

!!!Das Gerät sollte min. mit dem im Lieferumfang enthaltenen Erdstab geerdet werden!!!

Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für dieses Gerät gilt eine 4-jährige (Schweiz: 5-jährige) Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen! Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmen Sie bitte der beigelegten Bedienungsanweisung!

Consignes d'utilisation

-F-

Vous venez d'acquérir un électrificateur. Nous vous en félicitons. Vous avez acquis un appareil de qualité répondant aux prescriptions et normes de sécurité et aux directives CE applicables. Grâce à lui vous renforcerez la sécurité et la contention de vos clôtures. Des spécificités locales peuvent avoir des influences sur l'efficacité de vos installations. Pour cette raison, le vendeur n'assure aucune garantie quant à son infaillibilité. L'électrificateur a essentiellement pour objectif d'en améliorer l'efficacité. Les consignes suivantes vous indiquent la meilleure méthode d'installation pour une contention optimum.

Structure d'une clôture électrique: (Figure 1)

1 Electrificateur

2 Câble de terre

3 Poteau permanent

4 Electrode de terre protégée de la rouille

5 Câble de sous-sol résistant H.T.

6 Interrupteur Marche / Arrêt

7 Câble de branchement de la clôture

8 Câble de raccordement

9 Système de poignée du portail

10 Eléments du portail

11 Panneau de mise en garde

12 Isolateur d'angle

13 Isolateur de section

14 Ruban, fil

15 Poteau mobile

16 Tendeur de fils

17 Attache de clôture

18 Parafoudre

Conseils de sécurité :

Veuillez suivre ces instructions avec précision et les conserver après installation.

Les clôtures électriques doivent être installées et utilisées de telle manière qu'elles ne provoquent pas de risque électrique pour les personnes, les animaux ou leur environnement.

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une telle personne. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. (A2:06)

Le contact avec des clôtures électriques doit être évité, en particulier avec la tête, le cou ou le torse. Ne pas passer par dessus ou à travers la clôture, ni l'escalader. Un portail ou un autre point de passage doit être utilisé pour franchir la clôture.

Les constructions de clôtures électriques dans lesquelles les animaux ou les personnes risquent de se retrouver empêtrés doivent être évitées.

Une clôture électrique ne doit pas être alimentée par deux (ou plusieurs) électrificateurs différents ou par des circuits de clôture indépendants du même électrificateur.

Pour deux (ou plusieurs) clôtures électriques différentes, chacune étant alimentée par un électrificateur différent avec sa propre base de temps, la distance entre les fils des deux clôtures électriques doit être d'au moins 2,5 m. Si cet espace doit être fermé, on doit le faire au moyen de matériaux électriquement non conducteurs ou d'une séparation métallique isolée.

Les fils de fer barbelés ou autres fils similaires ne doivent pas être électrifiés par un électrificateur.

Toute partie d'une clôture électrique installée le long d'une route ou d'une voie publique doit être identifiée à intervalles fréquents par des panneaux de mise en garde solidement fixés aux poteaux de la clôture ou attachés aux fils de la clôture.

La couleur de fond des deux faces du panneau de mise en garde doit être jaune. L'inscription sur le panneau doit être constituée soit en substance, du message "Attention – Clôture électrique" soit contenir le symbole . La taille du panneau de mise en garde doit être d'au moins 100 mm x 200 mm.

Une distance d'au moins 10 m doit être maintenue entre l'électrode de terre de l'électrificateur et tout autre système de mise à la terre tel que la terre de protection du réseau d'alimentation ou la terre de réseau de télécommunication.

A l'exception des électrificateurs fonctionnant sur piles ou accumulateurs à faible niveau de sortie, l'électrode de terre de l'électrificateur doit être enfoncée d'au moins 1 m dans le sol. Il faut prendre soin d'éviter les dommages aux câbles ou tuyautages.

Les fils de raccordement qui travaillent à une tension de plus de 1 kV et qui sont posés à l'intérieur de bâtiments doivent être isolés de manière efficace des éléments des structures à la terre du bâtiment. Cela peut être effectué en laissant un écart suffisant entre les fils de raccordement et la construction du bâtiment ou en utilisant des lignes H.T. isolées pour les fils de raccordement.

Les fils de raccordement qui sont enterrés doivent être placés à l'intérieur de conduits en matériaux isolants ou un câble à haute tension isolé d'une autre manière doit être utilisé. Il faut prendre soin d'éviter les dommages causés aux fils de raccordement par les effets des sabots des animaux ou les roues des tracteurs qui s'enfoncent dans le sol.

Les fils de raccordement ne doivent pas être installés dans le même conduit que les câbles d'alimentation, les câbles de communication ou les câbles de données.

Les fils de raccordement et les fils de clôture électrique ne doivent pas passer au-dessus des lignes électriques aériennes ou des lignes de communication.

Dans la mesure du possible, on doit éviter les croisements avec des lignes électriques aériennes. Si un tel croisement ne peut pas être évité, il doit être effectué sous la ligne électrique et si possible à angle droit avec celle-ci.

Si les fils de raccordement et les fils de clôture électrique sont installés près d'une ligne électrique aérienne, la distance d'isolement ne doit pas être inférieure à celles indiquées dans le tableau suivant.

Tension de la ligne électrique	Distance d'isolement
≤ 1.000 Volt	3 mètres
> 1.000 ≤ 33.000 Volt	4 mètres
> 33 000 Volt	8 mètres

Si les fils de raccordement et les fils de clôture électrique sont installés près d'une ligne électrique aérienne, leur hauteur au-dessus du sol ne doit pas dépasser 3 m.

Cette hauteur s'applique à tout côté de projection orthogonale des conducteurs qui sont le plus à l'extérieur de la ligne électrique sur la surface sol, pour une distance de

- 2 m pour les lignes électriques fonctionnant à une tension nominale ne dépassant pas 1 000 V
- 15 m pour les lignes électriques fonctionnant à une tension nominale ne dépassant pas 1 000 V

Si les fils de raccordement et les fils de clôture électrique sont installés près d'une ligne ou d'un câble de communication, l'espacement doit dépasser 2 m.

Les clôtures électriques destinées à effrayer les oiseaux, à contenir les animaux domestiques ou à canaliser les animaux tels que les vaches ont seulement besoin d'être alimentées par des électrificateurs à faible niveau de sortie pour avoir des performances satisfaisantes et sûres.

Dans les clôtures électriques destinées à empêcher les oiseaux de se percher sur les bâtiments, aucun fil de clôture ne doit toucher la terre. Un panneau de mise en garde tel que décrit en haut doit être installé à tous les endroits où des personnes peuvent avoir accès aux conducteurs.

Une clôture non électrifiée incorporant des fils de fer barbelés ou autres fils similaires peut être utilisée comme support pour un ou plusieurs fils électrifiés décalés d'une clôture électrique pour animaux.

Les dispositifs de support pour les fils électrifiés doivent être construits de manière à assurer que ces fils sont positionnés à une distance minimale de 150 mm du plan vertical des fils non électrifiés. Le fil de fer barbelé et tout autre fil similaire doit être mis à la terre à intervalles réguliers.

Lorsqu'une clôture électrique pour animaux croise un chemin public, on doit prévoir un portail non électrifié dans la clôture électrique à l'endroit correspondant ou un passage avec des échaliers. Dans tous ces cas de croisements, les fils électrifiés adjacents doivent posséder des panneaux de mise en garde comme décrit en haut.

Les électrificateurs doivent être exploités conformément à la position décrite dans les consignes d'utilisation.

La clôture électrique doit être montée dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et à la pluie.

Tous les câbles et fils ainsi que les raccords de clôture doivent être montés le plus loin possible des matériaux inflammables. La fixation de la clôture électrique elle-même doit avoir lieu sur un matériau non inflammable.

Pour protéger de la foudre, la ligne de la clôture sur le bâtiment doit, avant le branchement à l'électrificateur, être guidée par une installation de limitation de tension avec bobine de choc et éclateur, qui doit être installée au mur extérieur du bâtiment sur un matériau non combustible. Ceci est valable également pour les appareils combinés, disposant d'un adaptateur de secteur.

Ne pas brancher sur les lignes de terre du réseau d'alimentation d'électricité.

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Pour l'utilisation dans des étables, utiliser uniquement les appareils spécialement conçus à cette fin!

L'orage engendre des surtensions susceptibles d'endommager les électrificateurs de clôture. Dans ce cas, la tension du secteur risque de circuler dans la clôture électrique, mettant sérieusement en danger les individus et les animaux.

C'est pourquoi nous recommandons généralement de raccorder les électrificateurs fonctionnant via le secteur exclusivement à des réseaux d'alimentation équipés d'un disjoncteur différentiel dont le courant de déclenchement n'excède pas 30mA.

Nous conseillons également, en cas d'orage, de débrancher les électrificateurs du secteur et, si possible, de la clôture.

Si le réseau d'alimentation électrique n'est pas protégé contre les courants de fuite et si l'électrificateur se trouvait branché à la clôture lors d'un orage, celui-ci doit impérativement faire l'objet d'un contrôle avant d'être remis en service. Pour ce faire, au moins l'une des bornes du secteur doit être dotée d'un disjoncteur différentiel.

Pour procéder au contrôle, raccordez la borne de masse de l'électrificateur au conducteur de protection de ce réseau d'alimentation électrique, puis, branchez le connecteur secteur de l'électrificateur à la prise protégée contre les courants de fuite. Si les impulsions de l'électrificateur sont correctes et si son comportement ne diffère pas de la normale, vous pouvez raccorder de nouveau l'électrificateur à la clôture. Toutefois, si le disjoncteur différentiel se déclenche lors du raccordement de l'électrificateur, ce dernier ne doit pas être réutilisé et doit être envoyé dans un atelier spécialisé pour réparation.

Lorsque la ligne de raccordement de cet appareil est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant ou son SAV ou par une personne d'une qualification équivalente, pour éviter les mises en danger. Service et réparations à faire effectuer par des spécialistes autorisés!

Mise à la terre


La mise à la terre exacte est extrêmement importante, car la fonction de l'appareil dans son ensemble en dépend dans une très large mesure!

Enfoncer dans le sol et jusqu'à la butée l'électrode de terre protégée de la rouille après montage complet, de préférence dans un endroit de forte humidité continue.

Le cas échéant, il peut être nécessaire d'utiliser une ou plusieurs électrodes de terre supplémentaires (Longueur env. 1m) dans les régions sèches ou les sols de faible pouvoir conducteur. Elles doivent alors être plantées dans le sol à intervalles d'env. 3 m l'une de l'autre.

Mise en service

- Avant d'effectuer la mise en service, il est indispensable de lire les instructions jointes, spécifiques à l'appareil.
- Toujours s'assurer que l'appareil est hors circuit ou non branché au secteur avant de manipuler les branchements de l'appareil!
- Plan des connexions de l'électrificateur:

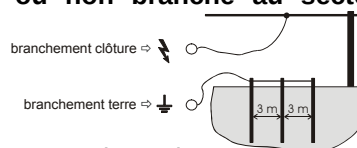

- Pour les appareils à batterie, veiller à la polarité exacte lors du branchement: noir = moins; rouge = plus.

230V :

Fonctionnement uniquement avec une tension de 230V +10/-15%, une fréquence 50 ou 60 Hz, forme purement sinusoïdale. Une exploitation sur des onduleurs (alimentation solaire, etc.) entraîne une défaillance de l'appareil. Les dommages qui résultent d'une exploitation sur des onduleurs, sont exclus de la garantie.

Entretien des batteries et des accumulateurs

La tension des batteries et des accumulateurs doit être régulièrement contrôlée par un appareil de mesure le plus précis possible.

Batterie sèche 9 Volt (Electrificateurs 9 volts):

- Retirer l'adhésif qui bouche les orifices d'aération de la batterie avant de la mettre en service. Ce n'est qu'après qu'elle est prête à l'emploi
- Attention: Une batterie alcaline déchargée de 9V peut atteindre une tension presque normale de 7,5 – 8,5 Volt quelque temps après l'arrêt de l'appareil. La batterie est cependant usée et doit être éliminée, étant donné que la tension retomberait à moins de 4,5V environ en fonctionnement normal. (idéal : 7.8 V-9V pendant l'utilisation usuelle)
- Divers appareils à 9 Volt peuvent aussi être alimentés par des batteries de 12 Volt. **Important:** A cet effet, il convient d'utiliser un câble de raccord approprié du constructeur et de tenir compte des conseils pour 12 Volt.

Accumulateur 12 Volt (Electrificateurs 12 volts) :

- Un accumulateur au plomb de 12V est déjà en décharge profonde à une tension de 11,9V, à la densité faible typique aux électrificateurs, et devrait aussitôt être rechargé. Nous vous recommandons de le recharger dès 12,1V, pour garantir une longévité optimale.
- En cas de décharge à court terme à moins de 11V, un accumulateur au plomb normal subit également des dommages durables.
- Une surcharge, c'est-à-dire la poursuite de la charge de l'accumulateur après que la tension maximale de 13,8 V ait été atteinte, ne cause pas seulement des dommages à l'accumulateur, mais peut provoquer une fuite d'acide pour accumulateurs pouvant détruire l'électrificateur (idéal : 12.6 à 13.8V).
- Un accumulateur ne doit en aucun cas rester longtemps branché à l'appareil sans surveillance!
- Les accumulateurs de 12 Volt ne doivent être rechargés que dans des pièces aérées avec un chargeur approprié.

- En cas de longs arrêts de fonctionnement (ex: pendant l'hiver), les accumulateurs doivent être branchés à un chargeur avec degré de maintien. Sinon, les accumulateurs peuvent être durablement endommagés par leur autodécharge.
- Les électrificateurs qui nécessitent une alimentation par panneau solaire >25 W doivent être équipés d'un régulateur de tension complémentaire.
- Les électrificateurs utilisés avec un adaptateur/secteur en liaison avec une gel/batterie 12 volts doivent être équipés d'un régulateur de tension complémentaire.

Les batteries ou les accumulateurs déchargés doivent être éliminés de manière conforme!

Garantie

En plus de la garantie légale, nous vous accordons une garantie basée sur les conditions suivantes:

- La garantie prend effet à compter de la date d'achat. Les réclamations de garantie sont uniquement reconnues sur présentation de la facture et/ou du bon de caisse. L'expédition et l'envoi en retour sont à la charge de l'acheteur. La réparation de garantie est effectuée gratuitement ou nous nous réservons facultativement le droit de vous fournir un appareil de valeur identique.
- La garantie est seulement valable en cas d'utilisation convenable et conforme aux instructions de service. Elle prend fin suite à des interventions de personnes non habilitées et de l'emploi de pièces de rechange d'origine étrangère.
- Selon le cas, nous remplaçons ou réparons l'appareil à nos frais, en cas de panne résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication.
- Les réparations ou fournitures de pièces détachées ne rallongent pas la durée de garantie initiale
- La durée de garantie et l'adresse accordant la garantie sont indiquées sur les instructions de service jointes, spécifiques à l'appareil.
- Les accumulateurs ou les batteries de quelconque modèle, les dommages résultant de la surtension (foudre entre autres), ainsi que les dégâts causés par la fuite d'acide des accumulateurs sont exclus de la garantie.

Sources d'erreurs possibles: (Figure 2)

Pos.	Sources d'erreurs	Remèdes
A	Dérivation par végétation sur la clôture!	Enlever la végétation (faucher)!
B	Mauvaise mise à la terre, électrode de terre trop courte, rouille, sol sec!	Enfoncer complètement l'électrode de terre! Utiliser plusieurs longues électrodes de terre et les relier entre elles!
C	Matériau conducteur au sol (ex: point de rupture, non tendu) !	Réparer la clôture, tendre la matériau conducteur!
D	Matériau conducteur a de mauvaises propriétés (fil conducteur mince, résistance élevée)	Utiliser des conducteurs de grande qualité à faible résistance et épais fils conducteurs. Contrôler la jonction des conducteurs pour les bandes larges !
E	Matériau conducteur noué!	Utiliser des connecteurs spéciaux pour le fil / la bande / le câble!
F	Isolateur saute!	Changer les isolateurs défectueux ou dégradés!
G	Dérivation ou court-circuit dans la ligne d'amenée à la clôture!	Ne jamais utiliser un câble pour locaux humides ou semblables pour la ligne d'amenée! Utiliser impérativement un câble résistant H.T.!
H	Clôture trop longue! L'appareil exact a-t-il été utilisé pour l'application?	Utiliser l'appareil convenant à la longueur de la clôture et aux animaux, le cas échéant, demander conseil auprès d'un spécialiste!
I	L'électrificateur fonctionne-t-il?	Décrocher l'appareil de la clôture, puis le mettre en circuit! L'appareil fonctionne si la DEL clignote; si elle ne clignote pas, il est défectueux (s'adresser au spécialiste)! Contrôler la polarité sur les appareils à batteries ou accumulateurs!

Ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères. L'emballage doit être éliminé dans la filière de recyclage correspondant.

Notice d'utilisation spécifique à l'électrificateur B220/300 -F-

 La clôture électrique (à l'étable) ne doit pas être utilisée comme Tier-Trainier ! Exploitation normale avec pile sèche de 9V, en option l'appareil peut également être exploité avec une batterie humide de 12V! Ne pas effectuer de raccordement au matériel avec la connexion au secteur.	1 Commutateur rotatif pour le réglage de la puissance 0 = arrêt; 1 = 35%; 2 = 55%; 3 = 70%; 4 = 80%; 5 = 100% de puissance 2 Lampe témoin de pile à 9V  3 Lampe témoin clôture  4 Raccordement à la terre  5 Branchement de la clôture  6 Clips de verrouillage 7 Piquet de terre et de maintien 8 Câble de mise à la terre (liaison entre la mise à la terre de l'appareil et le piquet de mise à terre!)
IN 9V DC; dimension : 254x318x182mm; 2,70kg	

a.) Montage

Connectez le câble de mise à la terre (7) au piquet de terre à l'aide de la vis de fixation jointe. Enfoncez le piquet dans le sol et engagez l'électrificateur verticalement dans le dispositif de fixation (voir illustration ci-dessus).

b.) Description du fonctionnement de l'appareil

L'appareil se verrouille par des clips de fermeture (6). Déverrouillez l'appareil et insérer la pile dans le logement. Raccorder la pile et verrouiller le capot. N'utiliser l'appareil qu'avec le capot bien verrouillé et en position verticale. Mettez l'appareil en marche **sans** clôture ni terre, si la lampe témoin (3) clignote en vert, l'appareil est apte à fonctionner. Si la lampe témoin (2) clignote en rouge, la tension de la pile de 9V doit être contrôlée (au min. 6V). Si le voyant de la clôture (3) ne s'allume pas par intermittence, il faut faire contrôler la polarité du câble d'alimentation par rapport à la source de courant ou soumettre l'appareil à un contrôle par un spécialiste.

c.) Description du fonctionnement avec électrificateur raccordé (clôture + terre)

Lampes témoins (2 et 3): Le clignotement vert est associé à l'état de la clôture; le clignotement rouge à l'état de la pile de 9V

	Clignote vert (3)	Clignote rouge (2)	Bip audible	Tension de sortie	Pile de 9V
1	OUI	NON	OUI	> 2500 V = exigence minimum	O.K. (>6V)
2	NON	NON	OUI	< 2500 (augmenter le palier de puissance; déterminer la source d'erreur à l'aide de la notice d'utilisation ci-jointe (figure 2))	O.K. (>6V)
3	OUI	OUI	OUI	> 2500 V = exigence minimum et:	à remplacer sous peu
4	NON	OUI	OUI	< 2500 V (augmenter le palier de puissance ; (fig. 2)) et:	à remplacer sous peu
5	NON	OUI	NON	pas d'impulsion	à remplacer sur-le-champ
6	NON	NON	NON	cf. b.) description de fonctionnement de l'appareil, sans clôture ni terre	

[Avec un palier de puissance plus élevé, la consommation de courant augmente. Consommation de courant min/ max. voir plaque signalétique de l'appareil!]


Si les lampes témoins (2 et 3) se mettent à clignoter qu'env. 1x par seconde, l'appareil devra être mis à l'arrêt sur-le-champ et être soumis à un contrôle par un professionnel avant la remise en route. En mode 12 V, l'appareil propose une protection contre le déchargement. Celui-ci est signalé par un clignotement rouge du voyant de contrôle. La tension de la pile de 12V devrait par conséquent être contrôlée à espaces réguliers avec un appareil de mesure adéquat. (voir entretien de la pile et de l'accu dans la notice d'utilisation jointe).

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Une garantie de 4 ans (Suisse: 5 ans) est en vigueur pour l'électrificateur conformément à nos conditions!

Veillez respecter les consignes de sécurité, la mise à la terre, la mise en service, l'entretien de la batterie ainsi que les éventuelles sources d'erreur décrites dans la notice d'utilisation ci-jointe !

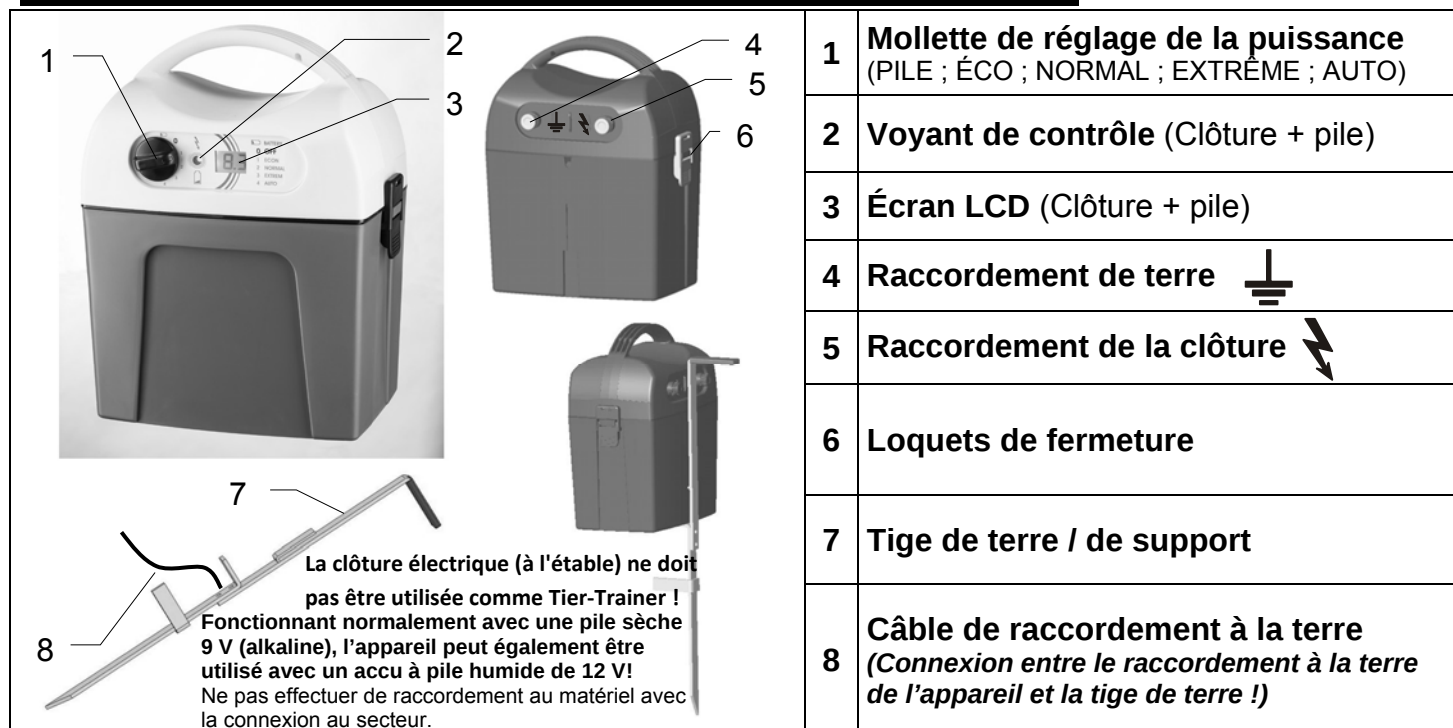

a.) Montage

Montez la tige de terre (7) en suivant les indications de la figure ci-dessus. Vissez le câble de raccordement à la terre fourni (8) à la tige de terre à l'aide de la vis de fixation. Enfoncez la tige de terre dans la terre et placez l'appareil bien droit dans le support, conformément aux indications de la figure ci-dessus.

b.) Description du fonctionnement de l'appareil

Pour ouvrir l'appareil, ouvrez les deux loquets de fermeture (6). Placez la pile (attention en cas de fonctionnement en 9 V, utilisez uniquement des piles alcalines de min. 9 V, 120 Ah) dans le logement et raccordez à l'appareil. Fermez le couvercle. Utilisez l'appareil uniquement s'il est bien droit et que le couvercle est bien enclenché. Mettez l'appareil en marche **sans** clôture et sans terre. Le voyant de contrôle (2) clignote en vert si l'appareil est prêt à fonctionner. Une valeur numérique apparaît à l'écran. Si le voyant (2) clignote en rouge, vérifiez la tension de la pile (position de l'interrupteur PILE $\blacksquare$ > 7V / 12 V).

Si le voyant ne clignote pas, vérifiez que les polarités de la pile ont bien été respectées ou faites contrôler l'appareil par un spécialiste.

c.) Description du fonctionnement avec clôture raccordée (clôture + terre)

Modes de fonctionnement :

PILE $\blacksquare$ = Un test spécial de la pile en état de sollicitation permet d'effectuer un contrôle réaliste de l'état de la pile en volts
ÉCO = Puissance réduite avec rallongement de l'écart d'impulsion en cas de consommation électrique plus faible ; valeur exprimée en kV
NORMAL = Puissance maximale avec rallongement de l'écart d'impulsion en cas de consommation électrique moyenne ; valeur exprimée en kV
EXTRÊME = Puissance maximale en cas de consommation électrique plus élevée ; valeur exprimée à l'écran en Kilovolts (kV)
AUTO = Adaptation intelligente de la puissance, s'adapte à l'état de la clôture et optimise la consommation électrique

LED – Fonctions :


	Clignotement vert	Clignotement orange	Clignotement rouge	Tic-tac audible	Tension de sortie	9V	12V
1	OUI	NON	NON	OUI	> 3 000 V = Demande minimale	O.K. (> 7 V)	O.K. (> 12,0 V)
2	NON	NON	NON	OUI	< 3 000 V Identifiez la source d'erreur à l'aide du mode d'emploi fourni (figure 2)	O.K. (> 7 V)	O.K. (> 12,0 V)
3	NON	OUI	NON	OUI	> 3 000 V = Demande minimale et :	Remplacer rapidement	Recharger
4	NON	NON	OUI	OUI	> 3 000 V (figure 2) et :	Remplacer rapidement	Recharger
5	NON	NON	OUI	NON	Aucune impulsion $\longrightarrow$	Remplacer immédiatement	Recharger immédiatement
6	NON	NON	NON	NON	Voir b.) Description du fonctionnement de l'appareil sans clôture ni terre		

Si le voyant de contrôle (2) clignote à un rythme plus rapide que 1x/seconde, arrêtez immédiatement l'appareil et faites-le vérifier par un spécialiste avant de le remettre en service. En mode 12 V, l'appareil propose une protection contre le déchargement. Celui-ci est signalé par un clignotement rouge du voyant de contrôle (2). Pour cette raison, il convient de vérifier régulièrement la tension des accus à l'aide du dispositif de mesure intégré [mollette de réglage sur PILE ($\blacksquare$)].

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Une garantie de 4 ans (Suisse: 5 ans) est en vigueur pour l'électrificateur conformément à nos conditions! Veuillez respecter les consignes de sécurité, la mise à la terre, la mise en service, l'entretien de la batterie ainsi que les éventuelles sources d'erreur décrites dans la notice d'utilisation ci-jointe !

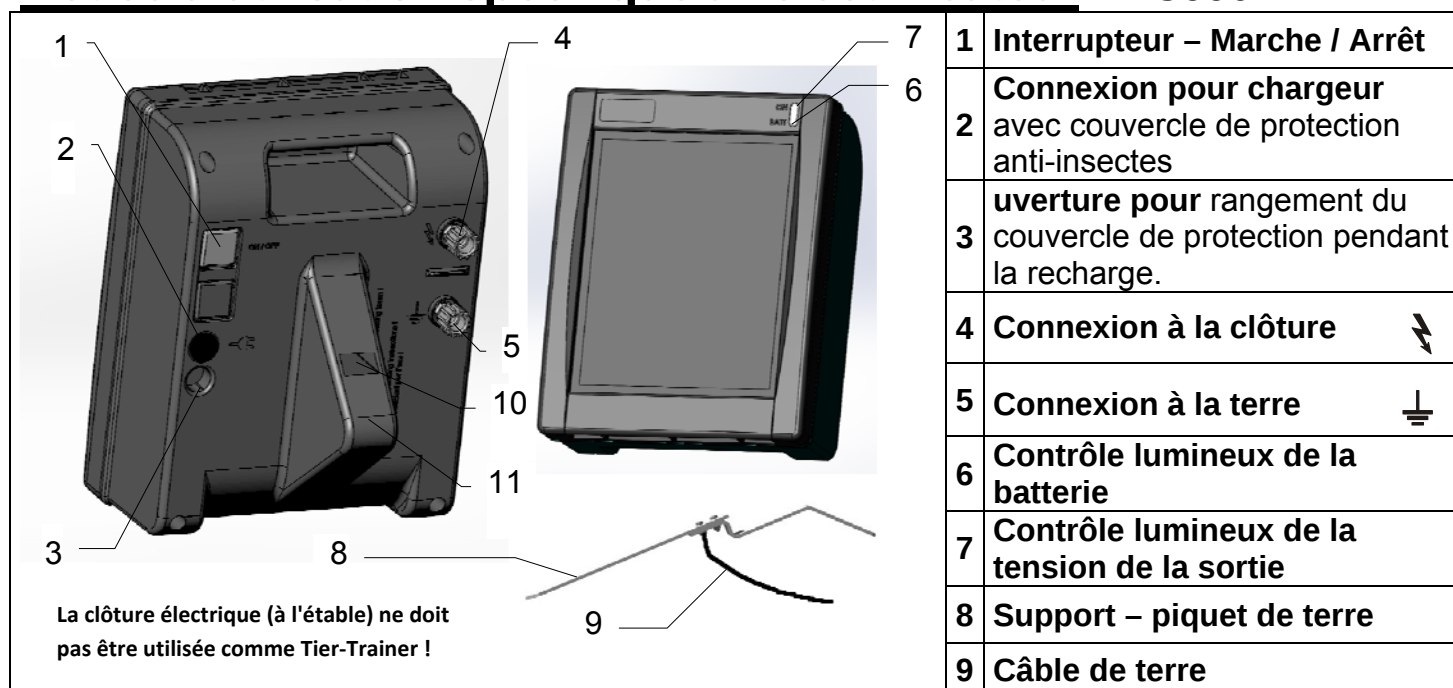

a.) Montage

Monter le piquet de terre (8) comme sur la figure susdit. Y fixer le câble de terre (9) à l'aide de la vis jointe. Enfoncer le piquet verticalement jusqu'aux vis de fixation dans le sol. Insérez le poste sur l'ouverture (10). L'électrificateur peut aussi être monté séparé sur un piquet vertical avec la partie en haut du piquet de terre ou il peut être placé sans piquet de terre, en ce cas l'appareil sied dans le pied de support avec un angle de 45°. Il faut toujours que la surface solaire soit orientée vers le soleil avec un angle de 45°.

b.) Contrôle des fonctions de l'électrificateur

Avant la mise en service de l'appareil la batterie contenue dans l'électrificateur doit être chargée env. 12 heures au moyen du chargeur-transformateur joint. Il convient d'enlever pour cette opération la protection anti-insectes de la connexion et la remettre après chargement.

Faire fonctionner l'appareil sans connexion à la clôture ni à la terre. Si le témoin de fonctionnement (7) clignote vert le poste est opérationnel. Si le témoin de clôture (7) ne clignote pas ou si le témoin de batterie (6) clignote après la durée de recharge il convient de faire vérifier l'appareil par un spécialiste.

c.) Fonctionnement avec branchement sur la clôture (clôture + terre)

	Contrôle batterie (6) clignote rouge	Contrôle clôture (7) clignote vert	Bruit	Tension de sortie	Batterie
1	NON	OUI	OUI	> 2500 V = minimum de performance	O.K.
2	NON	NON	OUI	< 2500 V Voir source de panne avec le mode d'emploi (Fig. 2, S.5).	O.K.
3	OUI	OUI	OUI	> 2500 V = minimum de performance et:	Recharger la batterie dans peu de temps
4	OUI	NON	OUI	< 2500 V Voir source de panne avec le mode d'emploi (Fig. 2, S.5). et:	Recharger la batterie dans peu de temps
5	OUI	NON	NON	Pas d'impulsion, protection de décharge enclenchée →	Recharger la batterie immédiatement
6	NON	NON	NON	voir b.) mode d'utilisation sans branchement de la clôture ni de la terre	

Si le témoin de clôture (7) clignote plus rapidement que 1 x par seconde il fait immédiatement arrêter le poste et le faire contrôler par un spécialiste. En cas de non utilisation prolongée il faut recharger la batterie au minimum tous les trois mois avec le chargeur adapté, une décharge totale de la batterie equivaut à sa destruction. Le chargeur peut aussi rester branché pendant la durée de non utilisation. Le panneau solaire doit être régulièrement nettoyé avec un chiffon humide. Au traitement des déchets de l'appareil la batterie de gel / plomb doit être éliminé au fur et à mesure aux directives légales!

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Une garantie de 4 ans (Suisse: 5 ans) est en vigueur pour l'électrificateur conformément à nos conditions!

Veillez respecter les consignes de sécurité, la mise à la terre, la mise en service, l'entretien de la batterie ainsi que les éventuelles sources d'erreur décrites dans la notice d'utilisation ci-jointe !

	1	Capuchon de protection du connecteur solaire et de l'adaptateur 230 V.
	2	Variateur de puissance
	3	Lumière de contrôle de la batterie
	4	Lumière de contrôle de la tension de sortie
	5	Connexion à la terre
	6	Connexion à la clôture
	7	Clapet de fermeture au boîtier

Sources de courant possibles : -12 volts, 12 volts+ solaire ou, -9 volts (160/170Ah), 9 volts+ solaire ou - 230 volts sur secteur Adaptateur 230 volts a utiliser seulement pour l'intérieur! (Art.371012) La clôture électrique (à l'étable) ne doit pas être utilisée comme Tier-Trainer !

a.) Description du fonctionnement de l'appareil

L'électrificateur peut être ouvert en actionnant les deux clapets de fermeture situés de part et d'autre du boîtier.

- Mettre la pile dans le boîtier et brancher l'alimentation.
- Refermer le boîtier avant la mise en route
- Mettre en route sans branchement à la terre
- Si la lumière clignote vert (4) le poste est prêt à fonctionner.
- Si la lumière rouge (3) clignote il y a lieu de contrôler la tension de la batterie.
- Si la lumière verte (4) ne clignote pas, vérifier la polarité ou faire contrôler le poste par un réparateur agréé.

Ne faire fonctionner l'appareil qu'en position verticale avec couvercle fermé.

b.) Fonctionnement avec branchement sur la clôture (clôture et terre)

Ne faire fonctionner l'appareil qu'en position verticale avec couvercle fermé.

b.) Fonctionnement avec branchement sur la clôture (clôture et terre)

Lumineux de contrôle (3) batterie clignote rouge	Lumineux de contrôle (4) clôture clignote vert	bruit	Tension de sortie	0,5 J Régime de 9V	1,2 J Régime de 12V
1	NON	OUI	> 3500 V = Minimum de performance	O.K. (>6V)	O.K. (>12,2V)
2	NON	OUI	< 3500 V ; tourner le variateur jusqu'à l'allumage du témoin vert (4) Attention la consommation de courant est proportionnelle à la puissance souhaitée Si la lumière ne clignote toujours pas, il faut vérifier les causes avec le mode d'emploi joint (fig. 2)	O.K. (>6V)	O.K. (>12,2V)
3	OUI	OUI	> 3500 V = Minimum de performance	A changer rapidement	Recharger rapidement ou échanger
4	OUI	OUI	< 3500 V ; tourner le variateur jusqu'à l'allumage du témoin vert (4) Attention la consommation de courant est proportionnelle à la puissance souhaitée Si la lumière ne clignote toujours pas, il faut vérifier les causes avec le mode d'emploi joint (fig. 2)	A changer rapidement	Recharger rapidement ou échanger
5	OUI	NON	Pas d'impulsion, dans le cas du régime de 12V-, la protection contre la décharge profonde est activée	A changer immédiatement	Recharger rapidement ou échanger
6	NON	NON	Revoir le mode de fonctionnement sans clôture ni terre		

Les couleurs de la molette de réglage (2) symbolisent la consommation du courant et la puissance. La couleur verte symbolise une puissance réduite et une consommation adéquate. La couleur rouge symbolise une puissance et une consommation élevée. Si la lumière de contrôle de clôture (4) clignote plus rapidement qu'une fois par seconde, il faut arrêter immédiatement l'appareil et le faire contrôler par un organisme habilité. Ces accessoires sont disponibles auprès de votre revendeur. Le cas échéant, il peut être nécessaire d'utiliser une ou plusieurs électrodes de terre supplémentaires (Longueur env. 1m) dans les régions sèches ou les sols de faible pouvoir conducteur. Elles doivent alors être plantées dans le sol à intervalles d'env. 3 m l'une de l'autre.

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Une garantie de 4 ans (Suisse: 5 ans) est en vigueur pour l'électrificateur conformément à nos conditions!
Veillez respecter les consignes de sécurité, la mise à la terre, la mise en service, l'entretien de la batterie ainsi que les éventuelles sources d'erreur décrites dans la notice d'utilisation ci-jointe !

Utilisation spécifique


-FR-

Ce tout nouvel électrificateur de haute performance équipé d'un microprocesseur assure une adaptation automatique de la tension de votre clôture.

POWER TRONIC : POWER TRONIC délivre une tension de sortie optimale adaptée aux circonstances avec une consommation d'énergie réduite au minimum. De plus POWER TRONIC permet l'utilisation de toutes les sources d'énergie 12 V, 9 V, 12 V + solaire, 9 V + solaire et 230 V.

Ces possibilités offrent une flexibilité et une combinaison unique en son genre. La régulation de tension est intégrée dans POWER TRONIC.

POWERTRONIC – LA TECHNOLOGIE D'AVANT GARDE AUJOURD'HUI A VOTRE SERVICE

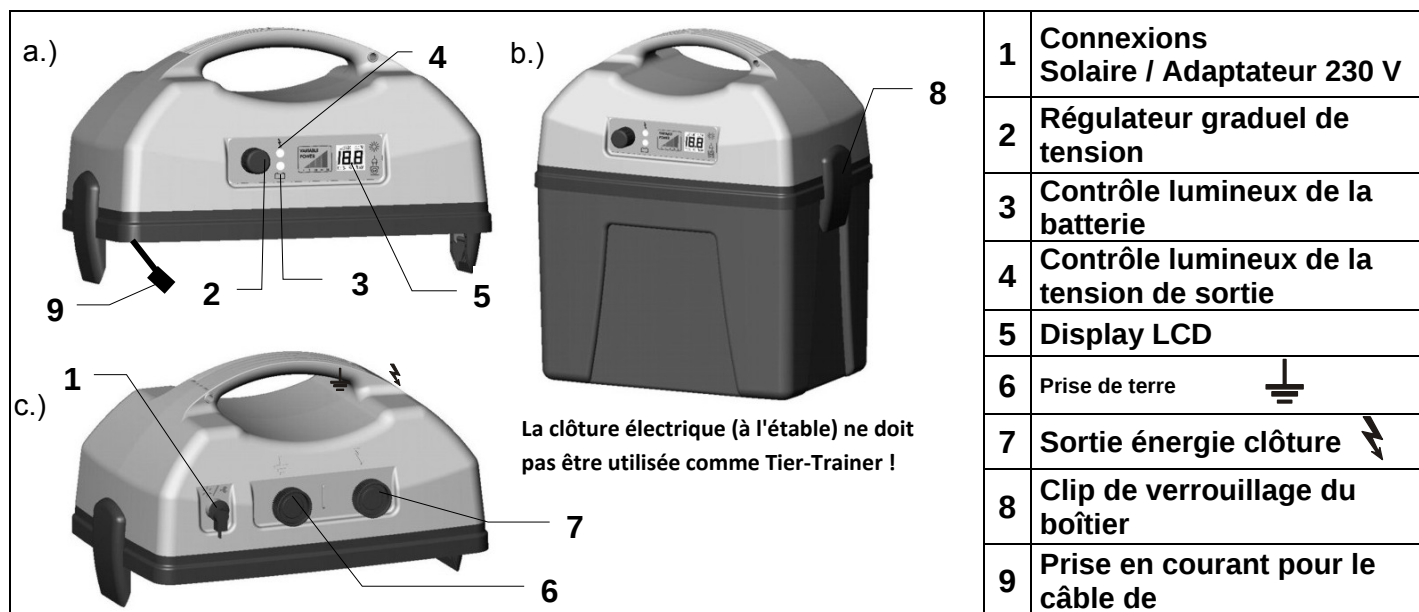

Mise en service :

- **Marche / Arrêt :** Appuyer sur le bouton (2) jusqu'à ce qu'apparaisse le signal ⚡ KV sur le display LCD.
- La rotation du bouton (2) déclenche la fonction « Modus ». Le réglage graduel de la performance peut ainsi être choisi.


Une légère pression sur le bouton permet de visualiser la tension

Alimentations possibles :

- 12 volts (80-85 Ah) . Batterie 12.6 à 13.8 V
- 9 volts 175AH Alcaline Pile 7.8 V-9V pendant l'utilisation usuelle
- Optionnellement avec module solaire (maximum 50 W à connecter à la prise 1).

- Adaptateur 230 volts ; réf : 371012 ne recharge pas les batteries.

LCD-Display (5)

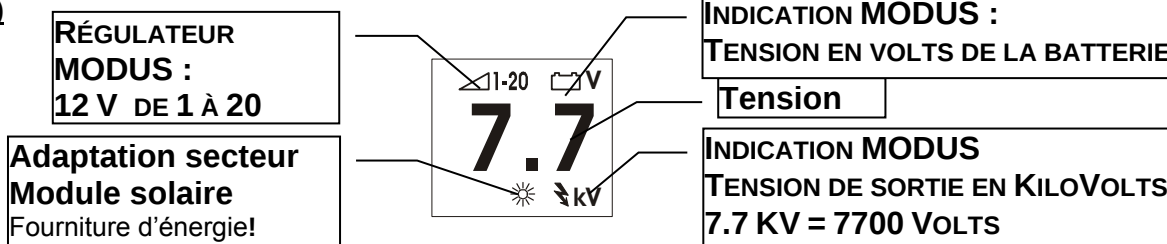

b.) Mise en service de l'appareil avant son installation (sans terre ni sortie)

Généralités :

- Ouvrir les clips de verrouillage du boîtier (8).
- Refermer après avoir installé les piles ou batterie.
- Toujours maintenir le poste en position verticale (fig.b).

Alimentation en 12 Volts / 9 Volts :

Toujours relier au préalable les câbles d'alimentations fournis, à la pile ou à la batterie. **Attention au respect de la polarité (rouge + , noir -)**. Installer la pile ou la batterie dans le bas du boîtier. Dans le cas où la batterie dispose d'un évent d'aération diriger celui-ci vers l'extérieur. Connecter maintenant la prise d'alimentation à la partie haute de l'électrificateur (fig 9). Démarrez l'appareil par une pression prolongée (2) (toujours sans terre ni clôture)

- Si : le témoin lumineux (4) du display clignote vert et sur le display 5 une tension > à 4 KV apparaît,

l'appareil est fonctionnel.

- Si accessoirement le témoin lumineux de la batterie 3 clignote rouge , il convient de recharger ou de remplacer la batterie.

- Si le témoin lumineux rouge est seul à clignoter et que la tension sur le display est de 0.0., il faut immédiatement remplacer la batterie ou la recharger.

- Si aucun témoin lumineux clignote, il faut vérifier la polarité d'alimentation. Sinon faire vérifier l'électrificateur par du personnel compétent.

Dans le cas de l'alimentation par panneau solaire ou par l'adaptateur secteur , la batterie doit au préalable être branchée avant le branchement du panneau ou de l'adaptateur.(Dans le cas contraire il y a un risque de court circuit (cas de fig.b)).

Avant le branchement à la clôture mettre l'appareil à l'arrêt (bouton2)

230 VOLTS AVEC ADAPTATEUR

a.) Adaptateur 230 V : sans batterie

1. Déconnecter la prise d'alimentation (9)
2. Brancher la prise de l'adaptateur dans la prise solaire et ensuite seulement relier au secteur 230 V.

b.) Adaptation 230 V avec batterie (ce cas de figure est une possibilité de sécurisation en cas de coupure de courant).

1. Brancher au préalable le cordon d'alimentation de la batterie
2. Brancher l'adaptateur dans la prise solaire et ensuite seulement relier au secteur 230V.

Attention : Il convient de suivre scrupuleusement cet ordre de branchement afin d'éviter un court circuit, qui endommagerait l'électronique du poste.

c.) Fonctionnement avec branchement à la clôture et à la terre

Cet appareil dispose d'une vaste plage de réglage de puissance.

Le processus **POWER TRONIC** assure une gestion « intelligente » des circonstances de contention pour une consommation minimale d'énergie. La rotation du bouton de mise en service active le système Modus et indique sur le display le degré choisi. La rotation vers la gauche réduit la puissance, vers la droite elle l'augmente. Pour les degrés de 1 à 5, la plage est de 0.18 joules en position 1, jusqu'à 0.5 J en position 5. En utilisation 12 volts la plage de 6 à 20 est disponible afin de délivrer la puissance maximale possible. Dans la plage de 6 à 19 le système **POWER TRONIC** est activé.

La dispense d'énergie ne se fera toutefois que dans le cas où il y aura sollicitation (animal, isolateurs défectueux, végétations etc...). Dans le cas contraire la consommation de courant est extrêmement faible et les recharges de batterie peuvent être beaucoup plus espacées. Le choix du degré permet une efficacité maximale adaptée à l'exacte dispense d'énergie. A partir de 7.5 à 8 KV le processeur limite la dispense d'énergie du fait de l'inutilité d'une puissance supérieure celle-ci ne nuirait qu'à la durée d'efficacité des isolateurs et augmenterait la consommation d'énergie.

Si la tension du fait d'un contact chute à moins de 4.5 KV, l'énergie est automatiquement compensée et ramenée à la valeur maximale précédente. De ce fait il y a une adaptation parfaite de la contention et de l'utilisation d'énergie appropriée. Dans le cas où la puissance de contention chute en dessous de 3.5 KV le témoin de contrôle vert cesse de clignoter. Le degré 20 active la puissance « Extrême » l'électrificateur délivre constamment le maximum. La consommation d'énergie est augmentée en proportion.

Contrôle batterie et tension de sortie :

	Contrôle lumineux clignote rouge (3)	Contrôle clôture clignote vert (4)	Contrôle auditif	Tension de sortie	Valeurs 12 V/9V batteries	Valeurs 12 V	Pile 9 V
1	Oui	Oui	Oui	>3500 V = tension minimale voir LCD-display > 3.5 KV	Recharger d'ici peu Ou échanger	12.2 V jusqu'à 11.7 V	7 à 6.5 V
2	Oui	Non	Non	Pas d'impulsion (12 V) Protection de décharge enclenchée Display 0.0 KV	Immédiatement recharger ou échanger	< 11.6 V	< 6.5V

d.) Recommandation pour une utilisation pratique et pour un bon choix de l'installation

Cet appareil de haute performance et de haute technologie ne peut être utilisé qu'avec une installation appropriée.

Des conducteurs d'une résistance maximale de 0.15 Ohm mètre, des piquets de terre de 1m (Minimum 3) sont indispensables à une efficacité totale de cet électrificateur.

Après la mise en route de l'appareil et son branchement à la clôture et à la terre, tourner le bouton de réglage vers la gauche jusqu'à l'apparition du signal « 1 ».

Ensuite augmenter graduellement la puissance jusqu'à ce que le témoin lumineux vert clignote environ 2 sec.

Après cette phase la tension apparaît sur le display. Si elle est environ de 4KV cela suffit pour la contention d'animaux.

Pour la contention d'animaux insensibles ou difficiles, il convient d'augmenter la puissance jusqu'à 5 ou 6 KV.

Conseil : En cas de première mise en service au début d'une période de pâturage faire fonctionner l'appareil à fond pendant 2 jours afin d'éduquer les animaux à contenir.

Si la puissance minimale ne peut être atteinte et que l'appareil fonctionne, il convient de vérifier toute l'installation, la terre la végétation et les isolateurs ou une éventuelle détérioration de la clôture.

Faire les réparations nécessaires et remettre l'appareil en fonction.

Un contrôle quotidien du display permet d'établir un diagnostic immédiat de l'état de la clôture.

Toute variation est immédiatement décelable(augmentation de la tension en cas de rupture, diminution en cas de court circuit ou de végétations importantes.

Important : Dans le cas d'emballlement des témoins clignotants : plus de 1 x par seconde, il faut immédiatement débrancher l'appareil et le faire contrôler avant toute remise en service.

Nouvelle fonction conforme à la norme EN 60335-2-76 A12 : 2010

L'augmentation de l'énergie d'impact ne débute qu'à l'issue d'une temporisation de 15 impulsions.

Cela permet d'éviter toute mise en danger des personnes touchant la clôture. La temporisation apparaît à l'écran sous la forme d'un compte à rebours de 15 impulsions.

Cet appareil pour clôture électrique présente une temporisation de 20 secondes.

En cas de non utilisation prolonger, il faut débrancher la batterie et la recharger au bout de 2 ou 3 mois afin d'éviter sa détérioration. Les piles 9 Volts doivent également être débranchées.

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Une garantie de 4 ans (Suisse: 5 ans) est en vigueur pour l'électrificateur conformément à nos conditions!
Veillez respecter les consignes de sécurité, la mise à la terre, la mise en service, l'entretien de la batterie ainsi que les éventuelles sources d'erreur décrites dans la notice d'utilisation ci-jointe !

Notice d'utilisation spécifique à l'électrificateur

S1000

-FR-

Sources de courant possibles :

12 volts

La clôture électrique (à l'étable) ne doit pas être utilisée comme dresseur d'animaux !



1	Lumière de contrôle de la tension de sortie	✓ OK
2	Lumière de contrôle de la batterie 12V	! CHECK
3	Commutateur à 2 phases	
4	Compartiment à piles	
5	Connexion à la terre	⏏
6	Connexion à la clôture	⚡

a.) Montage

L'appareil doit toujours être utilisé verticalement, voir l'image ci-dessus.

b.) Description de fonctionnement de l'appareil

Mettre en service l'appareil **SANS** clôture et sans mise à la terre. Lors du raccordement de l'accu 12V, respecter les polarités (rouge + et noir -). Si le témoin lumineux de clôture (1) clignote en vert, l'appareil est fonctionnel. Si le témoin lumineux de l'accu (2) clignote de surcroît en rouge, contrôler la tension de l'accu 12V. Si le témoin lumineux de clôture (1) ne clignote pas, contrôler la polarité du câble de raccordement 12V sur l'accu ou faire contrôler l'appareil par un spécialiste. En cas de fonctionnement à l'aide d'un module solaire ou d'un adaptateur secteur, le capot de protection de la douille (4) doit d'abord être retiré.

Position de l'interrupteur : 0 = Arrêt ;

I = consommation de courant et énergie de sortie réduites (= 50%)

II = énergie de sortie et consommation de courant maximales (= 100%)

c.) Fonctionnement avec branchement sur la clôture et à la terre

Témoin clôture (1) clignote vert	Témoin batterie (2) clignote rouge	Bruit	Tension de sortie	Batterie 12V
1 OUI	NON	OUI	O.K.	O.K.
2 NON	NON	OUI	Voir source de panne dans le mode d'emploi (Fig. 2, S.5).	O.K.
3 OUI	OUI	OUI	O.K.	Recharger ou échanger la batterie dans peu de temps
4 NON	OUI	OUI	Voir source de panne dans le mode d'emploi (Fig. 2, S.5).	Recharger ou échanger la batterie dans peu de temps
5 NON	OUI	NON	Pas d'impulsion, protection de décharge enclenchée	Recharger ou échanger la batterie immédiatement
6 NON	NON	NON	voir b.) mode d'utilisation sans branchement de la clôture ni de la terre	

Si le témoin de clôture (1) clignote plus rapidement que 1 x par seconde il fait immédiatement arrêter le poste et le faire contrôler par un spécialiste.

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Une garantie de 4 ans (Suisse: 5 ans) est en vigueur pour l'électrificateur conformément à nos conditions!

Veuillez respecter les consignes de sécurité, la mise à la terre, la mise en service, ainsi que les éventuelles sources d'erreur décrites dans la notice d'utilisation ci-jointe !

Notice d'utilisation spécifique à l'électrificateur

S4000

-FR-

Sources de courant possibles :

12 volts

La clôture électrique (à l'étable) ne doit pas être utilisée comme dresseur d'animaux !



1	Lumière de contrôle de la tension de sortie	OK
2	Lumière de contrôle de la batterie 12V	CHECK
3	Commutateur à 2 phases	
4	Compartiment à piles	
5	Connexion à la terre	
6	Connexion à la clôture	

a.) Montage

L'appareil doit toujours être utilisé verticalement, voir l'image ci-dessus.

b.) Description de fonctionnement de l'appareil

Mettre en service l'appareil **SANS** clôture et sans mise à la terre. Lors du raccordement de l'accu 12V, respecter les polarités (rouge + et noir -). Si le témoin lumineux de clôture (1) clignote en vert, l'appareil est fonctionnel. Si le témoin lumineux de l'accu (2) clignote de surcroît en rouge, contrôler la tension de l'accu 12V. Si le témoin lumineux de clôture (1) ne clignote pas, contrôler la polarité du câble de raccordement 12V sur l'accu ou faire contrôler l'appareil par un spécialiste. En cas de fonctionnement à l'aide d'un module solaire ou d'un adaptateur secteur, le capot de protection de la douille (4) doit d'abord être retiré.

Position de l'interrupteur : 0 = Arrêt ;

I = consommation de courant et énergie de sortie réduites (= 50%)

II = énergie de sortie et consommation de courant maximales (= 100%)

c.) Fonctionnement avec branchement sur la clôture et à la terre

	Témoin clôture (1) clignote vert	Témoin batterie (2) clignote rouge	Bruit	Tension de sortie	Batterie 12V
1	OUI	NON	OUI	O.K.	O.K.
2	NON	NON	OUI	Voir source de panne dans le mode d'emploi (Fig. 2, S.5).	O.K.
3	OUI	OUI	OUI	O.K.	Recharger ou échanger la batterie dans peu de temps
4	NON	OUI	OUI	Voir source de panne dans le mode d'emploi (Fig. 2, S.5).	Recharger ou échanger la batterie dans peu de temps
5	NON	OUI	NON	Pas d'impulsion, protection de décharge enclenchée	Recharger ou échanger la batterie immédiatement
6	NON	NON	NON	voir b.) mode d'utilisation sans branchement de la clôture ni de la terre	


Si le témoin de clôture (1) clignote plus rapidement que 1 x par seconde il fait immédiatement arrêter le poste et le faire contrôler par un spécialiste.

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Une garantie de 4 ans (Suisse: 5 ans) est en vigueur pour l'électrificateur conformément à nos conditions!

Veillez respecter les consignes de sécurité, la mise à la terre, la mise en service, ainsi que les éventuelles sources d'erreur décrites dans la notice d'utilisation ci-jointe !

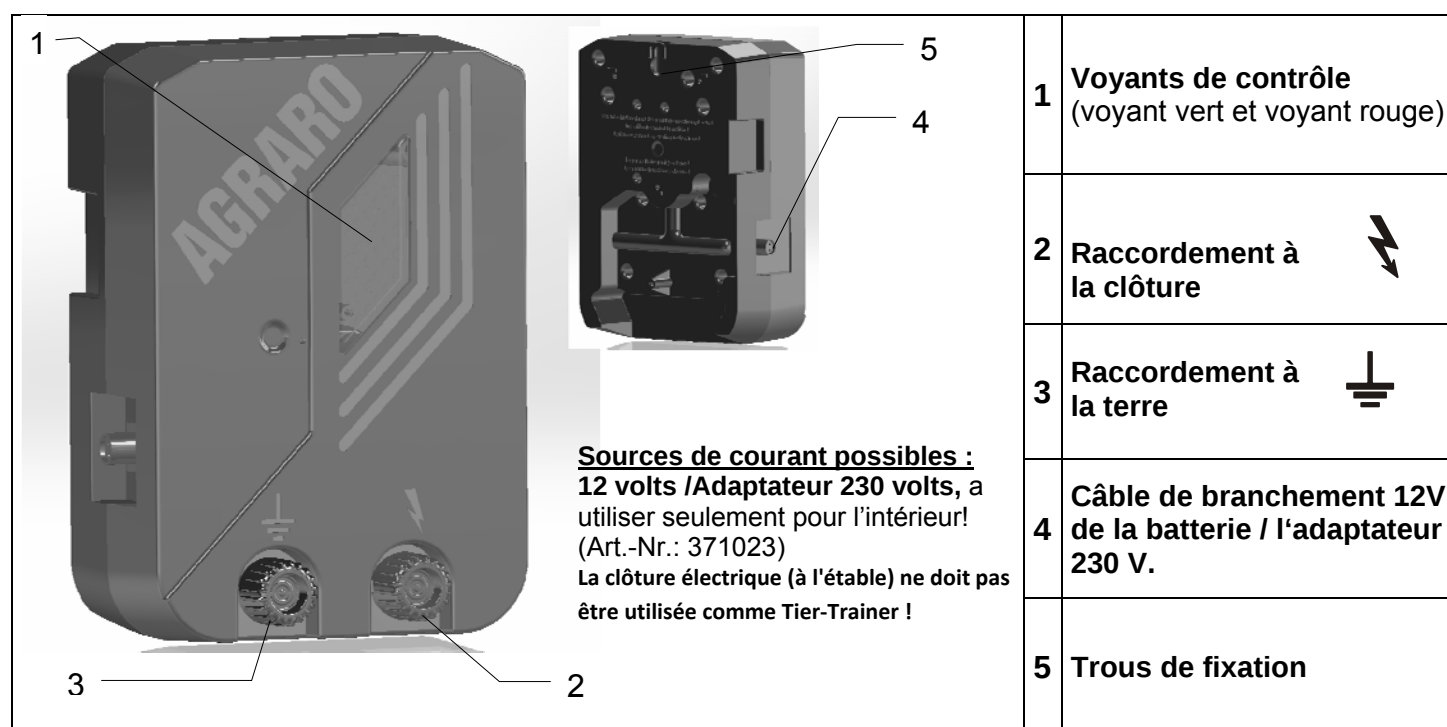

Mise en œuvre :

Mettre en œuvre l'électrificateur sans raccordement de la clôture et de la terre.

- Si **seul** le voyant vert s'allume, l'électrificateur et la batterie sont en ordre de fonctionner. La clôture peut être branchée.
- Si les voyants rouge & vert clignotent par intermittence, il s'agit d'un préavis de signalant que la batterie doit être rechargée sous peu. L'électrificateur donne pour l'instant encore des impulsions à la clôture.
- Si le voyant rouge s'allume seul, la protection contre la décharge complétée s'est mise en marche (nécessaire pour protéger la batterie contre les dommages durables). L'électrificateur ne fournit plus d'impulsions à la clôture, recharger immédiatement la batterie ou la remplacer par une nouvelle.
- Si aucun des deux voyants ne s'allume, l'électrificateur ne reçoit plus de courant (veillez à ne pas intervertir les pôles; éventuellement l'accumulateur est défectueux ou l'électrificateur est en panne).
- L'électrificateur n'émet **pas** d'alarme, lorsque la clôture présente des défauts.

Remarques importantes :

L'électrificateur doit être fixé seulement verticalement avec le câble d'alimentation vers le bas et protégé des intempéries (voir illustration). Il doit être fixé sur un mur ou support ininflammable. Pour un usage extérieur il est possible d'utiliser un coffret métallique (44656) qui protège l'électrificateur et la batterie.

Veillez à ne pas intervertir les pôles (rouge+ et noir -) lors du branchement de l'accumulateur.


Attention: Les piquets de terre ne font pas partie des fournitures !!!

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Une garantie de 4 ans (Suisse: 5 ans) est en vigueur pour l'électrificateur conformément à nos conditions!

Veillez respecter les consignes de sécurité, la mise à la terre, la mise en service, ainsi que les éventuelles sources d'erreur décrites dans la notice d'utilisation ci-jointe !

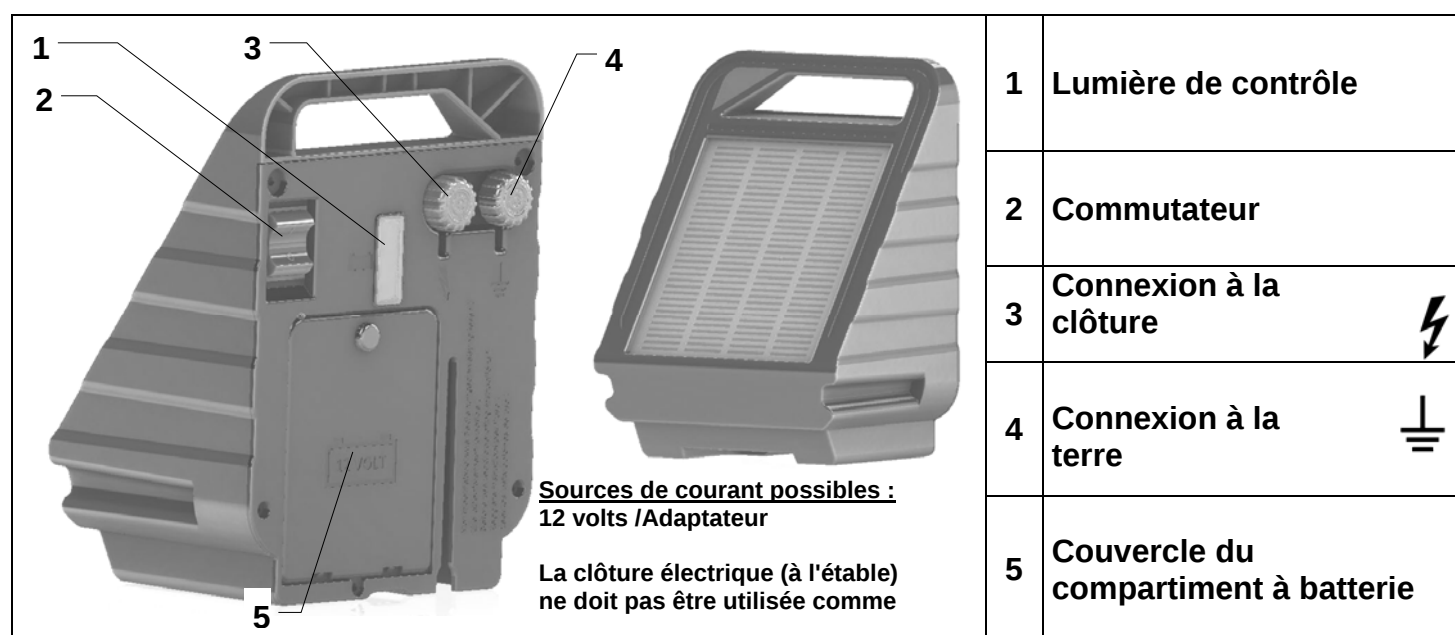

a.) Montage

Dresseur d'animaux!

L'appareil doit toujours être utilisé dans la position illustrée ci-dessus.

L'unité peut être suspendue à un poteau en bois à l'aide des deux vis fournies, à l'aide de la fente située à côté du compartiment de la batterie.

L'arbre situé à côté du compartiment à piles sert également à la fixation sur un poteau d'une capacité max. Ø 40mm ou sur un T-post.

b.) Description de fonctionnement de l'appareil

Mettre en service l'appareil **SANS** clôture et sans mise à la terre. Lors du raccordement de l'accu 12V, respecter les polarités (rouge + et noir -). Si le témoin lumineux de clôture (1) clignote en vert, l'appareil est fonctionnel. Si le témoin lumineux de l'accu (2) clignote de surcroît en rouge, contrôler la tension de l'accu 12V. Si le témoin lumineux de clôture (1) ne clignote pas, contrôler la polarité du câble de raccordement 12V sur l'accu ou faire contrôler l'appareil par un spécialiste.

Temps de charge avec le chargeur inclus min. 12 heures!

c.) Fonctionnement avec branchement sur la clôture et à la terre

	Lumière vert	Lumière rouge	Fonctionnement de l'appareil	Batterie 12V
1	OUI	NON	O.K.	O.K. (>11,7V)
2	OUI	OUI	O.K.	Recharger ou échanger la batterie dans peu de temps
3	NON	OUI	Pas d'impulsion, protection de décharge enclenchée	Recharger ou échanger la batterie immédiatement

Si le témoin de clôture (1) clignote plus rapidement que 1 x par seconde il fait immédiatement arrêter le poste et le faire contrôler par un spécialiste.

!!! L'appareil devrait être min. mis à la terre avec la tige de terre incluse !!!

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Une garantie de 4 ans (Suisse: 5 ans) est en vigueur pour l'électrificateur conformément à nos conditions!

Veuillez respecter les consignes de sécurité, la mise à la terre, la mise en service, ainsi que les éventuelles sources d'erreur décrites dans la notice d'utilisation ci-jointe !

Istruzioni per l'uso

-IT-

Congratulazioni per l'acquisto del vostro apparecchio per elettrificazione di recinzioni. Avete acquistato un apparecchio di qualità conforme alle norme di sicurezza vigenti e alle direttive CE in materia. Con questo apparecchio migliorate decisamente la sicurezza del vostro pascolo. Influenze ambientali o casuali possono avere effetto sul vostro impianto e non è perciò possibile garantire una sicurezza assoluta. Il venditore non offre una garanzia totale in caso di fuoriuscita del bestiame nonostante l'alta affidabilità e sicurezza dell'apparecchio. Seguire perciò le seguenti istruzioni per l'uso specifiche per l'apparecchio.

Montaggio di un impianto per recinzione elettrificata: (Figure 1)

1 apparecchio per elettrificazione	10 componenti porta
2 cavo di collegamento a terra	11 cartello di segnalazione
3 paletto permanente	12 isolatore d'angolo
4 asta di terra con protezione antiruggine	13 isolatore filo
5 cavo sottoterra resistente alte tensioni	14 nastro, filo
6 interruttore on/off	15 paletto mobile
7 cavo di collegamento recinto	16 tendifilo
8 cavo di collegamento	17 connettore recinto
9 maniglia di apertura	18 antifulmine

Avviso di sicurezza:

Seguire queste istruzioni con attenzione e conservarle anche dopo aver effettuato l'installazione.

L'uso di questo apparecchio non è previsto per persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali, un'esperienza e delle conoscenze limitate se non sotto il controllo o con le istruzioni sull'uso dell'apparecchio di una persona responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare che i bambini non giochino con l'apparecchio. (A2:06)

Una recinzione elettrificata non può essere alimentata da due (o più) apparecchi, e recinzioni indipendenti, allo stesso modo, non possono essere alimentate dallo stesso apparecchio.

Evitare di toccare le recinzioni elettriche, in particolare con la testa, il collo o il busto. Non arrampicarsi sulla recinzione o cercare di attraversarla. Per attraversare la recinzione utilizzare una porta o un altro tipo di passaggio.

Nel caso di una o più recinzioni elettrificate, ognuna alimentata da un apparecchio diverso, la distanza fra i fili delle diverse recinzioni elettrificate deve essere di almeno 2,5 metri. Se si vogliono collegare le diverse recinzioni, ciò deve avvenire per mezzo di un materiale elettricamente non conduttore o di una sbarra in metallo isolata.

Per la recinzione elettrificata non si può usare del filo spinato o del filo a spigoli vivi.

Tutte le parti di una recinzione elettrificata, che si trovano lungo una strada o un sentiero pubblico devono essere tramite segnalate da cartelli di segnalazione posti ad intervalli regolari, assicurati saldamente ad un paletto della recinzione o fissati ai fili della stessa.

I cartelli di segnalazione devono essere gialli su entrambi i lati e contenere la scritta "Attenzione, recinzione elettrificata"

o il simbolo  con scritte in nero. La dimensione del cartello di segnalazione deve essere di 200 mm x 100 mm. Le scritte di segnalazione non devono essere cancellabili e le dimensioni delle scritte devono avere un'altezza minima di 25 mm.

Si deve mantenere una distanza di almeno 10 metri fra la presa di terra dell'apparecchio e ogni altro sistema di messa a terra, come per esempio la massa di sicurezza del sistema di alimentazione di corrente o del sistema di telecomunicazioni.

Fatta eccezione per gli apparecchi con alimentazione a batteria con bassa potenza, la presa di terra dell'apparecchio deve penetrare nel suolo per una profondità minima di 1 m. Bisogna fare attenzione a non danneggiare cavi o condutture.

Linee di collegamento, che lavorano ad una tensione maggiore a 1 kV e che scorrono all'interno degli edifici devono essere isolate efficacemente dalle parti dell'edificio messe a terra. Ciò si può ottenere lasciando una sufficiente distanza fra le linee di collegamento e la costruzione dell'edificio o usando conduttori per alta tensione per le linee di collegamento.

Le linee di collegamento che passano sottoterra devono essere poste in tubi di protezione in materiale isolante oppure anche in questo caso si devono usare conduttori per alta tensione isolati. Bisogna assicurarsi che le linee di collegamento non subiscano danni da parte di zoccoli di animali o ruote di trattore che possono sprofondare nel terreno.

La posa delle linee di collegamento non deve avvenire negli stessi tubi di protezione delle linee di alimentazione di corrente né delle linee di telecomunicazione o dati..

Le linee di collegamento e i fili delle recinzioni elettrificate non possono essere installate al di sopra di linee aeree di corrente ad alta tensione o di telecomunicazione.

Dove è possibile si devono evitare incroci con linee di corrente ad alta tensione. Se un tale incrocio non si può evitare, questo deve avvenire al di sotto della linea di alta tensione e deve formare un angolo il più vicino possibile all'angolo retto.

Se le linee di collegamento e i fili delle recinzioni elettrificate vengono installati nelle vicinanze di linee aeree di corrente ad alta tensione, le distanze non possono essere inferiori a quelle indicate nella tabella qui di seguito.

Tensione della linea di corrente ad alta tensione	Distanza
≤ 1.000 Volt	3 metri
> 1.000 ≤ 33.000 Volt	4 metri
> 33.000 Volt	8 metri

Se le linee di collegamento e i fili delle recinzioni elettrificate vengono installati nelle vicinanze di una linea aerea di corrente ad alta tensione, la loro altezza dal suolo non deve superare i 3 metri.

Questa altezza vale su ogni lato della proiezione ortogonale del conduttore più esterno della linea di corrente ad alta tensione per una distanza di

- 2 m per linee di corrente ad alta tensione che lavorano con una tensione nominale di 1.000 V.

- 15 m per linee di corrente ad alta tensione che lavorano con una tensione nominale maggiore a 1.000 V.

Se le linee di collegamento e i fili delle recinzioni elettrificate vengono installati nella vicinanza di conduttori di telecomunicazione o di un cavo di telecomunicazione, la distanza dal conduttore o dal cavo deve essere di almeno 2 metri.

Recinzioni elettrificate destinate a spaventare gli uccelli, a recintare animali domestici o ad addestrare animali come le mucche devono essere alimentate da apparecchi a bassa potenza con i quali si ottiene comunque un effetto sufficiente e sicuro. Per l' utilizzo all' interno di stalle devono essere utilizzate solo apparecchiature adatte.

Per recinzioni elettrificate, destinate a impedire che gli uccelli si posino sugli edifici, nessun filo della recinzione elettrificata deve essere collegato a terra. Si deve riportare un cartello di segnalazione(vedi sopra) laddove le persone possono avere libero accesso ai conduttori.

Dove una recinzione elettrificata incrocia un passaggio pedonale pubblico, nella recinzione elettrificata deve trovarsi in questo punto una porta non elettrificata o deve essere presente un passaggio per entrare nella recinzione. In tale passaggio i fili elettrificati che si trovano nelle vicinanze devono recare dei cartelli di segnalazione gialli (vedi sopra).

Gli apparecchi per elettrificazione devono essere installati conformemente alla posizione descritta nelle istruzioni per l'uso.

L'elettrificatore per recinzioni deve essere montato in un punto non direttamente esposto alla luce solare e alla pioggia.

Tutti i cavi e i fili elettrici, nonché i collegamenti alla recinzione devono essere montati lontani da materiali infiammabili. Il fissaggio dell'elettrificatore per recinzioni stesso deve avvenire su un materiale non infiammabile.

Per la prevenzione dei danni causati da fulmini, il conduttore della recinzione deve essere condotto all'edificio, prima del collegamento all'apparecchio di elettrificazione, tramite un dispositivo di protezione dalla sovratensione, con bobina e scaricatore della sovratensione, applicato su materiale ininflammabile alla parete esterna dell'edificio. Questo vale anche per gli apparecchi combinati se utilizzati con un adattatore.

Non collegare la terra dell' apparecchio ai conduttori di terra della rete di alimentazione della corrente.

Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettrificazione e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.
- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Le sovratensioni provocate dai temporali possono danneggiare l'isolamento degli apparecchi elettronici per le recinzioni. In tal caso, la tensione di rete potrebbe giungere alla recinzione elettronica e causare il ferimento grave di uomini ed animali.

Perciò, in genere, si consiglia di collegare gli apparecchi elettronici per le recinzioni alimentati da rete unicamente a reti di alimentazione dotate di un tagliacircuito con una corrente di intervento di massimo 30mA.

È altresì ragionevole staccare i dispositivi elettronici di recinzione dalla rete durante i temporali e, se possibile, anche dalla recinzione stessa.

Se nessuna rete di alimentazione fosse dotata di tagliacircuito e l'apparecchio rimanesse attaccato durante il temporale, prima di rimetterlo in funzione è imperativo procedere ad un controllo. Per fare ciò, bisogna disporre almeno di un'alimentazione elettrica dotata di tagliacircuito.

Per il controllo, inserire la presa di terra dell'apparecchio sul conduttore di protezione della rete di alimentazione in questione e, infine, collegare il connettore di rete dell'apparecchio alla presa di corrente dotata di tagliacircuito. Se l'apparecchio si sincronizza correttamente e il suo funzionamento è normale, lo si può nuovamente connettere alla

recinzione. Se, invece, il tagliacircolo scatta alla connessione dell'apparecchio, non lo si dovrà più usare e lo si dovrà far riparare in un'officina specializzata.

Se il cavo di allacciamento di quest'apparecchio viene danneggiato, dev'essere sostituito dal fabbricante, dall'assistenza tecnica oppure da uno specialista sufficientemente qualificato per evitare rischi di infortuni. Assistenza tecnica e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato!

Collegamento a terra


Il corretto collegamento a terra è estremamente importante, da ciò dipende in misura rilevante l'intero funzionamento dell'apparecchio!

Dopo il montaggio completo conficcare nel suolo l'asta di terra con protezione antiruggine fino alla battuta in un punto con umidità possibilmente alta e costante.

In terreni o suoli secchi o con bassa conducibilità elettrica si devono eventualmente inserire una o più prese di terra (lunghezza 1m circa), ad una distanza di 3 metri l'una dall'altra.

Messa in funzione

- **Prima della messa in funzione si devono leggere le istruzioni per l'uso allegate, specifiche per l'apparecchio.**
- **Ogni volta, prima di maneggiare i collegamenti dell'apparecchio, assicurarsi che l'apparecchio sia disattivato o che non sia collegato in rete!**
- **Piano di connessione dell'apparecchio di recinzione elettrificata:**

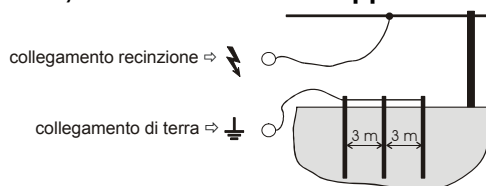

- Nel caso di apparecchi a batterie prestare attenzione alla corretta polarizzazione della batteria: nero = meno; rosso = più

230V:

Funzionamento solo con una tensione di rete pari a 230V +10/-15%, Frequenza 50 o 60 Hz, forma sinusoidale perfetta. Il funzionamento con invertitori (alimentazione solare etc.) porta a un guasto dello strumento. I danni dovuti ad un funzionamento con invertitori non sono coperti dalla garanzia.

Controllo e manutenzione della batteria e accumulatore

Tensione di batteria e accumulatore devono essere controllate regolarmente con uno strumento di misura il più preciso possibile.

Batteria a secco da 9 Volt:

- Prima della messa in funzione della batteria occorre togliere il nastro adesivo che chiude le aperture di aerazione. Solo adesso la batteria è pronta all'uso.
- Attenzione: anche una batteria alcalina scarica, un certo tempo dopo lo spegnimento dell'apparecchio può raggiungere una tensione quasi normale intorno ai 7,5 - 8,5 Volt. La batteria è però esaurita e deve essere smaltita, in quanto nel funzionamento normale la tensione ricade velocemente al di sotto dei 4,5 V. (tensione ideale: 7,8-9V, durante il funzionamento!)
- Alcuni apparecchi da 9 Volt possono anche essere fatti funzionare con 12 Volt. Importante: in tal caso si deve usare un relativo cavo di adattamento del produttore e si devono osservare le eventuali istruzioni per i 12 Volt.

Accumulatore 12 Volt

- Un accumulatore al piombo da 12 V, con il tipico carico ridotto per apparecchi di elettrificazione è già completamente scarico a 11,9 V e deve essere immediatamente ricaricato. Per garantire una durata ottimale consigliamo una ricarica da 12,1 V.
- Anche nel caso di una scarica di breve durata sotto agli 11 V sotto minimo carico, un normale accumulatore al piombo subisce danni permanenti.
- Con sovraccarico, cioè qualora si continui a caricare l'accumulatore dopo aver raggiunto una tensione massima di 13,8 V, non solo viene danneggiato l'accumulatore, ma fuoriesce una quantità di acido che può distruggere l'apparecchio di elettrificazione (tensione ideale: 12,6–13,8V).
- In nessun caso un accumulatore può rimanere collegato all'apparecchio per lungo tempo senza controllo!
- Gli accumulatori da 12 Volt possono essere solo ricaricati con un apposito caricatore in stanze areate.
- Nel caso di pause di funzionamento piuttosto lunghe (per es. pausa invernale), collegare gli accumulatori ad un caricatore con un livello di mantenimento costante. Nel caso contrario gli accumulatori possono essere danneggiati permanentemente in quanto lentamente si scaricano da soli.
- Apparecchi destinati al funzionamento con accumulatori ad umido da 12 Volt non possono essere fatti funzionare con un accumulatore a gel; esiste il pericolo di esplosione!!!

Batterie o accumulatori scarichi devono essere smaltiti in modo regolamentare!

Garanzia

Oltre alla garanzia obbligatoria prevista per legge, forniamo una garanzia convenzionale in base alle seguenti condizioni:

- La garanzia decorre dalla data di acquisto. Il diritto a godere della garanzia viene riconosciuto esclusivamente dietro presentazione della fattura o dello scontrino. Le spese di spedizione di invio e di ritorno sono a carico dell'acquirente. La riparazione coperta da garanzia avviene gratuitamente; ci riserviamo il diritto di scegliere di fornire un apparecchio equivalente.
- La garanzia vale in caso di uso regolamentare conformemente alle istruzioni per l'uso e decade nel caso di interventi da parte di persone non autorizzate e d'impiego di pezzi di ricambio di altri produttori.
- In caso di difetti di materiale o di fabbricazione, ci riserviamo il diritto di riparare o sostituire l'apparecchio a nostra discrezione.
- La durata della garanzia e l'indirizzo di chi presta la garanzia si ricavano dalle istruzioni per l'uso allegate specifiche per l'apparecchio.
- Accumulatori e batterie di qualsiasi tipo, danni dovuti a sovratensione (per es. lampo) nonché danni provocati da acido fuoriuscito da un accumulatore sono esclusi dalla garanzia.

Possibili cause di errore: (Figure 2)

Pos.	Cause di errore	Risoluzione
A	Perdita dovuta a vegetazione sulla recinzione!	Togliere la vegetazione!
B	Cattiva messa a terra, presa di terra troppo corta, terreno secco ¹	Inserire completamente presa di terra! Utilizzare parecchie prese di terra lunghe e collegarle le une con le altre!
C	Materiale conducente che tocca il suolo (per es.: punto di rottura, mancanza di tensione)!	Riparare la recinzione, tendere il materiale conducente!
D	I conduttori hanno caratteristiche non idonee (fili conduttori sottili, alta resistenza)	Utilizzare conduttori di qualità con bassa resistenza e fili conduttori spessi. Nel caso di fettuccia verificare il collegamento dei conduttori!collegamento dei conduttori!
E	Materiale conducente annodato!	Impiegare relativi serratili speciali per filo/nastro/cavo!
F	L'isolatore scarica a terra!	Sostituire gli isolatori difettosi e usurati!
G	Perdita o corto circuito nella linea di alimentazione della recinzione!	Non impiegare mai cavo per ambienti umidi o simili per l'alimentazione! Usare assolutamente cavo resistente alle alte tensioni!
H	Recinzione troppo lunga! È stato utilizzato l'apparecchio appropriato?	Utilizzare l'apparecchio adatto in base alla lunghezza della recinzione e agli animali da proteggere; eventualmente farsi consigliare dal rivenditore specializzato!
I	L'apparecchio per elettrificazione funziona?	Staccare l'apparecchio dalla recinzione e accenderlo! Se il LED lampeggia, l'apparecchio funziona, altrimenti è difettoso (rivolgersi al rivenditore)! Nel caso di apparecchio a batterie o ad accumulatore controllare la polarità!

**a.) Montaggio**

Montare l'asta di collegamento a terra (7) come indicato nella suddetta immagine, con la vite di fissaggio avvitare il cavo di collegamento a terra (8) all'asta di terra. Conficcare nel suolo l'asta di terra e quindi posizionare l'apparecchio in posizione verticale nel supporto, vedi l'illustrazione di sopra.

b.) Descrizione delle funzioni dell'apparecchio

L'apertura dell'apparecchio avviene premendo le due fibbie di chiusura (6). Inserire la batteria nel contenitore e collegarla all'apparecchio, chiudere il coperchio. Azionare l'apparecchio solo in posizione verticale e con il coperchio ben fissato. Mettere in funzione l'apparecchio **senza** recinzione e collegamento a terra. L'apparecchio funziona se la luce di controllo (3) lampeggia verde. Se la luce di controllo (2) lampeggia rosso, è necessario controllare la tensione (almeno 6V) della batteria di 9V. Se la luce di controllo (3) non lampeggia, controllare la corretta polarità della batteria risp. Far eseguire il controllo da un tecnico specializzato.

c.) Descrizione del funzionamento con l'impianto di recinzione collegato (recinzione + collegamento a terra)

Luci di controllo (2 e 3): Il lampeggio verde indica lo stato della recinzione, il lampeggio rosso lo stato della batteria 9V

	Lampeggio verde (3)	Lampeggio rosso (2)	Ticchetti udibile	Tensione di uscita	Batteria 9V
1	SI	NO	SI	> 2500 V = requisito minimo	OK (>6V)
2	NO	NO	SI	< 2500 aumentare il livello di capacità; accertare la causa di errore nelle istruzioni di impiego allegate (Fig. 2)	OK (>6V)
3	SI	SI	SI	> 2500 V = requisito minimo e:	Sostituire velocemente
4	NO	SI	SI	< 2500 V aumentare il livello di capacità (Fig. 2) e:	Sostituire velocemente
5	NO	SI	NO	Nessun impulso	Sostituire immediatamente
6	NO	NO	NO	vedi b.) Descrizione del funzionamento dell'apparecchio senza recinzione e collegamento a terra	

[ad un livello di capacità più alto, il consumo di corrente aumenta. Consumo di corrente min/max. vedi targhetta di caratteristiche dell'apparecchio!]

Se le luci di controllo (2 o 3) lampeggiano più velocemente di 1 volta al secondo, disattivare l'apparecchio immediatamente ed far eseguire un controllo da parte di un tecnico specializzato prima della riattivazione. L'apparecchio in caso di funzionamento a 12V è dotato di una protezione di scarica totale. Indicato con il lampeggiare rosso della spia di controllo. Perciò è necessario controllare la tensione dell'accumulatore di 12V regolarmente mediante uno strumento di misura preciso (vedi manutenzione della batteria e dell'accumulatore nelle istruzioni per l'uso allegate).


Non collegare la terra dell' apparecchio ai conduttori di terra della rete di alimentazione della corrente.

Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettrofornitura e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.

- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Questo apparecchio gode di una garanzia di 4 anni (Svizzera: 5 anni), conformemente alle nostre condizioni di garanzia. Avvertenze di sicurezza, collegamento a terra, messa in funzione, manutenzione della batteria e dell'accumulatore, condizioni di garanzia e possibili fonti di guasto sono consultabili sulle istruzioni d'uso accluse.

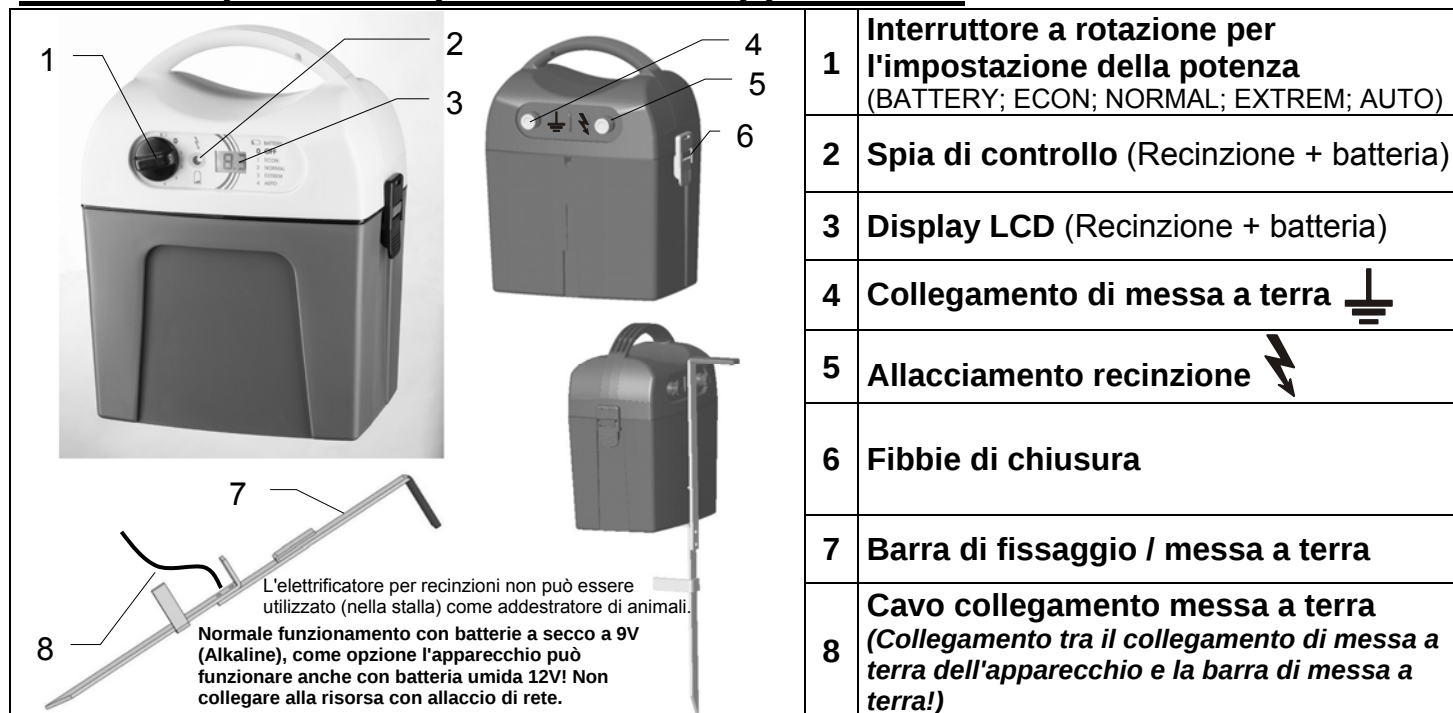

a.) BD-EP5A Montaggio

Assemblare la barra di messa a terra (7) come mostrato nella figura sopra riportata, avvitare il cavo di allacciamento di messa a terra (8) in dotazione alla barra di messa a terra usando la vite di fissaggio. Infilare la barra di messa a terra nel suolo e poi inserire l'apparecchio in modo che sia dritto nel supporto, vedere figura sopra riportata.

b.) Descrizione di funzionamento dell'apparecchio

L'apparecchio si apre sganciando entrambi le fibbie di chiusura (6). Inserire la batteria (Attenzione con funzionamento a 9V utilizzare solo batterie alcaline con min. 120Ah) nel portabatteria e collegare all'apparecchio, chiudere il coperchio. Raddrizzare l'apparecchio e utilizzarlo con il coperchio ben posizionato in sede. Mettere in funzione l'apparecchio **senza** recinzione e messa a terra, se la spia di controllo (2) lampeggia color verde significa che l'apparecchio funziona correttamente e sul display appare un valore numerico. Se la spia (2) lampeggia color rosso, è necessario controllare la tensione della batteria (posizione interruttore BATTERY > 7V / 12V).

Se la spia non lampeggia, è necessario controllare la corretta polarizzazione e lasciar ispezionare l'apparecchio da un tecnico specializzato.

c.) Descrizione di funzionamento con impianto di recinzione collegato (recinzione + messa a terra)

Modalità funzionamento:

BATTERY = speciale test batteria sotto carico consente un controllo reale dello stato della batteria in Volt
ECON = potenza ridotta con distanza di impulsi dilatata con un basso consumo di corrente; valore numerico in kV
NORMAL = potenza massima con distanza di impulsi dilatata con un consumo di corrente medio; valore numerico in kV
EXTREM = potenza massima con un alto consumo di corrente ; valore numerico su display in Kilovolt (kV)
AUTO = adeguamento potenza intelligente, si adegua allo stato della recinzione e ottimizza il consumo di corrente

Funzioni - LED:

	Lampeg- gia verde	Lampeg- gia arancio	Lampeg- gia rosso	Tic- chettio udibile	Tensione di adeguamento	9V	12V
1	SI	NO	NO	SI	> 3000 V = Richiesta minima	O.K.(>7V)	O.K. (>12,0V)
2	NO	NO	NO	SI	< 3000 V Stabilire l'origine dell'errore con l'ausilio delle istruzioni dell'uso in dotazione (Figura 2)	O.K.(>7V)	O.K. (>12,0V)
3	NO	SI	NO	SI	> 3000 V = Richiesta minima e:	Sostituire entro breve	Ricaricare
4	NO	NO	SI	SI	> 3000 V (Figura 2) e:	Sostituire entro breve	Ricaricare
5	NO	NO	SI	NO	Nessun impulso	Sostituire immediatamente	Ricaricare immediatamente
6	NO	NO	NO	NO	vedere b.) Descrizione di funzionamento dell'apparecchio, senza recinzione e messa a terra		

Se la spia di controllo (2) lampeggia ad una velocità superiore di circa 1 volta a 1 secondo, spegnere immediatamente l'apparecchio e farlo controllare da un tecnico prima di rimetterlo in funzione.

L'apparecchio in caso di funzionamento a 12V è dotato di una protezione di scarica totale. Indicato con il lampeggiare rosso della spia di controllo (2). Per questo motivo ispezionare regolarmente la tensione della batteria con l'apparecchio di misurazione integrato [interruttore a rotazione su BATT ()].

Non collegare la terra dell'apparecchio ai conduttori di terra della rete di alimentazione della corrente.


Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettificazione e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.
- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Questo apparecchio gode di una garanzia di 4 anni (Svizzera: 5 anni), conformemente alle nostre condizioni di garanzia

Avvertenze di sicurezza, collegamento a terra, messa in funzione, manutenzione della batteria e dell'accumulatore, condizioni di garanzia e possibili fonti di guasto sono consultabili sulle istruzioni d'uso accluse.

Istruzioni d'uso specifiche per l'apparecchio S550 -IT-

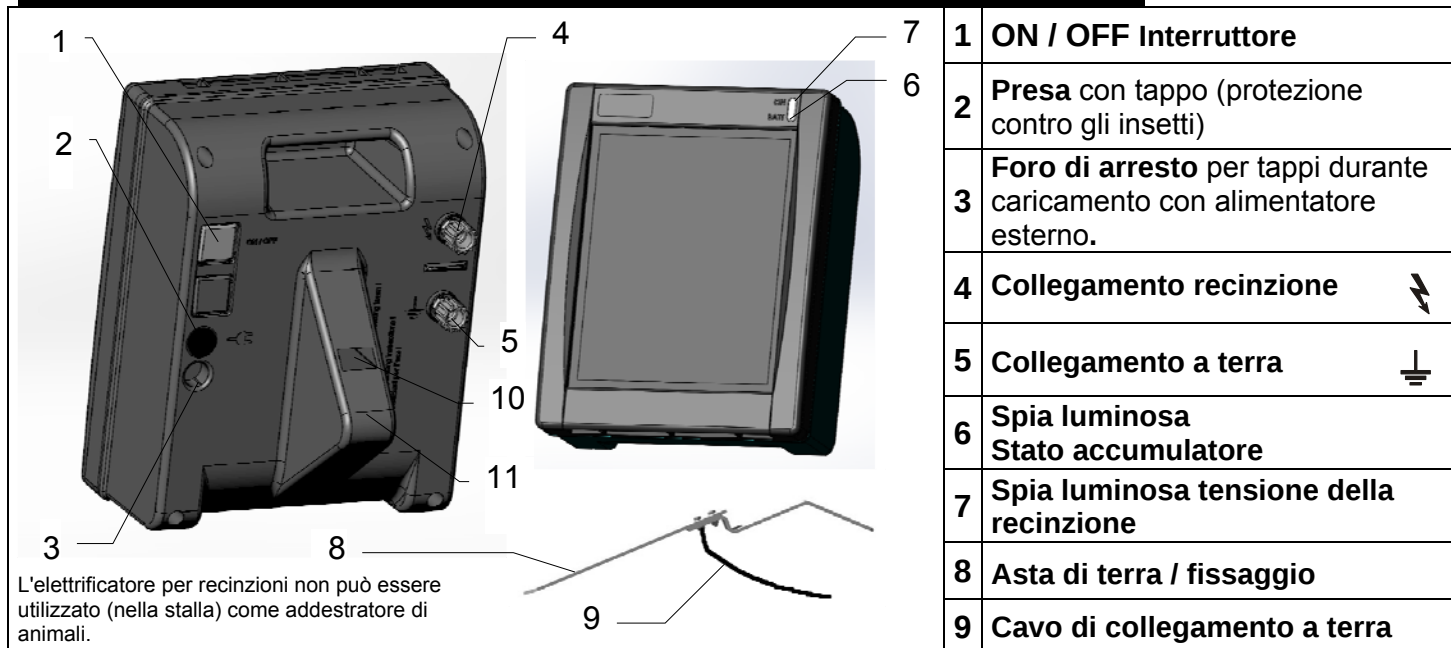

a.) Montaggio

Assemblare l'asta di terra (8), come indicato nella figura sopra, e con la vite di fissaggio avvitare il cavo di collegamento a terra (9) all'asta di terra. Conficcare l'asta di terra nel suolo fino alle viti di fissaggio e, quindi, installare l'apparecchio con l'ausilio dell'apertura (10). È anche possibile avvitare separatamente l'apparecchio tramite la parte superiore dell'asta di terra ad un palo verticale o simili. È possibile posizionare l'apparecchio anche senza l'utilizzo dell'asta di terra (8): in questo caso l'apparecchio poggia con un angolo di 45° sul piede di sostegno (11)! In pannello solare deve sempre essere rivolto verso il sole con un angolo di 45°!

b.) Controllo del funzionamento dell'apparecchio

Prima della messa in funzione dell'apparecchio, è necessario caricare l'accumulatore incorporato per circa 12 ore mediante il caricatore in dotazione. A tal fine, è necessario togliere il tappo (2) e riavvitarlo una volta terminato il caricamento. Mettere in funzione l'apparecchio **senza** recinzione e collegamento a terra. L'apparecchio funziona se la spia di recinzione (7) lampeggia verde. Se la spia di recinzione (7) non lampeggia o se la spia dell'accumulatore (6) continua a lampeggiare anche dopo il caricamento, è necessario far eseguire la verifica dell'apparecchio da parte di uno tecnico specializzato.

c.) Descrizione del funzionamento con l'impianto di recinzione collegato (recinzione + collegamento a terra)

	Spia dell'accumulatore (6) lampeggia rosso	Spia della recinzione (7) lampeggia verde	Ticchettio udibile	Tensione di uscita	Accumulatore
1	NO	SÌ	SÌ	> 2500 V = requisito minimo	OK
2	NO	NO	SÌ	< 2500 V ; accertare la causa di errore nelle istruzioni per l'uso allegate (Fig. 2, p. 5)!	OK
3	SÌ	SÌ	SÌ	> 2500 V = requisito minimo e:	Caricare velocemente
4	SÌ	NO	SÌ	< 2500 V ; accertare la causa di errore nelle istruzioni per l'uso allegate (Fig. 2, p. 5) e:	Caricare velocemente
5	SÌ	NO	NO	Nessun impulso , protezione da scarica eccessiva attivata →	Caricare immediatamente
6	NO	NO	NO	vedere b.) Controllo del funzionamento dell'apparecchio, senza recinzione e collegamento a terra	

Se la spia di recinzione (7) lampeggia più velocemente di circa 1 volta al secondo, disattivare immediatamente lo strumento e far eseguire un controllo da parte di uno specialista prima della riattivazione.

In caso di sospensioni prolungate, caricare l'accumulatore almeno ogni 3 mesi mediante il caricatore in dotazione. Il caricatore può rimanere collegato durante la pausa di utilizzo. Pulire regolarmente la superficie solare con un panno umido. Lo smaltimento dell'accumulatore Pb-gel deve avvenire in conformità alle direttive vigenti in materia!

Non collegare la terra dell'apparecchio ai conduttori di terra della rete di alimentazione della corrente.

Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettrofornitura e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.

- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Questo apparecchio gode di una garanzia di 4 anni (Svizzera: 5 anni), conformemente alle nostre condizioni di garanzia. Avvertenze di sicurezza, collegamento a terra, messa in funzione, manutenzione della batteria e dell'accumulatore, condizioni di garanzia e possibili fonti di guasto sono consultabili sulle istruzioni d'uso accluse.



a.) Descrizione del funzionamento dell'apparecchio

L'apertura dell'apparecchio avviene aprendo il tappo di chiusura (7). Inserire l'accumulatore nella parte inferiore, installare il tubo di sfiato dell'accumulatore (se presente) rivolto verso l'esterno! Attenzione: Verificare la corretta polarità al momento del collegamento dell'accumulatore (rosso + e nero -) Richiudere prima di mettere in funzione l'apparecchio. Mettere in funzione l'apparecchio **senza** recinzione e collegamento a terra. L'apparecchio è funzionale se la spia di recinzione (4) lampeggia verde. Se la spia dell'accumulatore (3) lampeggia rosso, è necessario controllare la tensione dell'accumulatore. Se la spia di recinzione (4) non lampeggia, controllare la polarità del cavo di collegamento all'accumulatore risp. sottoporre l'apparecchio al controllo di uno specialista. Utilizzare l'apparecchio solo in posizione eretta e con coperchio chiuso; vedere foto in alto a destra!

b.) Descrizione del funzionamento con l'impianto di recinzione collegato (recinzione + collegamento a terra)

	Spia dell'batteria (3) lampeggia rosso	Spia di recinzione (4) lampeggia verde	Ticchettio udibile	Tensione di uscita	Esercizio a 12 V	Esercizio a 9 V
					A-EGZ 12- 1,3 J A-EGZ 16- 2,0 J A-EGZ 25- 3,0 J	0,5 J
1	NO	SÌ	SÌ	> 3500 v = requisito minimo	OK (>12,2V)	OK (>6V)
2	NO	NO	SÌ	< 3500 V; aumentare la potenza mediante la manopola (2) fino a quando la spia di recinzione (4) inizia a lampeggiare. Attenzione: maggiore è la regolazione superiore sarà il consumo di corrente! Se la spia di recinzione (4) verde non lampeggia, neanche quando la manopola è arrivata all'ultima posizione, accertare la causa di errore con l'ausilio delle istruzioni per l'uso allegate (Fig. 2)!	OK (>12,2V)	OK (>6V)
3	SÌ	SÌ	SÌ	> 3500 V = requisito minimo	Caricare risp. sostituire velocemente	Sostituire velocemente
4	SÌ	NO	SÌ	< 3500 V; aumentare la potenza mediante la manopola (2) fino a quando la spia di recinzione (4) inizia a lampeggiare. Se la spia di recinzione non lampeggia, neanche quando la manopola è arrivata all'ultima posizione, accertare la causa di errore con l'ausilio delle istruzioni per l'uso allegate (Fig. 2)!	Caricare risp. sostituire velocemente	Sostituire velocemente
5	SÌ	NO	NO	Nessun impulso, protezione da scarica eccessiva attivata	Caricare risp. sostituire immediatamente	Sostituire immediatamente
6	NO	NO	NO	vedere a.) Descrizione del funzionamento dell'apparecchio, senza recinzione e collegamento a terra		

I colori della manopola (2) simboleggiano il consumo di corrente rispetto alla potenza dei colpi (es. campo verde: ridotta potenza dei colpi con consumo di corrente ridotto; rosso: elevata potenza dei colpi con consumo di corrente elevato) [specifico per apparecchio].

Se la spia di recinzione (4) lampeggia più velocemente di circa 1 volta al secondo, disattivare immediatamente lo strumento e far eseguire un controllo da parte di uno tecnico specializzato prima della riattivazione.

Gli accessori per questo apparecchio sono disponibili nei negozi specializzati!

Attenzione: le aste di terra non sono comprese nella fornitura (utilizzare almeno 3 aste di terra di circa 1 m di lunghezza)

Non collegare la terra dell'apparecchio ai conduttori di terra della rete di alimentazione della corrente.

Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettificazione e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.

- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Questo apparecchio gode di una garanzia di 4 anni (Svizzera: 5 anni), conformemente alle nostre condizioni di garanzia


Avvertenze di sicurezza, collegamento a terra, messa in funzione, manutenzione della batteria e dell'accumulatore, condizioni di garanzia e possibili fonti di guasto sono consultabili sulle istruzioni d'uso accluse.

Istruzioni specifiche per l'utilizzo del dispositivo

-IT-

Questo dispositivo per recinzioni ad elevate prestazioni e concepito in maniera interamente nuova dispone della **Tecnologia POWERtronic** intelligente che Vi permette di adattare automaticamente la potenza del Vostro sistema di recinzione. Tramite la **POWERtronic** si ottiene un effetto respingente ottimale con il minimo consumo di energia elettrica. **POWERtronic** permette inoltre una massima flessibilità ed una pluralità di possibilità di combinazioni nella scelta della fornitura di energia: 9V, **9V+solare**, 12V, 12V+solare e 230V. Naturalmente la regolazione della carica da energia solare è già integrata nella **POWERtronic**.

POWERtronic – la tecnologia avveniristica – E' disponibile per Voi già oggi

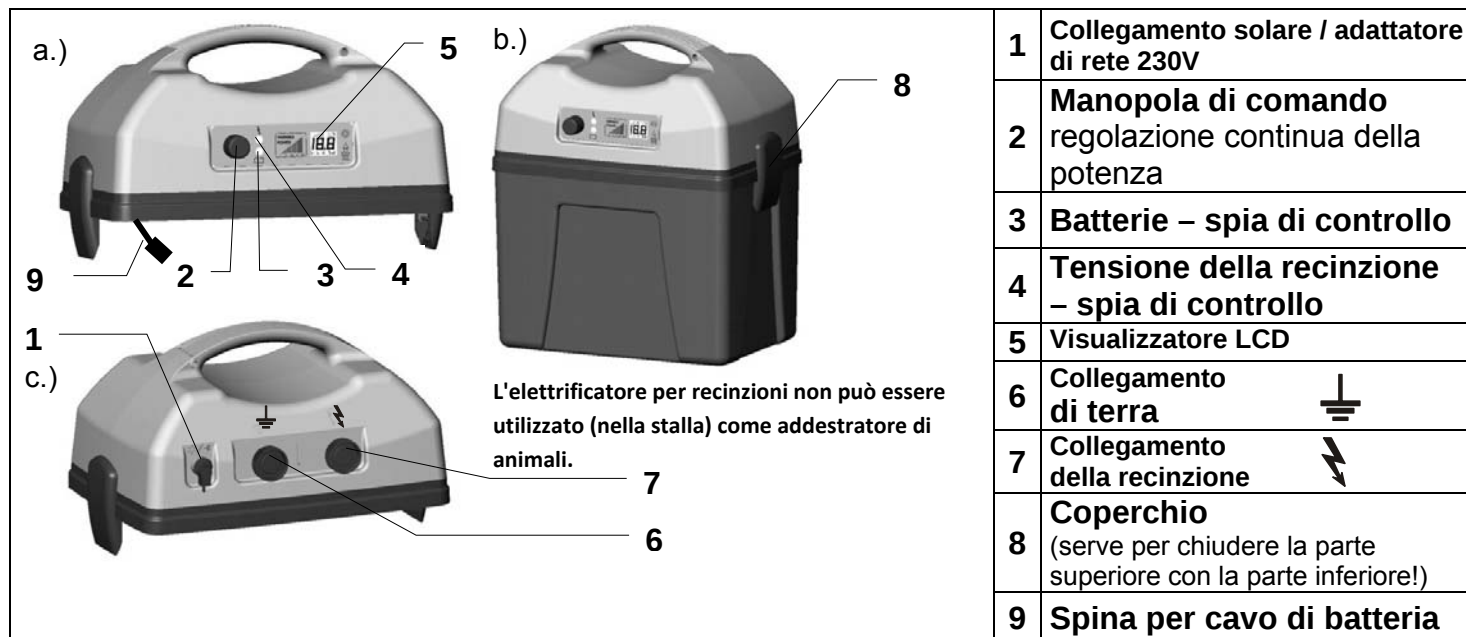


Tipi di funzionamento:

- **Inserimento / disinserimento:** premere la manopola di comando (2) (per circa 3 sec.) fino a quando nel visualizzatore LCD in basso a destra appare **kV**.
- Ruotando la manopola di comando il visualizzatore cambia nella modalità regolazione e su di esso può essere regolato il livello della potenza.
- Premendo leggermente la manopola di comando durante lo stato di riposo e durante il normale funzionamento viene indicata la tensione attuale della sorgente di energia.

Possibili sorgenti di energia:

- accumulatore da 12 volt (circa 80-85Ah) (tensione ideale: 12,6 – 1,8V)
 - batteria a secco „alcalina“ da 9 volt (175 Ah) (tensione ideale: 7,8-9V, durante il funzionamento!)
- Opzionalmente con l'aggiunta di pannelli solari (allacciare modulo 50W max. su collegamento (1)!)
 - 230 volt tramite adattatore di rete speciale (riceve la carica della batteria, non adatto alla ricarica)

Visualizzatore LCD (5)

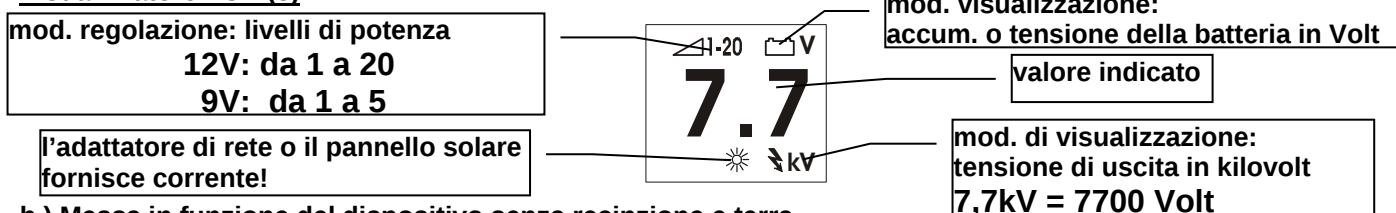

b.) Messa in funzione del dispositivo senza recinzione e terra

Cenni generali

Il dispositivo viene aperto aprendo da entrambi i lati il coperchio (8). Prima della messa in funzione chiudere di nuovo il dispositivo saldamente. Azionarlo soltanto quando è chiuso in posizione eretta, vedere figura precedente (b)!

Funzionamento 12V / 9V:

Collegare **sempre prima** il cavo di collegamento per i 12V o 9V in dotazione alla batteria da 9V o all'accumulatore da 12V. Durante il collegamento dell'accumulatore/batteria fare attenzione alla polarità (rosso + e nero -). Quindi inserire l'accumulatore o la batteria nella parte inferiore, portare all'esterno il tubo di sfiato dell'accumulatore da 12V (se presente) tramite l'apertura! Collegare ora la spina del cavo di collegamento alla presa (9) sulla parte superiore dell'alloggiamento. Mettere in funzione il dispositivo premendo a lungo (per circa 3 sec.) la manopola di comando (2) **senza** aver connesso la recinzione e la terra. Se la spia della recinzione (4) lampeggia verde e sul visualizzatore (5) viene indicata una tensione > 4 KV, il dispositivo è performante. Se **inoltre** la spia della batteria (3) lampeggia rosso, bisogna ricaricare immediatamente oppure sostituire la batteria. Se ora la spia della batteria lampeggia rosso e la tensione indicata per la recinzione è 0,0 ciò significa che la batteria deve essere subito sostituita oppure che l'accumulatore deve essere subito ricaricato. Se nessuna delle spie di controllo lampeggia e non appare alcun valore sul visualizzatore, controllare innanzitutto la polarità del cavo di collegamento alla sorgente di tensione oppure far controllare il dispositivo da un tecnico. Durante il funzionamento con un pannello solare / adattatore di rete (vedere più avanti punto b.) l'accumulatore

oppure la batteria deve essere sempre collegato prima che il pannello solare / adattatore di rete sia collegato alla presa solare (altrimenti vi è il pericolo di un corto circuito). Prima di collegare la recinzione, disinserire il dispositivo con la manopola di comando (2) e inserirlo di nuovo dopo il collegamento.

Funzionamento tramite adattatore di rete a 230 V

c.) Funzionamento tramite adattatore di rete a 230V (senza accumulatore/batteria):

1. Durante il funzionamento senza la batteria installata, staccare **sempre innanzitutto** il cavo di collegamento dalla presa (9).
2. Infilare la spina dell'adattatore da 230V nella presa solare (1), **quindi** collegarlo alla presa di corrente.

d.) Funzionamento tramite adattatore di rete a 230V con accumulatore oppure batteria (funzione di backup in caso di mancanza dell'alimentazione a 230V):

1. Collegare **innanzitutto** il cavo di collegamento all'accumulatore oppure alla batteria da 9V (solo livello 1-5), poi collegarlo con la presa (9).
2. Infilare la spina dell'adattatore a 230V nella presa solare (1), **quindi** collegarlo alla rete.

ATTENZIONE: seguire attentamente la sequenza indicata, altrimenti vi è il pericolo di corto circuito oppure di danni all'elettronica

c.) Descrizione del funzionamento con l'impianto di recinzione collegato (recinzione + terra)

Questo dispositivo permette di avere una regolazione ampia della scossa. Inoltre, tramite una tecnica di commutazione intelligente „POWERtronic“ si ottiene un effetto respingente eccellente con un **ridotto consumo di energia**.

Ruotando la manopola di comando il dispositivo cambia nella modalità di regolazione e nel visualizzatore viene indicato il livello scelto di volta in volta. Ruotando a sinistra l'energia della scossa diminuisce, ruotando a destra aumenta. Nei livelli 1-5 si può scegliere tra 0,18 Joule in posizione 1 fino a 0,5 Joule in posizione 5. Durante il funzionamento a 12V, inoltre, è disponibile la regolazione 6-20 che consente di raggiungere l'energia massima della scossa del dispositivo.

Nei livelli 6-19 la regolazione „POWERtronic“ è attiva. In questo modo di esercizio, l'energia regolata della scossa viene fornita alla recinzione solo se questa viene corrispondentemente toccata dagli animali, se ci sono isolanti danneggiati oppure se viene toccata dalla vegetazione. In questo modo il consumo di corrente può essere ridotto notevolmente, in modo da allungare notevolmente l'autonomia ottenibile con una carica dell'accumulatore o della batteria in corrispondenza di un buono stato della recinzione. Tramite la selezione livelli, l'energia massima della scossa ed il consumo massimo di corrente possono definirsi esattamente.

Il dispositivo viene regolato ad una tensione della recinzione di circa 7,5 – 8kV. Un ulteriore aumento non migliorerebbe l'effetto respingente e comprometterebbe solo la durata degli isolanti ed aumenterebbe il consumo della corrente. Se la tensione della recinzione diminuisce durante la scossa al di sotto di circa 4,5 kV, il dispositivo aumenta l'energia della scossa fino a raggiungere il valore massimo di scossa regolato. In questo modo dalla batteria viene prelevata solo l'energia necessaria per un buon effetto respingente. Oltre agli indicatori digitali della tensione della recinzione, la spia verde di controllo serve a segnalare quando si scende sotto i limiti per un buon effetto respingente. Non appena la tensione della recinzione scende sotto i 3,5 kV, la spia smette di lampeggiare ed indica quindi un effetto respingente insufficiente.

In livello 20 la regolazione „POWERtronic“ commuta su „EXTREM“. Allora l'apparecchio fornisce l'energia di scossa massima alla recinzione. **ATTENZIONE:** Il consumo di corrente aumenta considerevolmente in questo modo di esercizio riguardo all'esercizio regolato a seconda dello stato della recinzione!

Batteria – spia di controllo e tensioni minime:

	Spia della batteria (3) lampeggia rosso	Spia della recinzione (4) lampeggia verde	Possibile udire un ticchettio	Tensione di uscita	Funzionamento 12V / 9V	Stato accumulatore da 12V	Stato batteria da 9V
1	SI	SI	SI	> 3500 V = richiesta minima vedere visualizzatore LCD (5) > 3,5 kV	caricare o sostituire a breve	(da circa 12,2 V a 11,7 V)	(da circa 7V a 6,5V)
2	SI	NO	NO	Nessun impulso, la protezione dallo scaricamento totale è attivato e ha disinserito il dispositivo (visualizzatore 0,0 kV)	caricare o sostituire immediatamente	(< 11,6V)	(< 6,5V)

d.) Raccomandazioni per il funzionamento pratico e la scelta della regolazione:

Si tratta di un dispositivo a prestazioni elevate che deve essere azionato solo con una messa a terra molto buona (minimo 3 pali lunghi da 1 a 1,5 m) ed un materiale conduttore della recinzione con resistività massima di 0,15 Ohm/metro, poiché altrimenti non si ottiene un buon funzionamento della regolazione di questo dispositivo. Dopo il collegamento alla recinzione e alla terra e l'inserimento del dispositivo iniziare con il livello 1 (eventualmente ruotare la manopola verso sinistra fino a quando sul visualizzatore appare un „1“). Quindi, aumentare con gradualità fino a quando lampeggia costantemente la spia verde di controllo della recinzione. Se questa è messa a circa 4 kV, si ottiene già un valore del tutto sufficiente a respingere quanto basta gli animali al pascolo. Per gli animali più insensibili il livello viene aumentato fino a quando si raggiunge una tensione della recinzione di 5 o 6 kV. Circa 2 secondi dopo la fine del processo di regolazione sul visualizzatore appare la tensione attuale della recinzione.

Consiglio: nella fase iniziale azionare il dispositivo alla massima potenza per 2 giorni effetto di addestramento per gli animali!

Se non si raggiunge una tensione sufficiente della recinzione ed il dispositivo funziona regolarmente senza la recinzione collegata, bisogna controllare che nella recinzione non vi siano corto circuiti, danneggiamenti e vegetazione eccessiva. Eliminare le cause del guasto e successivamente regolare di nuovo il dispositivo. Osservando giornalmente le indicazioni della tensione della recinzione sul dispositivo si possono subito vedere le variazioni della recinzione (ad esempio, aumento della tensione della recinzione in caso di interruzione, diminuzione della tensione della recinzione in caso di vegetazione o corto circuito).

Se le spie di controllo dovessero lampeggiare più velocemente di circa 1 volta al secondo, il dispositivo deve essere subito disinserito e controllato da un tecnico prima della rimessa in funzione.

Nuova funzione conforme alla norma EN 60335-2-76 A12 : 2010

L'energia della scossa inizia ad aumentare solo una volta trascorso un tempo di ritardo di 15 impulsi. In questo modo il pericolo per chiunque tocchi la recinzione è ridotto al minimo. Il tempo di ritardo viene visualizzato sul display con un conteggio alla rovescia dei 15 impulsi. Questo recinto elettrico ha un tempo di ritardo di 20 secondi.

Non collegare la terra dell'apparecchio ai conduttori di terra della rete di alimentazione della corrente.

Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettrificazione e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.
- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Durante le pause più lunghe di funzionamento l'accumulatore da 12V deve essere staccato dal dispositivo e deve essere collegato ad un dispositivo di carica da rete con carica di mantenimento. Se questa non è presente, l'accumulatore deve essere ricaricato al più tardi ogni 2- 3 mesi per evitare danni dovuti alla scarica totale. Se viene utilizzata una batteria a secco da 9V, questa deve essere parimenti staccata dal dispositivo ed eventualmente le aperture di ventilazione devono essere chiuse tramite nastro adesivo.

Questo apparecchio gode di una garanzia di 4 anni (Svizzera: 5 anni), conformemente alle nostre condizioni di garanzia

Avvertenze di sicurezza, collegamento a terra, messa in funzione, manutenzione della batteria e dell'accumulatore, condizioni di garanzia e possibili fonti di guasto sono consultabili sulle istruzioni d'uso accluse.

Istruzioni d'uso specifiche per l'apparecchio

S1000

-IT-

Regimi di esercizio:

-12 Volt

L'elettrificatore per recinzioni non può essere utilizzato (nella stalla) come addestratore di animali.



1	Spia luminosa tensione della recinzione	✓ OK
2	Spia luminosa Accumulatore 12 Volt	! CHECK
3	Interruttore a 2 stadi	
4	Vano batteria	
5	Collegamento a terra	⏏
6	Collegamento recinzione	⚡

a.) Montaggio

Il dispositivo deve essere sempre utilizzato in verticale, vedi foto sopra.

b.) Descrizione del funzionamento dell'apparecchio

Mettere in funzione l'apparecchio senza recinzione e collegamento a terra. Attenzione: verificare la corretta polarità al momento del collegamento dell'accumulatore 12V (rosso + e nero -) L'apparecchio è funzionale se la spia di recinzione (1) lampeggia verde. Se la spia dell'accumulatore da 12 V (2) lampeggia rosso, è necessario controllare la tensione dell'accumulatore. Se la spia della recinzione (1) non lampeggia, controllare la polarità del cavo di collegamento 12V all'accumulatore risp. sottoporre l'apparecchio al controllo di uno specialista. In caso di funzionamento con modulo solare o adattatore CA, occorre prima rimuovere il cappuccio protettivo dal punto (4).

Posizione dell'interruttore: 0 = SPENTO;

I = corrente assorbita ed energia di uscita ridotte (= 50%)
II = massima energia di uscita e corrente assorbita (= 100%)

c.) Descrizione del funzionamento con l'impianto di recinzione collegato (recinzione + collegamento a terra)

Spia della recinzione(1) lampeggia verde	Spia dell'accumulatore (2) lampeggia rosso	Ticchettio udibile	Tensione di uscita	Accumulatore 12 Volt
1 SÌ	NO	SÌ	OK	OK
2 NO	NO	SÌ	vedere la causa di errore nelle istruzioni per l'uso allegate (Fig. 2, p.5)!	OK
3 SÌ	SÌ	SÌ	OK	Caricare risp. sostituire velocemente
4 NO	SÌ	SÌ	vedere la causa di errore nelle istruzioni per l'uso allegate (Fig. 2, p. 5)!	Caricare risp. sostituire velocemente
5 NO	SÌ	NO	Nessun impulso, protezione da scarica eccessiva attivata →	Caricare risp. sostituire immediatamente
6 NO	NO	NO	vedere b.) Descrizione del funzionamento dell'apparecchio, senza recinzione e collegamento a terra	

Se la spia di recinzione (1) lampeggia più velocemente di circa 1 volta al secondo, disattivare immediatamente lo strumento e far eseguire un controllo da parte di uno tecnico specializzato prima della riattivazione.

Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettrificazione e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.
- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Questo apparecchio gode di una garanzia di 4 anni (Svizzera: 5 anni), conformemente alle nostre condizioni di garanzia. Avvertenze di sicurezza, collegamento a terra, messa in funzione, condizioni di garanzia e possibili fonti di guasto sono consultabili sulle istruzioni d'uso accluse.

Istruzioni d'uso specifiche per l'apparecchio

S4000

-IT-

Regimi di esercizio:

-12 Volt

L'elettrificatore per recinzioni non può essere utilizzato (nella stalla) come addestratore di animali.



1	Spia luminosa tensione della recinzione	✓ OK
2	Spia luminosa Accumulatore 12 Volt	! CHECK
3	Interruttore a 2 stadi	
4	Vano batteria	
5	Collegamento a terra	⏚
6	Collegamento recinzione	⚡

a.) Montaggio

Il dispositivo deve essere sempre utilizzato in verticale, vedi foto sopra.

b.) Descrizione del funzionamento dell'apparecchio

Mettere in funzione l'apparecchio senza recinzione e collegamento a terra. Attenzione: verificare la corretta polarità al momento del collegamento dell'accumulatore 12V (rosso + e nero -). L'apparecchio è funzionale se la spia di recinzione (1) lampeggia verde. Se la spia dell'accumulatore da 12 V (2) lampeggia rosso, è necessario controllare la tensione dell'accumulatore. Se la spia della recinzione (1) non lampeggia, controllare la polarità del cavo di collegamento 12V all'accumulatore risp. sottoporre l'apparecchio al controllo di uno specialista. In caso di funzionamento con modulo solare o adattatore CA, occorre prima rimuovere il cappuccio protettivo dal punto (4).

Posizione dell'interruttore: 0 = SPENTO;

I = corrente assorbita ed energia di uscita ridotte (= 50%)
II = massima energia di uscita e corrente assorbita (= 100%)

c.) Descrizione del funzionamento con l'impianto di recinzione collegato (recinzione + collegamento a terra)

Spia della recinzione(1) lampeggia verde	Spia dell'accumulatore (2) lampeggia rosso	Ticchettio udibile	Tensione di uscita	Accumulatore 12 Volt
1 SÌ	NO	SÌ	OK	OK
2 NO	NO	SÌ	vedere la causa di errore nelle istruzioni per l'uso allegate (Fig. 2, p.5)!	OK
3 SÌ	SÌ	SÌ	OK	Caricare risp. sostituire velocemente
4 NO	SÌ	SÌ	vedere la causa di errore nelle istruzioni per l'uso allegate (Fig. 2, p. 5)!	Caricare risp. sostituire velocemente
5 NO	SÌ	NO	Nessun impulso, protezione da scarica eccessiva attivata →	Caricare risp. sostituire immediatamente
6 NO	NO	NO	vedere b.) Descrizione del funzionamento dell'apparecchio, senza recinzione e collegamento a terra	



Se la spia di recinzione (1) lampeggia più velocemente di circa 1 volta al secondo, disattivare immediatamente lo strumento e far eseguire un controllo da parte di uno tecnico specializzato prima della riattivazione.

Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettrificazione e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.
- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Questo apparecchio gode di una garanzia di 4 anni (Svizzera: 5 anni), conformemente alle nostre condizioni di garanzia. Avvertenze di sicurezza, collegamento a terra, messa in funzione, condizioni di garanzia e possibili fonti di guasto sono consultabili sulle istruzioni d'uso accluse.

Istruzioni d'uso specifiche per l'apparecchio NA1500 -IT-

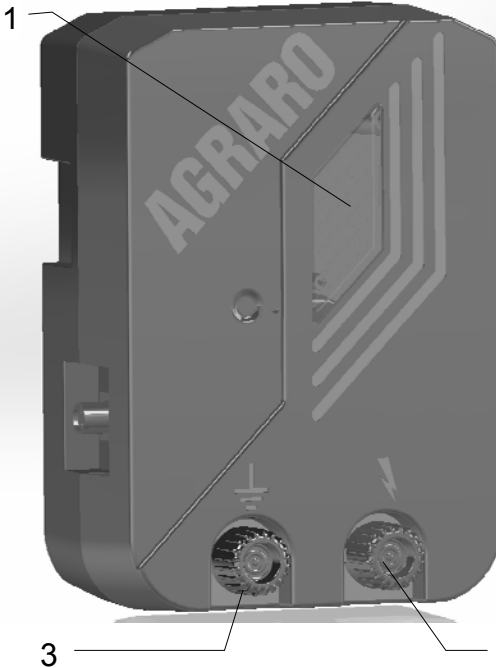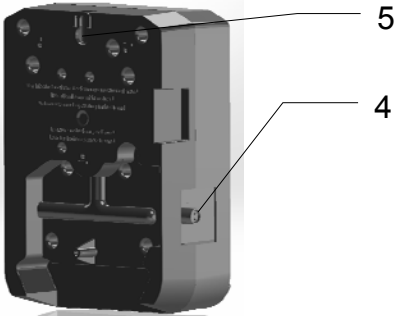		<table><tr><td>1</td><td>Spie luminose (spia verde e spia rossa)</td></tr><tr><td>2</td><td>Collegamento recinto </td></tr><tr><td>3</td><td>Messa a terra </td></tr><tr><td>4</td><td>12V – Cavo collegamento batteria a 12V / Adattatore 230V</td></tr><tr><td>5</td><td>Fori di fissaggio</td></tr></table>	1	Spie luminose (spia verde e spia rossa)	2	Collegamento recinto 	3	Messa a terra 	4	12V – Cavo collegamento batteria a 12V / Adattatore 230V	5	Fori di fissaggio
1	Spie luminose (spia verde e spia rossa)											
2	Collegamento recinto 											
3	Messa a terra 											
4	12V – Cavo collegamento batteria a 12V / Adattatore 230V											
5	Fori di fissaggio											

Regimi di esercizio:
12 Volt/ 230 volt tramite adattatore di rete speciale, for indoor use only! (Art.-Nr.: 371023)

L'elettrificatore per recinzioni non può essere utilizzato (nella stalla) come addestratore di animali.

Descrizione delle funzioni:

Mettere in funzione l'apparecchio senza i collegamenti a terra e al recinto.

- Se lampeggia **soltanto** la spia verde, l'apparecchio e la batteria sono a posto. Il recinto può essere collegato.
- Se la spia rossa e quella verde lampeggiano contemporaneamente, si tratta di un messaggio di avvertimento sulla batteria, l'accumulatore deve essere ricaricato a breve. L'apparecchio manda ancora impulsi al recinto.
- Se lampeggia da sola la spia rossa, si è inserita la protezione di scarica (necessaria per proteggere l'accumulatore da un danneggiamento permanente). L'apparecchio ora non emette più impulsi al recinto, ricaricare o sostituire immediatamente l'accumulatore.
- Se non lampeggia nessuna delle due spie, l'apparecchio non riceve corrente dall'accumulatore (fare attenzione alla corretta polarizzazione elettrica; eventualmente è guasto l'accumulatore o l'apparecchio).
- L'apparecchio **non** segnala eventuali guasti sulla linea di recinzione.

Avvertenze importanti:

L'apparecchio deve essere azionato in posizione verticale, con il cavo di collegamento batteria rivolto verso il basso e protetto dalla pioggia; vedere immagine sopra. In caso di montaggio a parete è necessario installare l'apparecchio su una parete ignifuga. Per il montaggio esterno è possibile utilizzare una scatola metallica zincata (n. articolo: 44656), che protegge l'apparecchio e funge da sede per l'accumulatore.

Fare attenzione alla corretta polarizzazione elettrica durante il collegamento dell'accumulatore (rosso + e nero -). !!! Attenzione: I picchetti di terra non sono parte della fornitura!!!

Non collegare la terra dell'apparecchio ai conduttori di terra della rete di alimentazione della corrente.

Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettrificazione e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.
- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Questo apparecchio gode di una garanzia di 4 anni (Svizzera: 5 anni), conformemente alle nostre condizioni di garanzia.

Avvertenze di sicurezza, collegamento a terra, messa in funzione, condizioni di garanzia e possibili fonti di guasto sono consultabili sulle istruzioni d'uso accluse.

**a.) Montaggio**

Il dispositivo deve sempre essere utilizzato nella posizione mostrata nella figura sopra.

L'unità può essere appesa a un palo di legno utilizzando le due viti fornite, utilizzando lo slot accanto al vano batteria.

L'albero accanto al vano batteria viene utilizzato anche per il fissaggio a un palo con max. Ø 40mm o su un montante a T.

b.) Descrizione del funzionamento dell'apparecchio

Mettere in funzione l'apparecchio senza recinzione e collegamento a terra. Attenzione: verificare la corretta polarità al momento del collegamento dell'accumulatore 12V (rosso + e nero -). L'apparecchio è funzionale se la spia di recinzione (1) lampeggia verde. Se la spia dell'accumulatore da 12 V (2) lampeggia rosso, è necessario controllare la tensione dell'accumulatore. Se la spia della recinzione (1) non lampeggia, controllare la polarità del cavo di collegamento 12V all'accumulatore risp. sottoporre l'apparecchio al controllo di uno specialista.

Tempo di ricarica con il caricabatterie incluso min. 12 ore!

c.) Descrizione del funzionamento con l'impianto di recinzione collegato (recinzione + collegamento a terra)

	Spia luminosa verde	Spia luminosa rosso	Funzionamento del dispositivo	Batterie 12V
1	SI	NO	O.K.	O.K. (>11,7V)
2	SI	SI	O.K.	Caricare risp. sostituire velocemente
3	NO	SI	Nessun impulso, protezione da scarica eccessiva attivata	Caricare risp. sostituire immediatamente

Se la spia di recinzione (1) lampeggia più velocemente di circa 1 volta al secondo, disattivare immediatamente lo strumento e far eseguire un controllo da parte di uno tecnico specializzato prima della riattivazione.

!!! Il dispositivo dovrebbe essere min. messo a terra con l'asta di terra inclusa !!!

Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettrofence e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.
- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Questo apparecchio gode di una garanzia di 4 anni (Svizzera: 5 anni), conformemente alle nostre condizioni di garanzia.

Avvertenze di sicurezza, collegamento a terra, messa in funzione, condizioni di garanzia e possibili fonti di guasto sono consultabili sulle istruzioni d'uso accluse.