

Capteur de porte/fenêtre intelligent



Art.Nr.: 25976.01/108920

Bienvenue

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Ce produit est absolument sûr et durable s'il est utilisé correctement. Une utilisation fiable n'est toutefois possible que si vous lisez attentivement cette notice d'utilisation et ses consignes de sécurité et si vous agissez en les respectant. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Mentions légales

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception, à l'équipement et aux données techniques, et nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs éventuelles.

LANDI décline toute responsabilité en cas de perte de données. Protégez votre maison intelligente contre tout accès non autorisé : modifiez les mots de passe par défaut (passerelle/connexion web/administrateur). Utilisez le Wi-Fi avec un cryptage à jour. Installez les mises à jour du micrologiciel/logiciel. Avant de céder/mettre au rebut l'appareil : réinitialisez-le et déconnectez les couplages/comptes cloud.

Cet appareil est destiné à détecter l'état d'ouverture et de fermeture des portes et des fenêtres dans les logements privés. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Consignes de sécurité

- Veiller à une ventilation suffisante afin que l'appareil ne surchauffe pas.

- Si l'appareil est utilisé à des fins autres que celles prévues, mal utilisé ou réparé de manière non conforme, aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages survenus. Dans ce cas, la garantie est annulée.
- Vérifiez l'appareil, le cordon d'alimentation et la rallonge avant chaque utilisation afin de détecter d'éventuels dommages. Ne mettez jamais en service des appareils endommagés (y compris les cordons d'alimentation) – faites-les réparer ou remplacer par le fabricant, son service après-vente ou des spécialistes qualifiés. N'ouvrez jamais l'appareil vous-même – risque de blessure !
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'eau (par exemple, baignoire, lavabo). Ne pas exposer à la pluie/l'humidité. Utiliser uniquement avec les mains sèches.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Les matériaux d'emballage (par exemple, les sacs en plastique) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants.
- N'exposez pas l'appareil à un ensoleillement intense.
- Utiliser uniquement dans des pièces dont la température est comprise entre 0 et 40 °C.
- Utiliser uniquement dans un endroit sec.
- L'appareil est destiné à un usage domestique et non à un usage commercial.
- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, un manque d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou s'ils ont été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers associés. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas d'accessoires non recommandés/vendus par le fabricant.



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

- Cybersécurité : modifiez les mots de passe ou codes PIN prédéfinis – le cas échéant – immédiatement après la mise en service. Installez régulièrement les mises à

jour disponibles du micrologiciel ou des applications. Pour les autres appareils du réseau, choisissez uniquement des fabricants de confiance. Utilisez si possible le protocole WPA2/3 dans la configuration Wi-Fi. Il est recommandé de modifier le nom de réseau (SSID) par défaut du réseau Wi-Fi. N'activez le Bluetooth qu'en cas de besoin et désactivez-le après utilisation. Effectuez des appairages exclusivement avec des terminaux de confiance et ne confirmez les demandes de connexion qu'en cas d'attribution claire. Supprimez de la liste des appareils les appareils appairés dont vous n'avez plus besoin.

- La batterie ne doit pas être remplacée par un modèle incompatible, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie. Une explosion ou un dégagement de liquides ou de gaz inflammables peut se produire si la batterie est jetée au feu ou dans un four chaud, si elle est broyée ou coupée mécaniquement, si elle est laissée dans un environnement à très haute température ou si elle est exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse.

Garantie de 5 ans pour l'appareil

La garantie commence à la date d'achat d'un article et expire 5 ans après la date indiquée sur le ticket de caisse. Ce droit à la garantie est également maintenu si un appareil a été remplacé par un nouveau pendant cette période. À l'exception des pièces d'usure.

Gestion des déchets/Protection de l'environnement



Ce symbole signifie que vous ne devez en aucun cas jeter cet appareil, ainsi que les piles et les batteries rechargeables, avec les ordures ménagères. Les substances nocives contenues dans les piles ou les batteries rechargeables sont indiquées sous la poubelle par leur symbole chimique (Hg – mercure ; Cd – cadmium ; Pb – plomb) lorsque certaines valeurs limites sont dépassées. Renseignez-vous et utilisez uniquement les points de collecte officiels de votre commune. En cas d'élimination non contrôlée, des substances nocives peuvent s'échapper et mettre en danger la chaîne alimentaire, la flore, la faune et la santé. Vous êtes donc légalement tenu de remettre cet appareil, ainsi que les piles et les batteries rechargeables, à un point de collecte ou à une succursale LANDI, où une élimination et un recyclage appropriés, conformes aux directives de l'OFEV, sont garantis.



Weitere Angaben zur Vervollständigung der **EG-Konformitätserklärung**
Informations complémentaires pour remplir la **Déclaration CE de conformité**
Ulteriori informazioni sul completamento della **Dichiarazione CE di conformità**

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza.

Berücksichtigte Richtlinien/Normen: Normen/Directives européennes considérées: Normi/Direttive Europee considerate:	2014/53/EU 2015/863/EU 2011/65/EU EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 50663:2017 EN 61326-1:2013 EN IEC 61326-1:2021 EN 301 489-1 V2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3:2024 EN 300 328 V2.2: 2019 EN 18031-1:2024	EN IEC 63000:2018
---	---	-------------------

Bezeichnung/Typ: Designation/Type: Designazione/Tipo:	Baujahr: Année de construction: Anno di costruzione:
---	--

Door and Windowsensor Smart
Art Nr. 25976.01 / 108920, Model: DS100-Z, SN: 7.04.01.00096

Benannte Stellen: Organismes notifiés: Organismi notificati:	TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch, No151 Heng Tong Road, Shanghai 200070, P.R.C
--	--

Hersteller/Bevollmächtigter:
Fabricant/Mandatario:
Fabbricante/Mandatario:
Dotzigen, 28.04.2026

 Marko Franic, PGM	 Roland Hugi, PGM	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.landich
--	---	---


Dokumentationsbevollmächtigte:
Mandatario per la documentazione:
Rappresentante documentazione:
Dotzigen, 28.04.2026

 Marko Franic, PGM	 Roland Hugi, PGM	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.landich
--	---	---


This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

1. Aperçu des appareils

Comment mon appareil s'intègre-t-il dans le réseau Smart Home ?



L'appareil

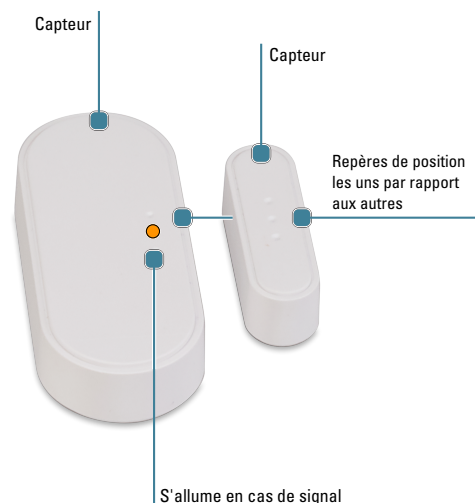

2. Installation



La position du capteur et de l'aimant peut être testée en maintenant les deux pièces l'une contre l'autre, puis en les séparant à nouveau. Tant que la LED orange est allumée, le bon fonctionnement est garanti.

2.1



Positionner le capteur de porte/fenêtre de manière à ce que les deux parties se séparent dès qu'une petite ouverture est détectée.



Attention : aligner le capteur et l'aimant de manière à ce que les 3 points sur les appareils soient orientés L'UN VERS L'AUTRE !

Coller le capteur

1. Déterminer la position du capteur
2. Bien nettoyer la surface de collage / la dégraisser
3. Retirer le film protecteur du capteur et coller le capteur.

Coller l'aimant

1. Déterminer la position de l'aimant
2. Bien nettoyer la surface à coller / la dégraisser
3. Retirer le film protecteur de l'aimant et coller l'aimant.



En retirant la bande de protection du capteur, la pile est activée et le capteur est prêt à fonctionner.

3. Mise en service



L'application nécessite l'accès à la localisation et au Bluetooth. Les deux doivent être activés et autorisés.



La passerelle requise (réf. : 27288.01/109849) doit déjà être connectée à l'application.

3.1




Télécharger l'application « Smart Life », s'inscrire ou se connecter

3.2



Maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Voir le chapitre Réinitialisation.

3.3

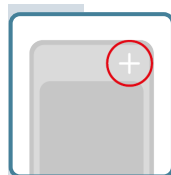

Ajouter l'appareil à l'application



Suivez les instructions de l'application jusqu'à ce que l'appareil soit configuré.



Dans l'application Smart Life, le déclenchement du capteur de porte et de fenêtre peut être associé à d'autres fonctions domotiques.

4. Nettoyage



Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs !

4.1



Nettoyer le capteur et l'aimant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

5. Remplacer la pile

5.1



1. Pousser / déverrouiller le capteur dans le sens de la flèche
2. Retirer le capteur de la plaque de base

5.2



1. Retirer les anciennes piles et les éliminer de manière appropriée
2. Insérer les nouvelles piles (2 x CR1632) en respectant la polarité



ATTENTION : toujours remplacer les deux piles en même temps !

5.3



1. Placer le capteur sur la plaque de base
2. Pousser le capteur dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche

6. Réinitialiser

6.1



1. Pousser / déverrouiller le capteur dans le sens de la flèche
2. Retirer le capteur de la plaque de base

6.2



Maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes.

6.3



1. Placer le capteur sur la plaque de base
2. Pousser le capteur dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche

7. Dépannage

Le capteur de porte/fenêtre ne se connecte pas

- Les piles sont-elles en bon état ? Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes et réessayez.

Le capteur de porte/fenêtre ne réagit pas, mais est connecté à l'application

- Les piles sont-elles en bon état ?

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	2 piles au lithium CR1632, 3 V
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % (sans condensation)
Dimensions	55 x 24 x 11,5 mm / 33 x 11 x 10,5 mm
Poids	env. 20 g
Protocole radio	ZigBee
Bande de fréquences	2400 MHz - 2480 MHz
Puissance d'émission max.	11,2 dBm