

Wi-Fi-Steckdose Smart



Art.Nr.: 69689.01/110178

Willkommen

Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Dieses Produkt ist bei richtiger Anwendung absolut sicher und haltbar. Ein zuverlässiger Gebrauch ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden.

Rechtliche Hinweise

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.

LANDI lehnt jegliche Haftung für allfällige Datenverluste ab. Schützen Sie Ihr Smart-Home vor unbefugtem Zugriff: Standard-Passwörter ändern (Gateway/Web-Login/Administrator). WLAN mit aktueller Verschlüsselung betreiben. Firmware/Software-Updates installieren. Vor Weitergabe/Entsorgung: Gerät zurücksetzen und Kopplungen/Cloud-Konten trennen.

Die Smart-Steckdose ermöglicht das Einrichten zeitgesteuerter Schaltungen und automatisierter Abläufe, unterstützt Sprachsteuerung und ist mit gängigen Smart-Home-Systemen kompatibel. Sie ist ausschliesslich zum Schalten und Überwachen von dafür geeigneten elektrischen Geräten im vorgesehenen Leistungsbereich in Innenräumen zu verwenden. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäss.

Sicherheitshinweise

- Für ausreichende Belüftung sorgen, damit das Gerät nicht überhitzt.
- Stecker niemals am Netzkabel und nicht mit feuchten Händen ziehen.
- Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.
- Gerät/Netzkabel/Verlängerungskabel vor jedem Gebrauch auf Schädstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!
- Keine Finger und Gegenstände in Geräteöffnungen stecken. Geräteöffnungen nicht abdecken.
- Kabel ausserhalb häufig genutzter Zonen verlegen, so dass niemand darüber stolpern kann.
- Gerät niemals in der Nähe von Wasser (z. B. Badewanne, Waschbecken) benutzen. Nicht Regen/Feuchtigkeit aussetzen. Nur mit trockenen Händen benutzen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt lassen. Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.
- Keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose anschliessen.
- Netzanschluss: Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.
- Gerät nie am Netzkabel tragen/ziehen. Netzkabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen. Kurzschlussgefahr durch Kabelbruch!
- Netzstecker ziehen: bei Störungen während des Gebrauchs, vor der Reinigung, vor dem Umplatzieren und nach dem Gebrauch.
- Gerät nicht starker Sonnenbestrahlung aussetzen.
- Nur in Räumen mit einer Temperatur zwischen 0 und 40 °C verwenden.
- Nur an einem trockenen Standort verwenden.
- Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung.

- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Vom Hersteller nicht empfohlenes/verkauftes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- Nur an eine gut zugängliche Steckdose anschliessen; im Störfall muss der Netzanschluss getrennt werden können.



Das Gerät darf nur im Innenraum verwendet werden.

- Cybersecurity: Voreingestellte Passwörter oder PIN-Codes – sofern vorhanden – unmittelbar nach der Inbetriebnahme ändern. Verfügbare Firmware- oder App-Updates regelmässig installieren. Für weitere Geräte im Netzwerk nur vertrauenswürdige Hersteller wählen. Möglichst WPA2/3 in der WLAN-Konfiguration nutzen. Das Ändern des voreingestellten Netzwerknamens (SSID) des WLAN-Netzwerks wird empfohlen. Bluetooth nur bei Bedarf aktivieren und nach der Nutzung deaktivieren. Kopplungen ausschliesslich mit vertrauenswürdigen Endgeräten durchführen und Verbindungsanfragen nur bei eindeutiger Zuordnung bestätigen. Nicht mehr benötigte gekoppelte Geräte aus der Geräteliste entfernen.

5 Jahre Garantie für Gerät

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datumsaufdruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleisssteile.



Weitere Angaben zur Vervollständigung der **EG-Konformitätserklärung**
Informations complémentaires pour remplir la **Déclaration CE de conformité**
Ulteriori informazioni sul completamento della **Dichiarazione CE di conformità**

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza.

Berücksichtigte Richtlinien/Normen: Normes/Directives européennes considérées: Normi/Direttive Europee considerate:	2014/53/EU 2011/65/EU 2009/125/EC	2015/863/EU 2009/125/EC
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 IEC 60884-1:2022 EN IEC 62311:2020EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1	EN 300 328 V2.2.2 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN IEC 63000:2018 (EU) 2023/826 EN 50564:2011	

Bezeichnung/Typ: Designation/Type: Designazione/Tipo:	Baujahr: Année de construction: Anno di costruzione:
WiFi Smart Plug A10 Art Nr. 69689.01 / 110178, SN: LD202605	2026

Benannte Stellen: Organismes notifiés: Organismi notificati:	Shenzhen DACE Testing Technology Co., Ltd.
--	--

Hersteller/Bevollmächtigter: Fabricant/Mandataire: Fabbrikante/Mandatario:	Dotzigen, 27.04.2026
 Marko Franic, PGM	 Roland Hugi, PGM
	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.landich.ch

Dokumentationsbevollmächtigter: Mandataire pour la documentation: Rappresentante documentazione:	Dotzigen, 27.04.2026
 Marko Franic, PGM	 Roland Hugi, PGM
	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.landich.ch


This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

1. Geräteübersicht

Wie integriert sich mein Gerät in das Smart Home-Netzwerk?



Das Gerät

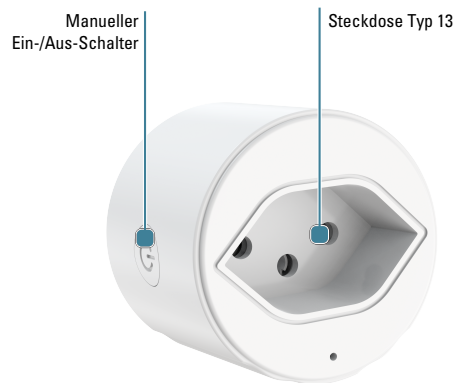

2. Inbetriebnahme

i Die App benötigt Standort- und Bluetooth-Zugriff. Beides muss aktiviert und freigegeben sein.


2.1  App "Smart Life" herunterladen, registrieren bzw. anmelden

2.2  Gerät in eine konform installierte Steckdose stecken.

2.3  Zusatzgerät an WiFi-Steckdose einstecken.

! Keine Steckdosenleisten oder Erweiterungen einstecken!

2.4  Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden gedrückt halten.

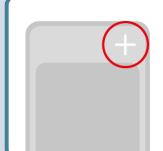2.5  Gerät in der App hinzufügen

i Anweisungen in der App weiter befolgen, bis das Gerät eingerichtet ist.

3. Gebrauch

3.1  Manuelles Ein-/Ausschalten von an der WiFi-Steckdose angeschlossenen Geräte durch Drücken der seitlichen Ein-/Aus-Taste.

i Die Steckdose lässt sich auch über die nun verbundene App fernsteuern.

4. Reinigung

! Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden!

4.1  WiFi-Steckdose mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen. ACHTUNG: die WiFi-Steckdose muss zu dem Zeitpunkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt sein!

5. Fehlerbehebung

Ein-/Aus-Schalter funktioniert nicht

1. WiFi-Steckdose ausstecken
2. 60 Sekunden warten
3. wieder einstecken

Kein Strom an der Steckdose

- Sicherungen in Ordnung?
- Hausanschluss in Ordnung?
- Wenn diese Massnahmen nicht helfen, Landi Service-stelle kontaktieren.

Technische Daten

Eingangsspannung	250 V AC
Betriebstemperatur	5°C ~ +45°C
Betriebsfeuchtigkeit	5% - 95%
Abmessung	60 x 57 x 87 mm
Gewicht	80 g
Wireless Protokoll	WiFi
Leistungsaufnahme wenn ausgeschaltet	0.2 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftszustand	0.5 W
Bereitschaftszustand aktiv nach	3 s
Frequenzband	2400-2483.5MHz
Max. Sendeleistung	max. 20dBm

Entsorgung/Umweltschutz



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen dürfen. Erfragen und nutzen Sie nur offizielle Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Bei einer unkontrollierten Entsorgung können Schadstoffe austreten, die die Nahrungsmittelkette, Flora, Fauna und die Gesundheit gefährden können. Daher sind Sie gesetzlich verpflichtet, dieses Gerät für die Entsorgung bei einer Sammelstelle oder bei einer LANDI-Filiale aufzugeben, wo eine fachgerechte Entsorgung und Recyklierung gemäss den Richtlinien des BAFU garantiert wird.