

Consignes de sécurité

- Veiller à une ventilation suffisante afin que l'appareil ne surchauffe pas.
- Ne tirez jamais sur la fiche du cordon d'alimentation et ne la manipulez pas avec les mains humides.
- Il est préférable d'utiliser l'appareil avec un disjoncteur différentiel (max. 30 mA).
- Si l'appareil est utilisé à des fins autres que celles prévues, mal utilisé ou réparé de manière non conforme, aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages survenus. Dans ce cas, la garantie est annulée.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez la fiche secteur avant de le retirer. L'appareil doit être contrôlé par un spécialiste avant sa prochaine utilisation.
- Vérifiez l'appareil, le cordon d'alimentation et la rallonge avant chaque utilisation afin de détecter d'éventuels dommages. Ne mettez jamais en service des appareils endommagés (y compris les cordons d'alimentation) – faites-les réparer ou remplacer par le fabricant, son service après-vente ou des spécialistes qualifiés. N'ouvrez jamais l'appareil vous-même – risque de blessure !
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil.
- Poser les câbles en dehors des zones fréquemment utilisées afin que personne ne puisse trébucher dessus.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'eau (par exemple, baignoire, lavabo). Ne pas exposer à la pluie/l'humidité. Utiliser uniquement avec les mains sèches.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Les matériaux d'emballage (par exemple, les sacs en plastique) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants.
- Ne branchez aucun autre appareil sur la même prise.
- Raccordement au réseau : la tension doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne jamais transporter ou tirer l'appareil par le câble d'alimentation. Ne pas plier, coincer ou tirer le câble d'alimentation sur des arêtes vives. Risque de court-circuit en cas de rupture du câble !
- Débranchez la fiche secteur : en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant le nettoyage, avant de déplacer l'appareil et après utilisation.
- N'exposez pas l'appareil à un ensoleillement intense.

Prise Wi-Fi Smart



Art.Nr.: 69689.01/110178

Bienvenue

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Ce produit est absolument sûr et durable s'il est utilisé correctement. Une utilisation fiable n'est toutefois possible que si vous lisez attentivement cette notice d'utilisation et ses consignes de sécurité et si vous agissez en les respectant. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Mentions légales

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception, à l'équipement et aux données techniques, et nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs éventuelles.

LANDI décline toute responsabilité en cas de perte de données. Protégez votre maison intelligente contre tout accès non autorisé : modifiez les mots de passe par défaut (passerelle/connexion web/administrateur). Utilisez le Wi-Fi avec un cryptage à jour. Installez les mises à jour du micrologiciel/logiciel. Avant de céder/mettre au rebut l'appareil : réinitialisez-le et déconnectez les couplages/comptes cloud.

La prise intelligente permet de configurer des commutations programmées et des processus automatisés, prend en charge la commande vocale et est compatible avec les systèmes domotiques courants. Elle doit être utilisée exclusivement pour la commutation et la surveillance d'appareils électriques adaptés, dans la plage de puissance prévue, en intérieur. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

- Utiliser uniquement dans des pièces dont la température est comprise entre 0 et 40 °C.
- Utiliser uniquement dans un endroit sec.
- L'appareil est destiné à un usage domestique et non à un usage commercial.
- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, un manque d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou s'ils ont été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers associés. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas d'accessoires non recommandés/vendus par le fabricant.
- Ne brancher l'appareil qu'à une prise facilement accessible ; en cas de panne, il doit être possible de débrancher l'appareil du secteur.



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

- Cybersécurité : modifiez les mots de passe ou codes PIN prédéfinis – le cas échéant – immédiatement après la mise en service. Installez régulièrement les mises à jour disponibles du micrologiciel ou des applications. Pour les autres appareils du réseau, choisissez uniquement des fabricants de confiance. Utilisez si possible le protocole WPA2/3 dans la configuration Wi-Fi. Il est recommandé de modifier le nom de réseau (SSID) par défaut du réseau Wi-Fi. N'activez le Bluetooth qu'en cas de besoin et désactivez-le après utilisation. Effectuez des appairages exclusivement avec des terminaux de confiance et ne confirmez les demandes de connexion qu'en cas d'attribution claire. Supprimez de la liste des appareils les appareils appairés dont vous n'avez plus besoin.

Garantie de 5 ans pour l'appareil

La garantie commence à la date d'achat d'un article et expire 5 ans après la date indiquée sur le ticket de caisse. Ce droit à la garantie est également maintenu si un appareil a été remplacé par un nouveau pendant cette période. À l'exception des pièces d'usure.



Weitere Angaben zur Vervollständigung der **EG-Konformitätserklärung**
Informations complémentaires pour remplir la **Déclaration CE de conformité**
Ulteriori informazioni sul completamento della **Dichiarazione CE di conformità**

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza.

Berücksichtigte Richtlinien/Normen: Normes/Directives européennes considérées: Normi/Direttive Europee considerate:	2014/53/EU 2011/65/EU 2009/125/EC	2015/863/EU 2009/125/EC
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 IEC 60884-1:2022 EN IEC 62311:2020EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1	EN 300 328 V2.2.2 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN IEC 63000:2018 (EU) 2023/826 EN 50564:2011	

Bezeichnung/Typ: Designation/Type: Designazione/Tipo:	Baujahr: Année de construction: Anno di costruzione:
WiFi Smart Plug A10 Art Nr. 69689.01 / 110178, SN: LD202605	2026

Benannte Stellen: Organismes notifiés: Organismi notificati:	Shenzhen DACE Testing Technology Co., Ltd.
--	--

Hersteller/Bevollmächtigter: Fabricant/Mandatario: Fabbricante/Mandatario:	Dotzigen, 27.04.2026
--	----------------------

Marko Franic, PGM	Roland Hugli, PGM	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.landich.ch
-------------------	-------------------	--

Dokumentationsbevollmächtigte: Mandatario per la documentazione: Rappresentante documentazione:	Dotzigen, 27.04.2026
---	----------------------

Marko Franic, PGM	Roland Hugli, PGM	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.landich.ch
-------------------	-------------------	--


This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

1. Aperçu des appareils

Comment mon appareil s'intègre-t-il dans le réseau Smart Home ?



L'appareil

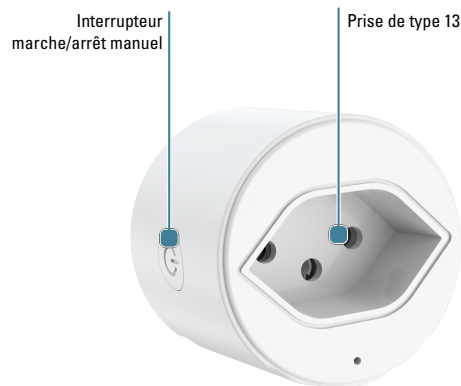

2. Mise en service



L'application nécessite l'accès à la localisation et au Bluetooth. Les deux doivent être activés et autorisés.

- 2.1 Télécharger l'application « Smart Life », s'inscrire ou se connecter



- 2.2 Brancher l'appareil dans une prise installée conformément aux normes.



- 2.3 Branchez l'appareil supplémentaire à la prise Wi-Fi.



- 2.4  Ne branchez pas de multiprises ou de rallonges !
- Maintenir le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 5 secondes.
- 2.5  Ajouter l'appareil à l'application
-  Suivez les instructions de l'application jusqu'à ce que l'appareil soit configuré.

3. Utilisation

- 3.1  Allumer/éteindre manuellement les appareils connectés à la prise Wi-Fi en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté.



La prise peut également être commandée à distance via l'application désormais connectée.

4. Nettoyage



N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs !

- 4.1  Nettoyez la prise Wi-Fi à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide. ATTENTION : la prise Wi-Fi doit être éteinte et débranchée du secteur à ce moment-là !

5. Dépannage

L'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas

1. Débrancher la prise Wi-Fi
2. Attendre 60 secondes
3. Rebranchez-la

Pas d'électricité à la prise

- Les fusibles sont-ils en bon état ?
- Le raccordement domestique est-il en ordre ?
- Si ces mesures ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service après-vente Landi.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	250 V AC
Température de fonctionnement	5 °C ~ +45 °C
Humidité de fonctionnement	5 % - 95 %
Dimensions	60 x 57 x 87 mm
Poids	80 g
Protocole sans fil	WiFi
Consommation en veille	0,2 W
Consommation en veille en réseau	0,5 W
Mode veille actif après	3 s
Bande de fréquences	2400-2483,5 MHz
Puissance d'émission max.	max. 20 dBm

Gestion des déchets/Protection de l'environnement



Ce symbole signifie que vous ne devez en aucun cas jeter cet appareil avec les ordures ménagères. Renseignez-vous et utilisez uniquement les points de collecte officiels de votre commune. Une élimination non contrôlée peut entraîner des fuites de substances nocives susceptibles de mettre en danger la chaîne alimentaire, la flore, la faune et la santé. Vous êtes donc légalement tenu de remettre cet appareil à un point de collecte ou à une succursale LANDI, où une élimination et un recyclage appropriés, conformes aux directives de l'OFEV, sont garantis.