

Consignes de sécurité

- Veiller à une ventilation suffisante afin que l'appareil ne surchauffe pas.
- Si l'appareil est utilisé à des fins autres que celles prévues, mal utilisé ou réparé de manière non conforme, aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages survenus. Dans ce cas, la garantie est annulée.
- Vérifiez l'appareil, le cordon d'alimentation et la rallonge avant chaque utilisation afin de détecter d'éventuels dommages. Ne mettez jamais en service des appareils endommagés (y compris les cordons d'alimentation) – faites-les réparer ou remplacer par le fabricant, son service après-vente ou des spécialistes qualifiés. N'ouvrez jamais l'appareil vous-même – risque de blessure !
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'eau (par exemple, baignoire, lavabo). Ne pas exposer à la pluie/l'humidité. Utiliser uniquement avec les mains sèches.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Les matériaux d'emballage (par exemple, les sacs en plastique) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants.
- N'exposez pas l'appareil à un ensoleillement intense.
- Utiliser uniquement dans des pièces dont la température est comprise entre 0 et 40 °C.
- Utiliser uniquement dans un endroit sec.
- L'appareil est destiné à un usage domestique et non à un usage commercial.
- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, un manque d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou s'ils ont été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers associés. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas d'accessoires non recommandés/vendus par le fabricant.



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

Thermomètre et hygromètre Smart



Art.Nr.: 52269.01/108962

Bienvenue

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Ce produit est absolument sûr et durable s'il est utilisé correctement. Une utilisation fiable n'est toutefois possible que si vous lisez attentivement cette notice d'utilisation et ses consignes de sécurité et si vous agissez en les respectant. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Mentions légales

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception, à l'équipement et aux données techniques, et nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs éventuelles.

LANDI décline toute responsabilité en cas de perte de données. Protégez votre maison intelligente contre tout accès non autorisé : modifiez les mots de passe par défaut (passerelle/connexion web/administrateur). Utilisez le Wi-Fi avec un cryptage à jour. Installez les mises à jour du micrologiciel/logiciel. Avant de céder/mettre au rebut l'appareil : réinitialisez-le et déconnectez les couplages/comptes cloud.

L'appareil sert à enregistrer en continu les valeurs de température et d'humidité ainsi qu'à les transmettre au système afin de permettre une surveillance en temps réel du climat ambiant via l'application et le contrôle de scénarios automatisés de maison intelligente. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

- Cybersécurité : modifiez les mots de passe ou codes PIN prédéfinis – le cas échéant – immédiatement après la mise en service. Installez régulièrement les mises à jour disponibles du micrologiciel ou des applications. Pour les autres appareils du réseau, choisissez uniquement des fabricants de confiance. Utilisez si possible le protocole WPA2/3 dans la configuration Wi-Fi. Il est recommandé de modifier le nom de réseau (SSID) par défaut du réseau Wi-Fi. N'activez le Bluetooth qu'en cas de besoin et désactivez-le après utilisation. Effectuez des appairages exclusivement avec des terminaux de confiance et ne confirmez les demandes de connexion qu'en cas d'attribution claire. Supprimez de la liste des appareils les appareils appairés dont vous n'avez plus besoin.



Indique que l'utilisateur doit respecter le mode d'emploi.

- La batterie ne doit pas être remplacée par un modèle incompatible. Jeter une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou la broyer ou la découper mécaniquement peut provoquer une explosion. Laisser une batterie dans un environnement soumis à des températures extrêmement élevées peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Attention ! Si la batterie est remplacée par un modèle incompatible, il existe un risque d'incendie !

Garantie de 5 ans pour l'appareil

La garantie commence à la date d'achat d'un article et expire 5 ans après la date indiquée sur le ticket de caisse. Ce droit à la garantie est également maintenu si un appareil a été remplacé par un nouveau pendant cette période. À l'exception des pièces d'usure.

Gestion des déchets/Protection de l'environnement



Ce symbole signifie que vous ne devez en aucun cas jeter cet appareil, ainsi que les piles et les batteries rechargeables, avec les ordures ménagères. Les substances nocives contenues dans les piles ou les batteries rechargeables sont indiquées sous la poubelle par leur symbole chimique (Hg – mercure ; Cd – cadmium ; Pb – plomb) lorsque certaines valeurs limites sont dépassées. Renseignez-vous et utilisez uniquement les points de collecte officiels de votre commune. En cas d'élimination non contrôlée, des substances nocives peuvent s'échapper et mettre en danger la chaîne alimentaire, la flore, la faune et la santé. Vous êtes donc légalement tenu de remettre cet appareil, ainsi que les piles et les batteries rechargeables, à un point de collecte ou à une succursale LANDI, où une élimination et un recyclage appropriés, conformes aux directives de l'OFEV, sont garantis.



Weitere Angaben zur Vervollständigung der **EG-Konformitätserklärung**
Informations complémentaires pour remplir la **Déclaration CE de conformité**
Ulteriori informazioni sul completamento della **Dichiarazione CE di conformità**

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza.

Berücksichtigte Richtlinien/Normen: Normen/Directives européennes considérées: Normi/Direttive Europee considerato:	2014/53/EU 2011/65/EU (EU)2015/863
EN IEC 62311:2020 EN IEC 62368-1:2024/A11:2024 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-1 V2.2.3	EN 301 489-17 V3.3.1 EN 300 328 V2.2.2 EN 18031-1:2024 EN IEC 63000:2018

Bezeichnung/Typ: Designation/Type: Designazione/Tipo:	Baujahr: 2026 Année de construction : Anno di costruzione:
Temperature and humidity sensor – Model: ZSS-KB-TH-LF-C Art Nr. 52269.01 / 108962, Batch-Nr.: FHZKBZFE20A001	

Hersteller/Bevollmächtigter:
Fabricant/Mandataire:
Fabbricante/Mandatario:
Dotzigen, 27.04.2026

Marko Franic, PGM Roland Hugli, PGM

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Dokumentationsbevollmächtigter:
Mandataire pour la documentation:
Rappresentante documentazione:
Dotzigen, 27.04.2026


Marko Franic, PGM Roland Hugli, PGM

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

1. Aperçu des appareils

Comment mon appareil s'intègre-t-il dans mon environnement ?



L'appareil



2. Montage

- 2.1 Fixer l'anneau de fixation à un endroit approprié. Il est également possible de suspendre l'appareil à un clou à l'aide du support.

- 2.2 Placez l'appareil et enclenchez-le dans la bague de fixation en tournant légèrement vers la gauche.

3. Mise en service



L'application nécessite l'accès à la localisation et au Bluetooth. Les deux doivent être activés et autorisés.



La passerelle requise (réf. : 27288.01/109849) doit déjà être connectée à l'application.


- 3.1 Télécharger l'application « Smart Life », s'inscrire ou se connecter



- 3.2 Maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Voir le chapitre Réinitialisation.



- 3.3 Ajouter l'appareil à l'application

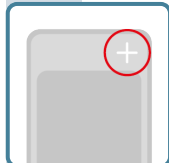


Suivez les instructions de l'application jusqu'à ce que l'appareil soit configuré.

4. Nettoyage



Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs !

- 4.1 Retirez l'appareil de son socle et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

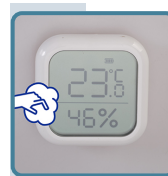

5. Remplacer la pile

- 5.1 Retirez l'appareil du support mural. Retirez le couvercle du compartiment à piles.



- 5.2 1. Retirez l'ancienne pile et éliminez-la de manière appropriée
2. Insérez la nouvelle pile (CR2032) en respectant la polarité



- 5.3 Fermer le couvercle du compartiment à pile et remplacer le détecteur de mouvement dans son support mural.



6. Réinitialiser

- 6.1 Maintenez le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil enfoncé pendant 5 secondes.



Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	Pile au lithium 3 V DC CR2032
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Humidité de fonctionnement	0 % - 99 %
Consommation en veille	0,033 mW
Dimensions	60 x 60 x 16,7 mm
Poids	env. 45 g
Protocole sans fil	ZigBee
Consommation électrique en marche	33 mW
Consommation en veille	0W
Consommation en mode veille en réseau	0.033 mW
Bande de fréquences	2406-2476 MHz
Puissance d'émission max.	11,2 dBm