


Sicherheitshinweise

- Für ausreichende Belüftung sorgen, damit das Gerät nicht überhitzt.
- Stecker niemals am Netzkabel und nicht mit feuchten Händen ziehen.
- Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.
- Gerät/Netzkabel/Verlängerungskabel vor jedem Gebrauch auf Schädstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!
- Keine Finger und Gegenstände in Geräteöffnungen stecken. Geräteöffnungen nicht abdecken.
- Kabel ausserhalb häufig genutzter Zonen verlegen, so dass niemand darüber stolpern kann.
- Gerät niemals in der Nähe von Wasser (z. B. Badewanne, Waschbecken) benutzen. Nicht Regen/Feuchtigkeit aussetzen. Nur mit trockenen Händen benutzen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt lassen. Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.
- Keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose anschliessen.
- Netzanschluss: Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.
- Gerät nie am Netzkabel tragen/ziehen. Netzkabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen. Kurzschlussgefahr durch Kabelbruch!
- Netzstecker ziehen: bei Störungen während des Gebrauchs, vor der Reinigung, vor dem Umplatzieren und nach dem Gebrauch.
- Gerät nicht starker Sonnenbestrahlung aussetzen.
- Nur in Räumen mit einer Temperatur zwischen 0 und 40 °C verwenden.
- Nur an einem trockenen Standort verwenden.
- Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung.

Gateway Smart

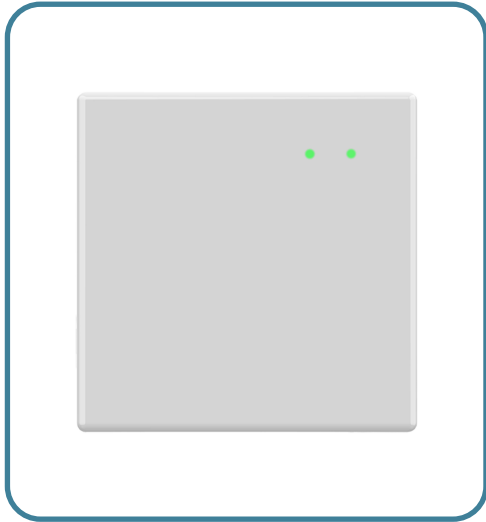

Art. Nr. 27288.01 / 109849

Willkommen

Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Dieses Produkt ist bei richtiger Anwendung absolut sicher und haltbar. Ein zuverlässiger Gebrauch ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden.

Rechtliche Hinweise

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.

Änderungen am Gerät, an der Antenne oder an der Funkkonfiguration (z. B. nicht freigegebene Firmware/Modifikationen), die Sendeleistung, Frequenznutzung oder Funkverhalten beeinflussen können, sind zu unterlassen. Solche Änderungen können zu nicht konformem Betrieb und unzulässigen Störungen führen.

LANDI lehnt jegliche Haftung für allfällige Datenverluste ab. Schützen Sie Ihr Smart-Home vor unbefugtem Zugriff: Standard-Passwörter ändern (Gateway/Web-Login/Administrator). WLAN mit aktueller Verschlüsselung betreiben. Firmware/Software-Updates installieren. Vor Weitergabe/Entsorgung: Gerät zurücksetzen und Kopplungen/Cloud-Konten trennen.

Das Gerät dient der Verbindung und Übersetzung von Kommunikationsprotokollen zwischen kompatiblen Smarthome-Geräten. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäss.

- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Vom Hersteller nicht empfohlenes/verkauftes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- Nur an eine gut zugängliche Steckdose anschliessen; im Störfall muss der Netzanschluss getrennt werden können.



Das Gerät darf nur im Innenraum verwendet werden.

- Cybersecurity: Voreingestellte Passwörter oder PIN-Codes – sofern vorhanden – unmittelbar nach der Inbetriebnahme ändern. Verfügbare Firmware- oder App-Updates regelmässig installieren. Für weitere Geräte im Netzwerk nur vertrauenswürdige Hersteller wählen. Möglichst WPA2/3 in der WLAN-Konfiguration nutzen. Das Ändern des voreingestellten Netzwerknamens (SSID) des WLAN-Netzwerks wird empfohlen. Bluetooth nur bei Bedarf aktivieren und nach der Nutzung deaktivieren. Kopplungen ausschliesslich mit vertrauenswürdigen Endgeräten durchführen und Verbindungsanfragen nur bei eindeutiger Zuordnung bestätigen. Nicht mehr benötigte gekoppelte Geräte aus der Geräteliste entfernen.

5 Jahre Garantie für Gerät

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datumsaufdruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantiespruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleisssteile.

Entsorgung/Umweltschutz



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen dürfen. Erfragen und nutzen Sie nur offizielle Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Bei einer unkontrollierten Entsorgung können Schadstoffe austreten, die die Nahrungsmittelkette, Flora, Fauna und die Gesundheit gefährden können. Daher sind Sie gesetzlich verpflichtet, dieses Gerät für die Entsorgung bei einer Sammelstelle oder bei einer LANDI-Filiale aufzugeben, wo eine fachgerechte Entsorgung und Recyclingung gemäss den Richtlinien des BAFU garantiert wird.



Weitere Angaben zur Vervollständigung der **EG-Konformitätserklärung**
Informations complémentaires pour remplir la **Déclaration CE de conformité**
Ulteriori informazioni sul completamento della **Dichiarazione CE di conformità**

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza.

Berücksichtigte Richtlinien/Normen: Normes/Directives européennes considérées: Normi/Direttive Europee considerate:	2014/53/EU 2015/863/EU 2011/65/EU
EN IEC 62368-1:2024+A11:2024 EN 55032:2015/A1:2020 EN 55032:2015/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/A2:2024 EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019	EN 18031-1:2024 EN IEC 63000:2018 EN 50663:2017 Hardware version: V1.0.0 Software version: V1.0.0

Bezeichnung/Typ: Designation/Type: Designazione/Tipo:	Baujahr: Année de construction: Anno di costruzione:
Gateway Smart Art Nr. 27288.01 / 109849, Model: THP10-Z-X, SN: 7.14.11.00175	2026

Benannte Stellen: Organismes notifiés: Organismi notificati:	TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch, No151 Heng Tong Road, Shanghai 200070, P.R.C
--	---

Hersteller/Bevollmächtigter: Fabricant/Mandataire: Fabbicante/Mandatario:	
Dotzigen, 28.04.2026	

 Marko Franic, PGM	 Roland Hugli, PGM	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.landich
--	--	---

Dokumentationsbevollmächtigte: Mandataire pour la documentation: Rappresentante documentazione:	
Dotzigen, 28.04.2026	

 Marko Franic, PGM	 Roland Hugli, PGM	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.landich
--	--	---


This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

1. Geräteübersicht

Wie integriert sich mein Gerät in das Smart Home-Netzwerk?



Das Gerät

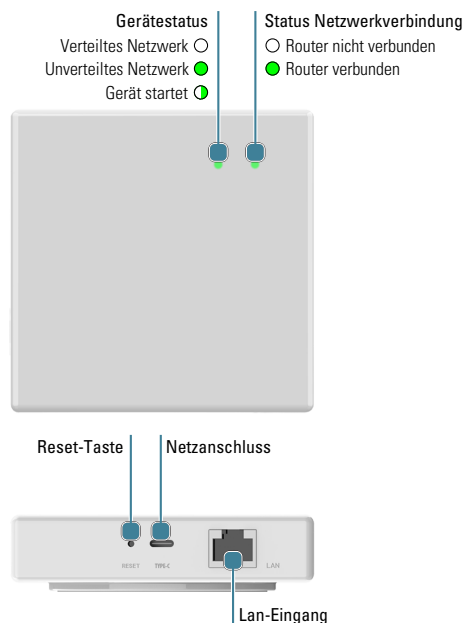

2. Inbetriebnahme

Mobilgerät einrichten

- 2.1 Mobilgerät mit WLAN verbinden



Das Smartphone mit dem WLAN verbinden, in dem das Gerät eingebunden werden soll

- 2.2 App "Smart Life" herunterladen, registrieren bzw. anmelden



Die App benötigt Standort- und Bluetooth-Zugriff. Beides muss aktiviert und freigegeben sein.

Gerät einrichten

- 2.3 Zentrale Position für den Gateway wählen



In der Nähe des Routers und einer Steckdose eben und stabil positionieren

- 2.4 Ethernet Verbindung herstellen




- 2.5 Netzkabel am Gerät einstecken und Stromverbindung herstellen



Gerät verbinden

- 2.6 Gerät in der App hinzufügen
- 2.7 Mit der Kamera den QR-Code auf der Unterseite des Gerätes scannen

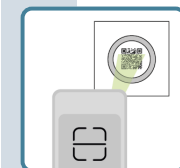

Nach dem Einrichten des Gateway, können Untergeräte hinzugefügt werden. Befolgen Sie dazu die App-Anweisungen.

3. Reinigung

Gerät ausschalten und vom Strom trennen. Gerät mit einem weichen und mit Wasser befeuchteten Tuch abwischen. Es darf keine Flüssigkeit in das Geräteinnere dringen.

4. Fehlerbehebung

Gateway verbindet nicht

- Gerät eingesteckt?
- Gerät mit dem Ethernet verbunden?
- 2.4GHz WiFi-Verbindung?
- Reset-Taste 5s drücken und erneut versuchen.

Technische Daten

Eingangsspannung	5V DC, 1A
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90% (nicht kondensierend)
Internet Port	10/100Mbps Ethernet
Abmessung	90 x 90 x 23mm
Gewicht	ca. 74.5g
Wireless Protokoll	ZigBee, Thread
Kompatible Protokoll-Standards	Matter-over-Thread
Max. Sendeleistung	10 dBm
Frequenzband	2405MHz -2480MHz