

Einbrennen Culottage Cottura

! Pfanne wird gebrauchsfertig geliefert. Für beste Ergebnisse die Gusseisenpfanne regelmässig einbrennen.
La poêle est prête à l'emploi. Pour de meilleurs résultats, culotter régulièrement la poêle en fonte.
La padella viene fornita pronta all'uso per risultati ottimali, utilizzare regolarmente la padella in ghisa per la cottura.



Griff entfernen
Retirer la poignée
Rimuovere la maniglia



Einölen
Huiler
Oliare



Erwärmen
Faire chauffer
Riscaldare



Rückstände abwischen
Essuyer les résidus
Pulire i residui



Gebrauchen
Utilisation
Uso



Ausschliesslich Speiseöl benutzen.
Utiliser uniquement d'huile de table.
Solo uso di olio da cucina.

Gusseisenpfanne von Hand abwaschen.
Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
Gusseisenpfanne schrittweise erhitzen.

Laver la poêle en fonte à la main.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.

Faire chauffer progressivement la poêle en fonte.
Pulire la padella in ghisa a mano.
Non usare detersivi abrasivi.

Scaldare la padella in ghisa gradualmente.



Vertrieb/Distribution:

LANDI, Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen

www.landl.ch
Garden Center Plus
L-3, rue F.W. Raiffeisen
L-2411 LUXEMBOURG

Tel.: (+352) 28 38 49 07



7 611330 821413

Art. Nr. 73191.01
82141










 Gerät wird im Betrieb sehr heiss – nicht anfassen, Verbrennungsgefahr.
L'appareil en fonctionnement est brûlant – ne pas toucher, risque de brûlure.
Durante il funzionamento l'apparecchio diventa particolarmente caldo – non toccare: pericolo di ustione.

 Gerät wird im Betrieb sehr heiss – nicht anfassen, Verbrennungsgefahr.
L'appareil en fonctionnement est brûlant – ne pas toucher, risque de brûlure.
Durante il funzionamento l'apparecchio diventa particolarmente caldo – non toccare: pericolo di ustione.


Art. Nr. 73191.01
82141



7 611330 821413



Sofort einsatzbereit
Prêt à être utilisé
Subito pronta all'uso

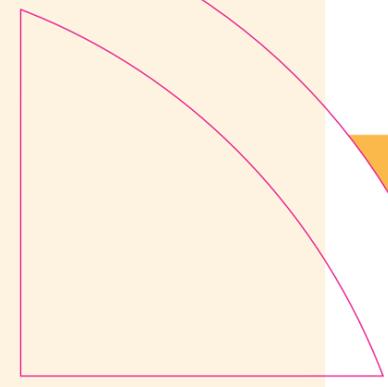

Gusseisenpfanne ø 26cm
Poêle en fonte ø 26 cm
Padella in ghisa ø 26 cm

