

Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

DE
FR
IT

Gerätetruhe Metall
Coffre en métal
Scatola di metallo



Art. Nr. 19961.01
65407


Geräteübersicht
Description de l'appareil
Descrizione dell'apparecchio



Abmessung (L×T×H)
Dimensions (L×T×H)
Dimensioni (L×P×A)


ca. x164 x 67 x 62cm

Teileübersicht
Aperçu des pièces
Panoramica delle parti




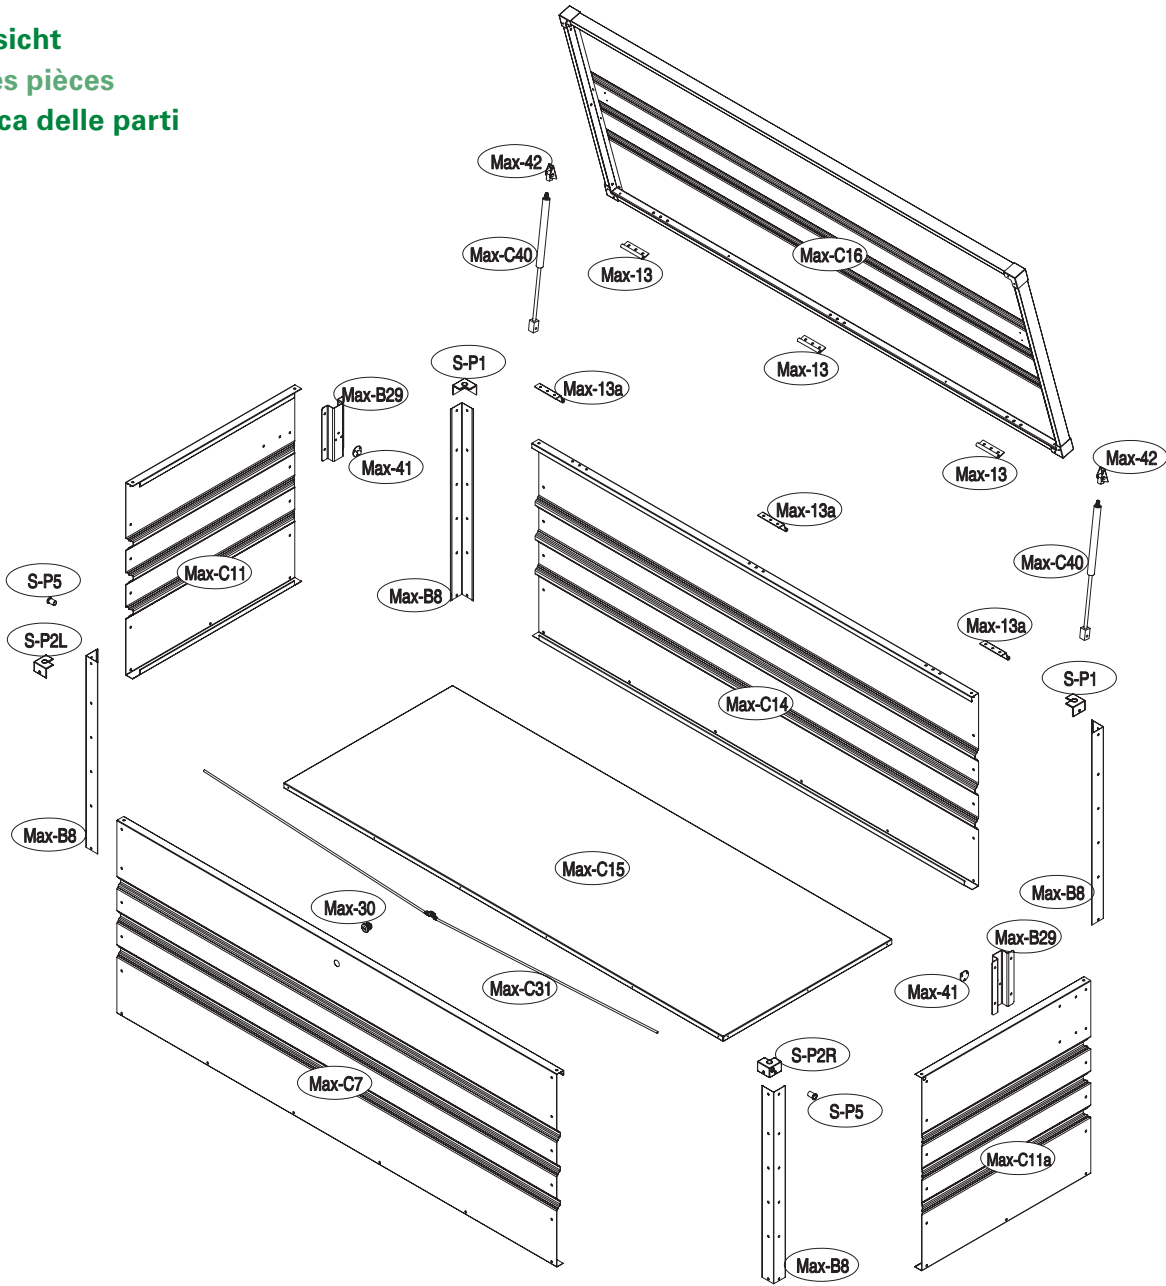


Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per l'assemblaggio



! Vor Erstgebrauch vollständig auspacken, Verpackungsmaterial entfernen und Montageanleitung lesen.
! Avant la première utilisation, débaler complètement, retirer le matériel d'emballage et lire les instructions de montage.
! Spacchettare completamente prima del primo utilizzo, eliminare il materiale da imballaggio e leggere le istruzioni di montaggio.

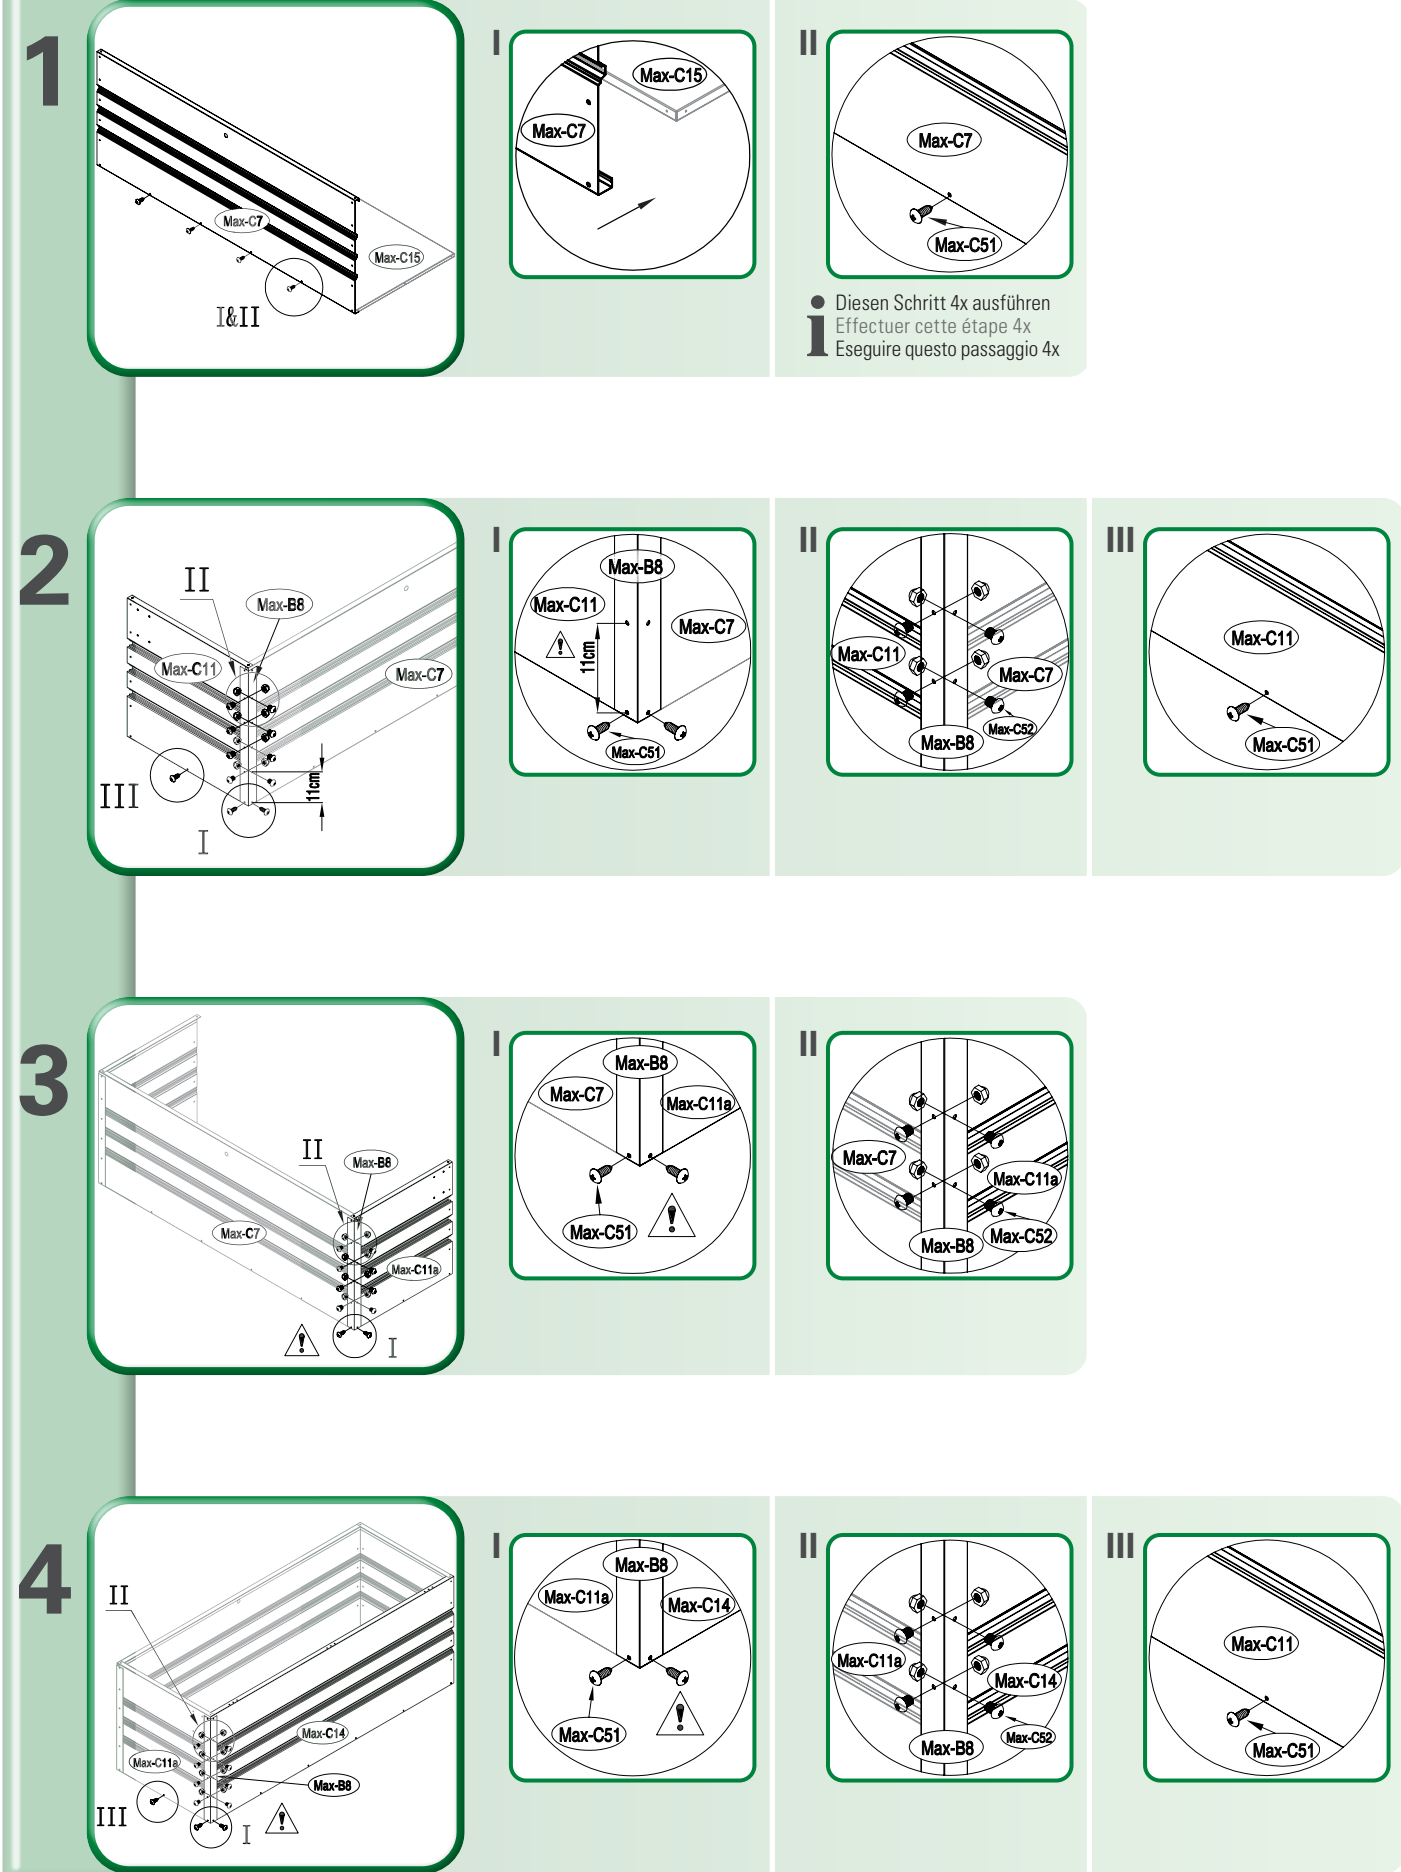

5

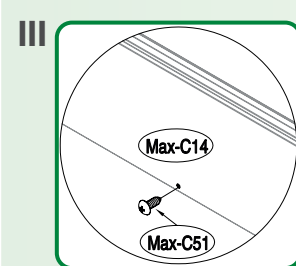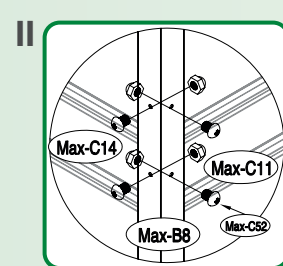
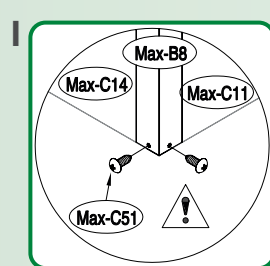
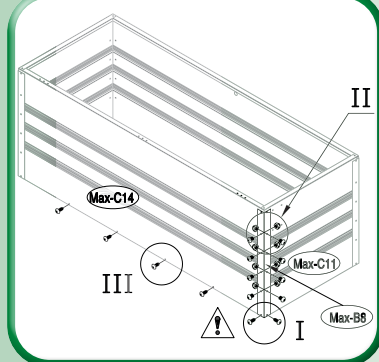


6


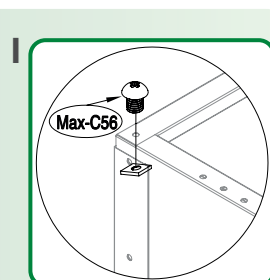
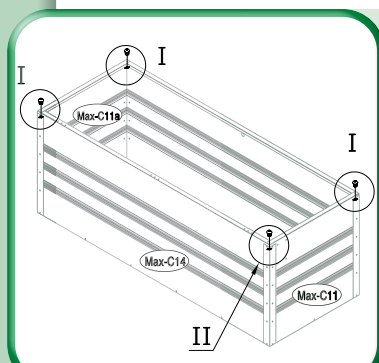


i Diesen Schritt 4x ausführen
Effectuer cette étape 4x
Eseguire questo passaggio 4x



7

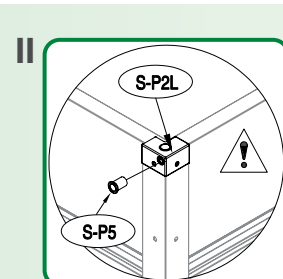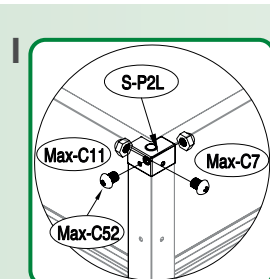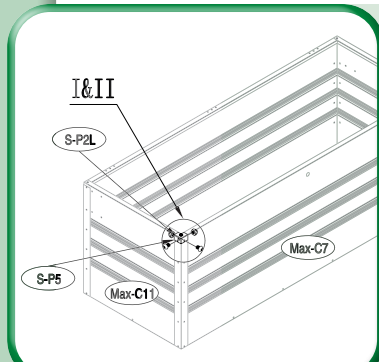

8

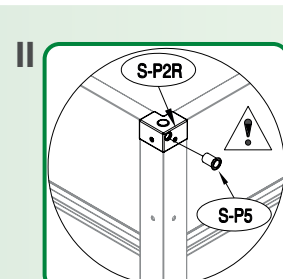
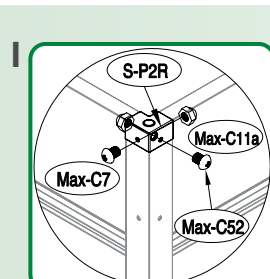
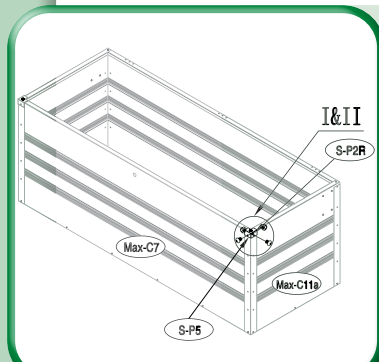


9

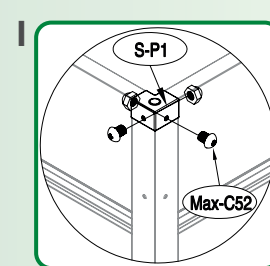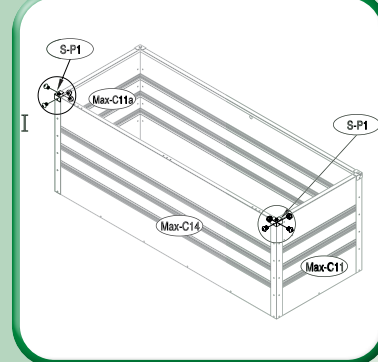




i Diesen Schritt 2x ausführen
Effectuer cette étape 2x
Eseguire questo passaggio 2x

10

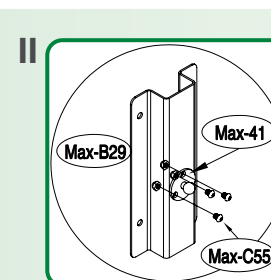
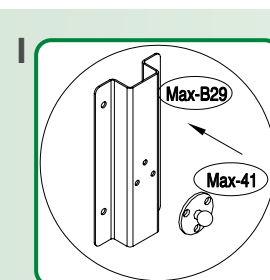
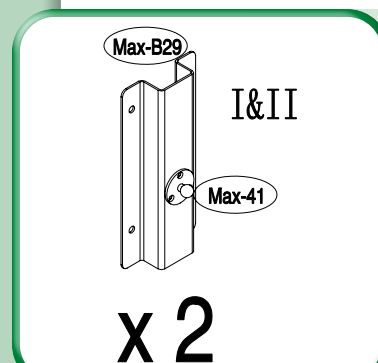


i Diesen Schritt 2x ausführen
Effectuer cette étape 2x
Eseguire questo passaggio 2x




11

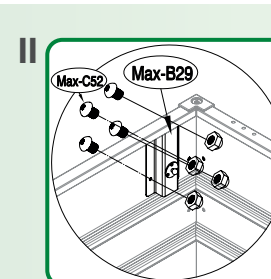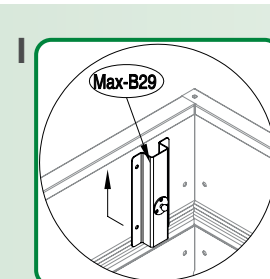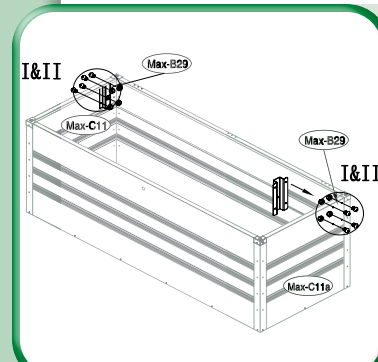



12

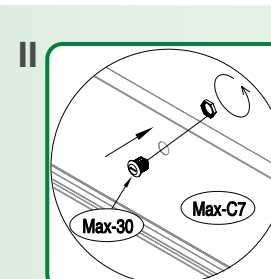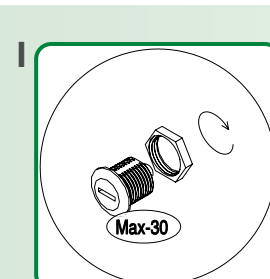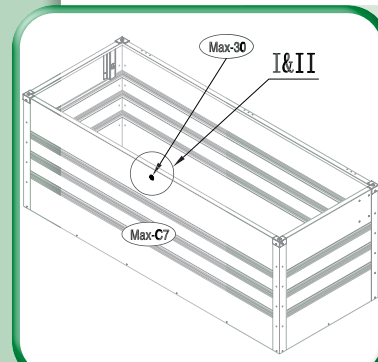

13

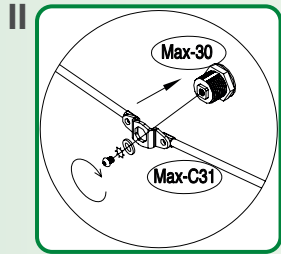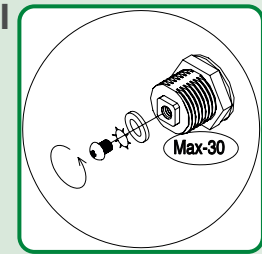
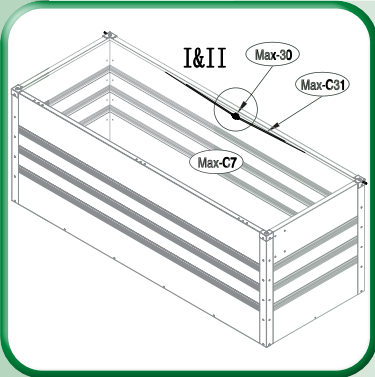


14

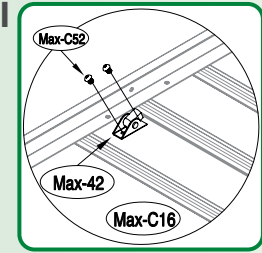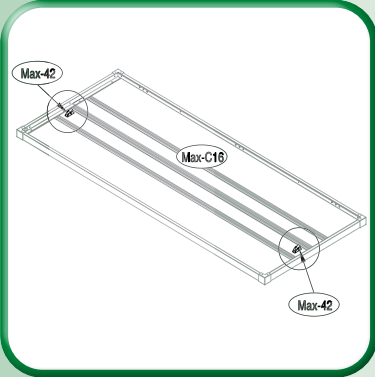




i Diesen Schritt 2x ausführen
Effectuer cette étape 2x
Eseguire questo passaggio 2x

15

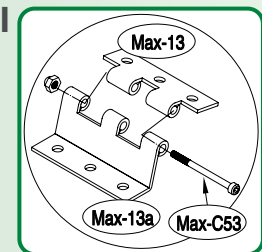
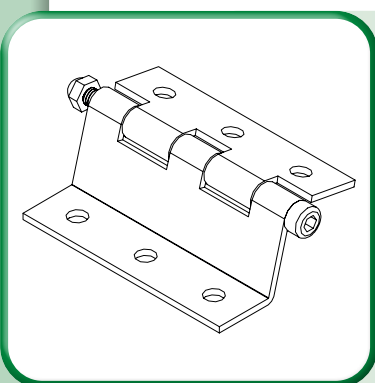


i Diesen Schritt 3x ausführen
Effectuer cette étape 3x
Eseguire questo passaggio 3x

16

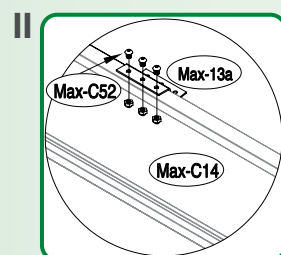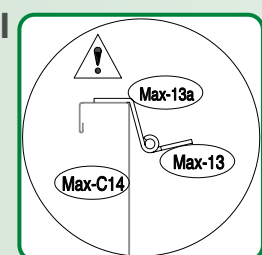
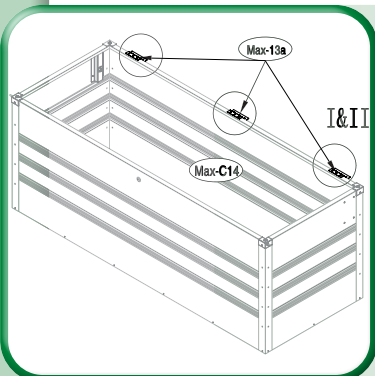


17

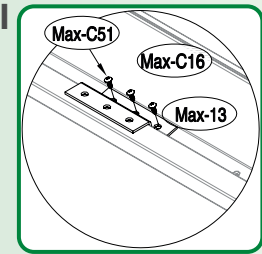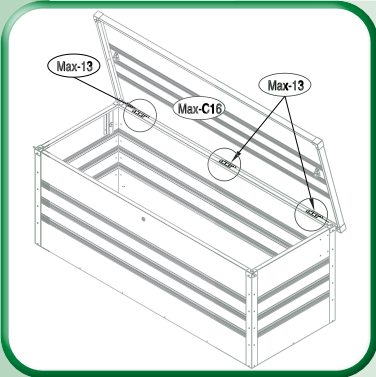


i Diesen Schritt 3x ausführen
Effectuer cette étape 3x
Eseguire questo passaggio 3x

18

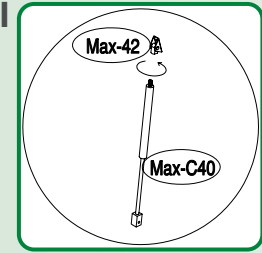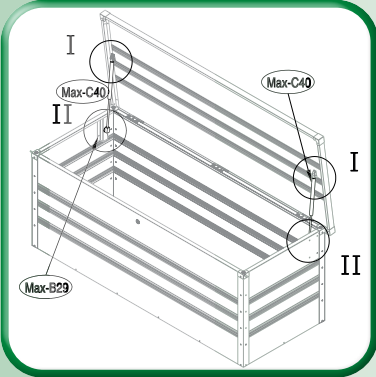

i Diesen Schritt 2x ausführen
Effectuer cette étape 2x
Eseguire questo passaggio 2x

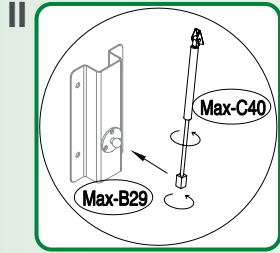

i Diesen Schritt 2x ausführen
Effectuer cette étape 2x
Eseguire questo passaggio 2x

19



5 Jahre Garantie für Gerät

5 ans garantie sur l'appareil

5 anni garanzia per l'apparecchio

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleisssteile.

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo. Eccetto le parti usurate.

Vertrieb
Distribution
Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch