Willkommen
Bienvenue
Benvenuti

Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität– Qualität von LANDI. Wir haben für Sie ein haltbares und bei richtiger Anwendung absolut sicheres Produkt gebaut. Effektives und weitgehend gefahrloses Arbeiten ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft entscheiden werden für Geräte und Produkte von LANDI.
Funktionsprinzip: Insekten werden vom UV-Licht angezogen und durch das elektrische Hochspannungsgitter beseitigt.

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Nous avons conçu pour vous un produit durable et absolument sûr, à condition d'être correctement utilisé. Toutefois, il n'est possible de travailler efficacement et pratiquement sans danger que si vous lisez ce mode d'emploie et les instructions de sécurité qu'il contient et les respectez. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.
Principe de fonctionnement: Les insectes volants sont attirés par la lumière ultra-violette et éliminés par la grille électrique à haute tension.

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Abbiamo costruito per voi un prodotto duraturo e assolutamente sicuro, se usato correttamente. Per poter lavorare con efficienza e la massima sicurezza è però indispensabile che leggiate e rispettiate queste istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni per la sicurezza in esse contenute. Conservate queste istruzioni per l'uso per poterle consultare anche in seguito. Ci auguriamo che anche in futuro darete la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI.
Principio del funzionamento: gli insetti vengono attirati dalla luce UV e catturati dalla griglia elettrica ad alta tensione.

✔ Geeignet für Innenräume (z.B. Fabrik, Restaurant, Kantine, Büro, Spital, Ställen).
Approprié pour les espaces intérieurs (par ex. usines, restaurants, cantines, bureaux, hôpitaux, étables).
Indicato per interni (p.es. fabbriche, ristoranti, mense, uffici, ospedali, stalle).

✘ Nicht geeignet zum Betreiben im Freien.
Ne convient pas à une utilisation en plein air.
Non idoneo all'uso all'aperto.

Optionales Zubehör (Ihrer LANDI erhältlich)
Accessoires optionnels (disponible dans votre LANDI)
Accessori opzionali (disponibile nella vostra LANDI)

Leuchte Typ: / Ampoule type: / Lampada modello: **F20 T8/BL**

Geräteübersicht / Description de l'appareil / Descrizione dell'apparecchio

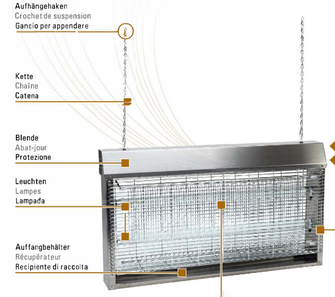

1 Vorbereitung / Préparation / Preparazione

Sicherheitshinweise beachten!
Tenir compte des consignes de sécurité!
Osservare le direttive di sicurezza!

Vor Erstgebrauch reinigen!
Nettoyer avant la première utilisation!
Pulire l'apparecchio prima del primo utilizzo!

Gerät aufhängen
Suspendre l'appareil
Appendere l'apparecchio

Allseitig mind. 50cm Abstand zu Wänden/Möbeln.
Observer une distance de min. 50cm de chaque côté des murs/meubles.
Almeno 50cm di distanza da pareti/mobili da ogni lato .

2

Gerät einstecken
Brancher l'appareil
Collegare l'apparecchio alla rete

a)

Kette ablängen und am Gerät einhängen
Mettre la chaîne à la longueur souhaitée et l'accrocher sur l'appareil
Tagliare a misura la catena e appendere l'apparecchio

Für Kinder unerreichbar montieren. Mindesthöhe ab Boden 1.8m .
Monter hors de la portée des enfants. Hauteur minimale au-dessus du plancher 1,8 m .
Installare a un'altezza non raggiungibile da bambini. Altezza minima dal pavimento 1,8 m .

b)

Kette an Deckenhaken einhängen
Accrocher la chaîne sur le crochet de plafond
Appendere la catena al gancio da soffitto

3 Gebrauchen / Utilisation / Uso

3.1 Korrekte Anwendung / Utilisation correcte / Uso corretto

I **Einschalten**
Mettre en marche
Accendere

II **Gebrauchen**
Utilisation
Uso
24h Dauerbetrieb möglich
Fonctionnement continu possible 24h/24
Funzionamento continuato possibile: 24 ore

III **Ausschalten**
Débrancher
Estrarre

IV **Gerät ausstecken**
Débrancher l'appareil
Scollegare l'apparecchio dalla rete

Abkühlen lassen, reinigen
Laisser refroidir, nettoyer
Fare raffreddare, pulire

Empfehlung: bei häufigem Gebrauch alle fünf Wochen reinigen .
Recommandation: en cas d'utilisation fréquente, nettoyer toutes les cinq semaines .
Raccomandazione: pulire ogni cinque settimane in caso di utilizzo frequente .

4 Reinigung / Nettayage / Pulizia

Auffangbehälter abnehmen und reinigen
Retirer le récupérateur et nettoyer
Svuotare e pulire il recipiente di raccolta

Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen – Verletzungsgefahr !
Éteindre l'appareil et le débrancher – danger de blessure!
Spegnere l'apparecchio e staccare la spina – Pericolo di lesione!

5

Gehäuse feucht abwischen
Essuyer l'appareil avec un chiffon humide
Pulire l'apparecchio con un panno umido

Keine Lösungsmittel verwenden. Nie in Wasser eintauchen / unter fliessendes Wasser halten.
Ne pas employer de solvants. Ne jamais plonger dans l'eau, ni le tenir sous l'eau courante.
Non usare mai soluzioni contenti acidi. Non immergere mai in acqua e non tenerlo sotto acqua corrente .

Fehlermatrix / Récapitulatif des anomalies / Anomalie possibili

Gerät läuft nicht	Gerät eingesteckt/Eingeschaltet/Leuchte defekt?
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil est-il branché/en circuit/Luminaire défectueux?
L'apparecchio non funziona	Allacciato/Inserito l'apparecchio/Lampada difettosa?
Leuchte flackert	Leuchte wechseln
Luminaire scintille	Changer l'ampoule
La lampada lampeggia	Cambiare la lampada

Leuchte wechseln / Changer l'ampoule / Cambiare la lampada

Gerät ausschalten, ausstecken und abkühlen lassen und reinigen – Lebensgefahr durch Stromschlag!
Débrancher l'appareil, débrancher, laisser refroidir et nettoyer – Danger de mort par électrocution!
Estrarre l'apparecchio, scollegare, lasciar raffreddare e pulire – Pericolo di morte per scossa elettrica!

1
Auffangbehälter entfernen, Gerät stabil hinlegen
Enlever le bac, poser l'appareil de manière stable
Togliere il contenitore di raccolta, posizionare l'apparecchio in modo stabile

2
4 Schrauben lösen, Gitter entfernen
Desserrer les 4 vis, enlever la grille
Allentare le 4 viti, togliere la grata
Nur Gitter auf Rückseite entfernen
Enlever uniquement la grille sur la face arrière
Togliere solo la grata sul retro

3
Leuchte wechseln
Changer l'ampoule
Cambiare la lampada

4 
Gitter wieder anschrauben
Revisser la grille
Riavvitare la grata

5
Auffangbehälter hineinlegen
Mettre le bac dedans
Inserire il contenitore di raccolta

Technische Angaben / Caractéristiques / Specifiche

Leistung / Puissance / **Potenza**	**45W**
Leuchten / Luminaires / **Lampade**	**2×20W**
Kabellänge / Longueur du cordon / **Lunghezza del cavo**	**1m**
Abmessung / Dimensions / **Dimensioni**	**66×35×11cm**
Gewicht / Poids / **Peso**	**6kg**
Spannung / Tension / **Tensione**	**220-240V~ 50/60Hz**

5 Jahre Garantie / 5 ans garantie / 5 anni garanzia

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Aufdruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde.
La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil était remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie.
La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo.

CE
Konformitätserklärung
Déclaration de conformité
Dichiarazione di conformità

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und der Niederspannungsrichtlinie .
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de la Directive de basse tension.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e la Direttiva Bassa tensione.

Berücksichtigte Richtlinien / Normen:
Normes/Directives européennes considérées:
Norme / Direttive Europee considerate:

Typ / Marke :	**INSECT KILLER**	Datum	**2023**
Type / Fabricant:	**GN-40 (48889.01/35235)**	Date:	
Tipo / marca	**AGRAR**	Data:	

Unterschrift: / Signature: / Firma:

(CE-Konformitätserklärung beiliegend)
(Déclaration de Conformité CE jointe)
(Dichiarazione di conformità CE allegata)

2014/35/EU
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-59:2018+A1:2019+A14:2021
EN 60335-2-59:2003+A1:2008+A2:2009 +A11:2018
EN 62233:2008
EN 62471:2008
2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
2011/65/EU
2015/863/EU

Vertrieb / Distribution / Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Landiwell GmbH
DE-77933 Lahr

RoHS
Entspricht den RoHS-Richtlinien
Conforme aux directives RoHS
Conforme alle direttive RoHS

Sicherheitshinweise / Consignes de sécurité / Istruzioni di sicurezza

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
Les personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience ou de connaissance ne doivent utiliser cet appareil ou réaliser des travaux de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu au préalable des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les risques y associés.
Le persone che non conoscono o non hanno esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparecchio, così come i soggetti affetti da infermità fisiche o mentali possono utilizzare l'apparecchio o eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione, a condizione che siano sorvegliati da una persona responsabile per la sicurezza o che venga mostrato loro il sicuro utilizzo dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli derivanti.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benützt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern fernhalten.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants .
Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini.

Gerät nie am Netzkabel tragen/ziehen.
Ne portez, ni tirez jamais l'appareil par le cordon.
Non trasportate nè tirare mai l'apparecchio per il cavo.

Nur originales, von LANDI genehmigtes Zubehör verwenden.
N'utiliser que les accessoires d'origine homologués par LANDI.
Utilizzare solo accessori originali, approvati dalla LANDI.

Netzanschluss: Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.
Raccordement au réseau: la tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
Alimentazione elettrica: la tensione deve corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio.

Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände. Netzkabel nicht herunterhängen lassen.
Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastique) entre les mains des enfants. Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation.
Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini. Non lasciare pendere il cavo.

Gerät/Netzkabel/Verlängerungskabel auf Schadstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!
Contrôler régulièrement si le cordon/l'appareil/la rallonge est défectueux. Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure!
Controllare regolarmente se il cavo/l'apparecchio/la prolunga sono difettosi. Non mettere in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati. Non aprire da soli l'apparecchio– Pericolo di lesione!

Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30mA) betreiben.
Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA) .
Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30mA).

Netzkabe/Verlängerungskabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen. Kurzschlussgefahr durch Kabelbruch!.
Ne pliez pas le cordon / la rallonge, ne le tirez pas par dessus des bords tranchants, ne le coincez pas. Risque de court circuit dû à une rupture du câble!
Non tirare il cavo/ la prolunga attraverso bordi taglienti! Non schiacciarlo. Non piegarlo. Pericolo di corto circuito a causa della rottura del cavo!

Stecker nie am Netzkabel/mit feuchten Händen ziehen. Netzstecker ziehen bei Störungen während Gebrauch, vor der Reinigung, Umplatzierung, nach dem Gebrauch.
Ne jamais débrancher la fiche en tirant sur le cordon ou avec les mains mouillées. Retirer la fiche en cas de mauvais fonctionnement, avant chaque nettoyage ou entretien, en cas d'interruption ou après utilisation.
Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo nè con le mani bagnate. Estrarre la spina in caso di disturbi durante l'uso, prima di pulire l'apparecchio, oppure quando si deve spostarlo in un altro luogo, dopo l'uso.

Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.
Au cas où l'appareil serait tombé dans l'eau, ne le sortez qu'après avoir retiré la fiche. Avant de réutiliser l'appareil le faire contrôler par un magasin spécialisé autorisé.
Se però è caduto una volta nell'acqua, non estrarlo dall'acqua prima di aver staccato la spina dalla presa di corrente. Poi non utilizzare più l'apparecchio, ma lasciarlo controllare da un negozio specializzato autorizzato.

Reparaturen am Gerät nur durch eine Fachkraft. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
Les réparations d'appareils électriques doivent uniquement être effectuées par des spécialistes. Des réparations impropres peuvent causer des dangers considérables pour l'usager.
Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono unicamente essere effettuate da specialisti. Le riparazioni improprie possono causare dei pericoli gravi per l'utente.

Gerät/Anschlussleitung nie auf heisse Flächen (Herdplatte) stellen/legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen. Gerät nicht starker Hitze (Heizquellen, -körper) aussetzen.
Ne mettez jamais l'appareil/cable sur des surfaces chaudes, ni à proximité de vives flammes. Protéger de la chaleur et de l'humidité .
Non usare l'apparecchio all'esterno. Proteggerlo da pioggia e umidità.

Für Montage Abstände beachten! Zugfrei bei einer Mindesthöhe von 1.80 Meter platzieren.
Pour le montage, respecter les espacements!. Placer sans courant d'air en respectant une hauteur minimale de 1,80 m.
Per l'installazione, rispettare le distanze! Collocarlo al riparo da correnti d'aria a un'altezza minima di 1,80 metri.

Bei Verwendung eines Verlängerungskabels, Spezifikationen beachten, Anschlüsse vor Feuchtigkeit schützen – Am besten Fachmann fragen!.
En cas d'utilisation d'une rallonge, respecter les spécifications, protéger les bornes de l'humidité – demander idéalement des conseils à un spécialiste !
Se si utilizza una prolunga, rispettare le specifiche, proteggere i collegamenti dall'umidità – L'ideale è chiedere a un tecnico!

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlöscht der Garantieanspruch.
Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.
Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

Für Innenanwendung
Pour l'utilisation à l'intérieur
Per uso interno

Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung .
L'appareil est destiné à un usage ménager et non à une utilisation professionnelle.
L'apparecchio è stato costruito per l'uso domestico e non per l'uso industriale.

Gerät nicht im Freien betreiben . Vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
Ne pas faire fonctionner l'appareil à l'extérieur. Protéger de la pluie et de l'humidité .
Non usare l'apparecchio all'esterno. Proteggerlo da pioggia e umidità.

Für Montage Abstände beachten! Zugfrei bei einer Mindesthöhe von 1.80 Meter platzieren.
Pour le montage, respecter les espacements!. Placer sans courant d'air en respectant une hauteur minimale de 1,80 m.
Per l'installazione, rispettare le distanze! Collocarlo al riparo da correnti d'aria a un'altezza minima di 1,80 metri.

Bei Verwendung eines Verlängerungskabels, Spezifikationen beachten, Anschlüsse vor Feuchtigkeit schützen – Am besten Fachmann fragen!.
En cas d'utilisation d'une rallonge, respecter les spécifications, protéger les bornes de l'humidité – demander idéalement des conseils à un spécialiste !
Se si utilizza una prolunga, rispettare le specifiche, proteggere i collegamenti dall'umidità – L'ideale è chiedere a un tecnico!

Achtung: Hochspannung!
Attention: Haute tension!
Attenzione: alta tensione!

Achtung, innere elektrisches Gitter steht unter Spannung .Nie berühren – Verletzungsgefahr!.
Attention, la grille électrique intérieure est sous tension. Ne jamais toucher – danger de blessure!.
Attenzione, la griglia interna elettrica è sotto tensione. Non toccare – Pericolo di lesione!

Gerät nur an dazu vorgesehenen Stellen berühren und/oder öffnen.
Manipuler et/ou ouvrir l'appareil uniquement aux endroits prévus à cet effet.
Toccare e/o aprire l'apparecchio solo nei punti previsti.

Keine metallischen Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen oder durch Gitter stecken – Verletzungsgefahr!.
Ne pas introduire des objets métalliques et/ou des doigts dans les ouvertures de l'appareil ou à travers la grille – danger de blessure!.
Non inserire oggetti metallici né dita nelle aperture dell'apparecchio o attraverso la grata – Pericolo di lesione!.

Gerät ausserhalb der Reichweite von Unbefugten, Tieren und Kindern betreiben/aufbewahren.
Faire fonctionner/ranger l'appareil hors de la portée de personnes non autorisées, d'animaux et d'enfants.
Far funzionare/conservare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone non addette, degli animali e dei bambini.

Nie Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) auf Gerät richten – Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
Ne jamais diriger un jet d'eau (par ex. tuyau d'arrosage) sur l'appareil – danger de blessure par électrocution!
Non dirigere getti d'acqua (p.es. il tubo di irrigazione del giardino) sull'apparecchio – Pericolo di lesione a causa di scossa elettrica!

Gerät im Betrieb nicht mit Decken, Tüchern oder Gegenständen bedecken .
Ne pas couvrir l'appareil en fonctionnement avec des couvertures, tissus ou objets.
Non coprire l'apparecchio in funzione con tovaglie, panni od oggetti.

Unbenutzte/unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen .
Arrêter l'appareil et retirer la fiche lorsqu'il n'est pas utilisé/laissé sans surveillance.
Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina quando non è utilizzato.

Vor der Montage/Demontage immer den Netzstecker ziehen und das Gerät ausschalten.
Avant le montage/démontage, toujours débrancher et éteindre l'appareil
Prima del montaggio/smontaggio staccare sempre la spina e spegnere l'apparecchio.

Gerät nicht an Zeitschaltuhr oder fernbedienbarem Schalter betreiben/anschliessen. Netzkabel nicht um das Gerät wickeln .
Ne pas opérer/brancher l'appareil sur une minuterie ou un interrupteur télécommandé. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil .
Non azionare/collegare l'apparecchio al timer all'interruttore controllabile a distanza. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.

Jeweils die geltenden nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten!
Respecter les prescriptions nationales et internationales applicables en matière de sécurité, de santé et de travail!
Rispettare le prescrizioni nazionali e internazionali sulla sicurezza, la salute e il lavoro!

Entsorgung/Umweltschutz
Elimination/Protection de l'environnement
Smaltimento/Tutela dell'ambiente

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur öffizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme aller Geräte verpflichtet.
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäss den Richtlinien des BAFU.
Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Vous pv et de vente est obligé de reprendre les appareils usagés.
Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.
Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero inoltre sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati.
Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAFU.

AGRAR

Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

DE / FR / IT
Elektrischer Fliegenfänger
Désinsecticeur électrique
Cattura-insetti elettrico

Art. Nr. 48889.01
35235