



SCHNECKEN-ZAUN  
 CLÔTURE À LIMACES  
"ZINKLINE"



I



II



① Bringen Sie Die Kanten untereinander...

Amenez les arêtes l'une en dessous de l'autre ...









② ... und drücken Sie die Profile fest zusammen, FERTIG!


... et appuyez les profilés l'un contre l'autre, C'EST TOUT!





## VARIANTEN VARIANTES

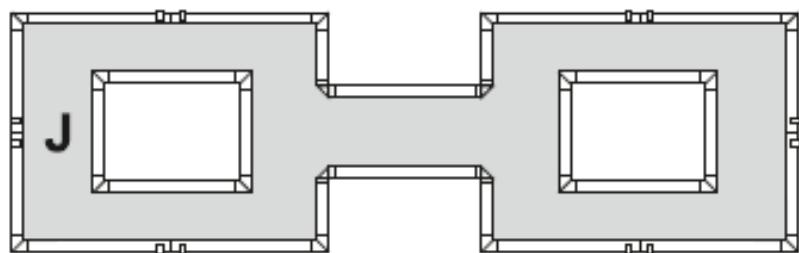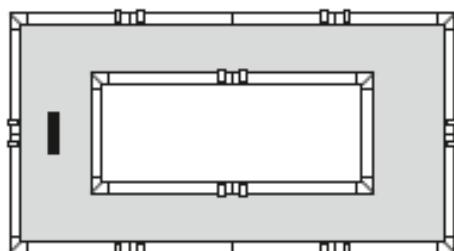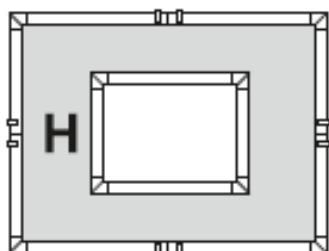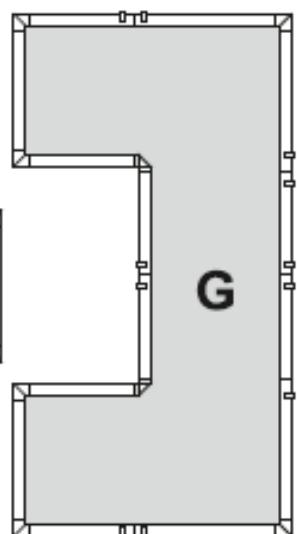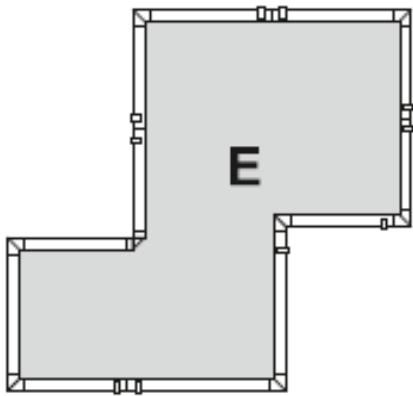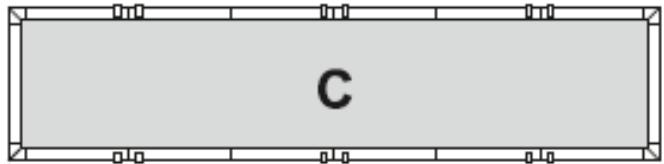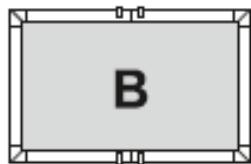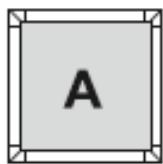

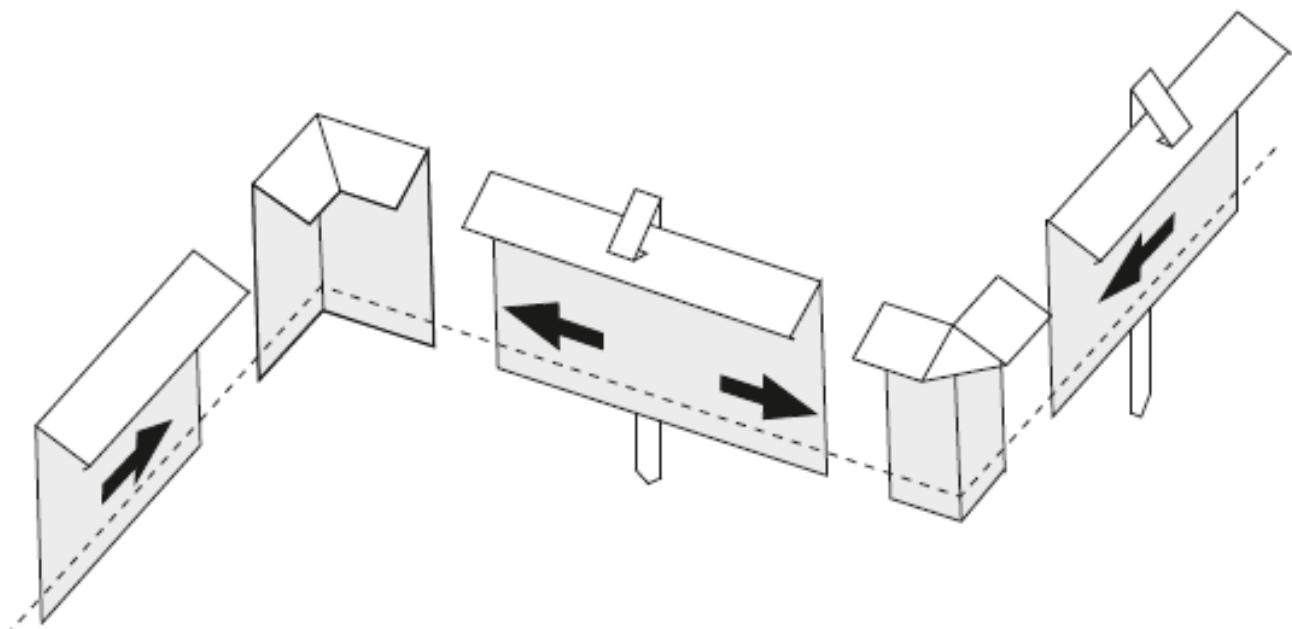

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J