



Stellen Sie die Palette auf den Kopf.



Platzieren Sie in allen Ecken eine Lenkrolle.



Nehmen Sie den Akkuschrauber und 16 Spanplattenschrauben kurz zur Hand.




Befestigen Sie die Lenkrolle jeweils mit je 4 Spanplattenschrauben kurz und Karoseriescheiben.




Drehen Sie die Palette um.



Legen Sie den Palettendeckel bündig auf das Palettenmöbel.

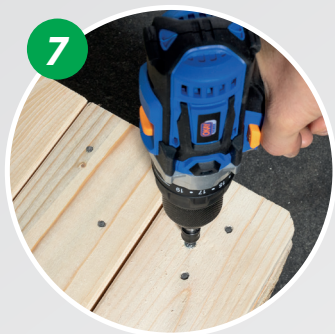

Nehmen Sie den Akkuschrauber und vier Spanplattenschrauben lang zur Hand.

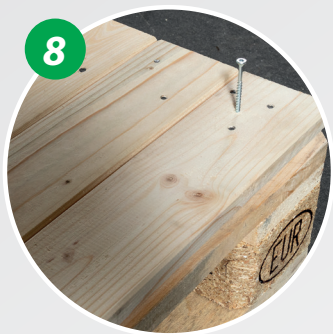

Befestigen Sie den Palettendeckel an allen Ecken.



Fertig!