



Retournez la palette.



Placez une roulette mobile à chaque coin.



Prenez la visseuse sans fil et 16 vis pour panneaux de particules courtes.




Fixez les roulettes mobiles à l'aide des vis et des rondelles de carrosserie (respectivement 4 par roulette).




Retournez la palette.



Placez le couvercle pour palette sur le meuble en palette.

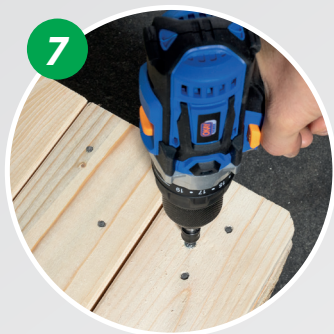

Prenez la visseuse sans fil et 4 vis pour panneaux de particules longues.

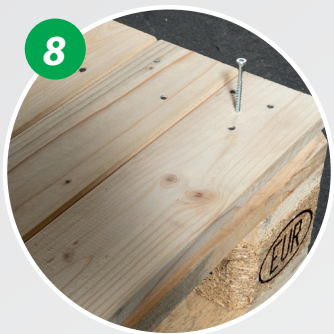

Fixez le couvercle pour palette à chaque coin.



C'est fini!